

NÁVOD K OBSLUZE

WiFi MODULE

SWM-02



Překlad původního návodu k obsluze

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtete tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití.

Obsah

Pokyny pro instalaci WiFi modulu	2
Postup instalace WiFi modulu	2
Pokyny pro ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu	4
Stažení a instalace aplikace	4
Konfigurace	4
Popis funkcí	6
1. Registrace uživatele	6
2. Osobní nastavení	7
3. Ovládací funkce	9
4. Funkce menu	19

Překlad původního návodu.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:

Před instalací a použitím vašeho nového klimatizačního zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Návod si pak dobře uložte pro další použití.

Software může být aktualizován bez předchozího upozornění.


Pokyny pro instalaci WiFi modulu

Postup instalace WiFi modulu

Před instalací zkontrolujte, zda je zakoupený WiFi modul kompatibilní s vaší jednotkou.

VAROVÁNÍ: Instalaci musí provádět pracovníci s příslušnou kvalifikací. Jinak může dojít ke zranění osob nebo majetkovým škodám. Nepřipojujte napájení, dokud není instalace dokončena.

1. Otevřete panel vnitřní jednotky podle obrázku a odšroubujte šroub na krytu elektrické skříňky.

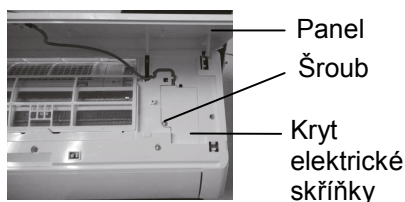


UPOZORNĚNÍ: Skutečný produkt může vypadat jinak než na obrázku výše. Řiďte se podle skutečného produktu.

2. Otevřete kryt elektrické skříňky a uvidíte připojovací kabel pro WiFi modul. (Barva připojovacího kabelu pro WiFi modul je stejná, jako barva připojovacího portu WiFi modulu.)




3. Vyjměte úchytka kabelu, vytáhněte připojovací kabel pro WiFi modul z elektrické skříňky a pak připojte kabel k portu WiFi modulu.

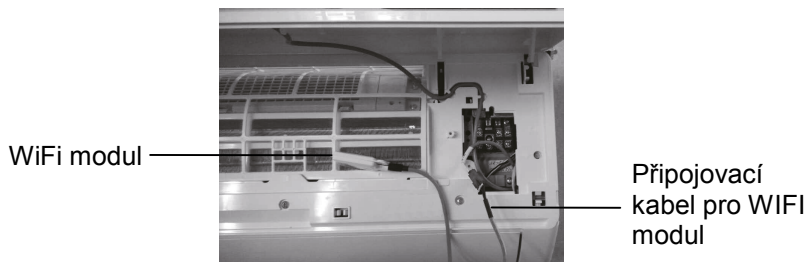

Poznámka: Připojovací kabel pro Wi-Fi modul musí procházet kabelovou drážkou, jinak se elektrická skříňka nedá zavřít.

4. Umístěte WiFi modul vedle elektrické skříňky. Po kontrole správného umístění připevněte WiFi modul pomocí šroubů.


Poznámka: Místo pro montáž WiFi modulu se může u různých modelů lišit. Zvolte správné místo podle konkrétní situace.

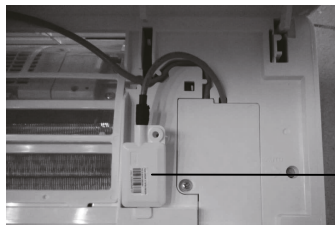

Wi-Fi modul



Wi-Fi modul

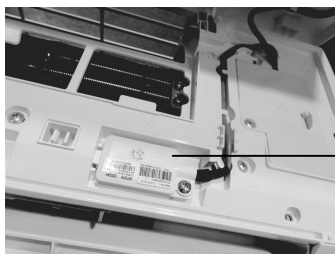

Wi-Fi modul

5. Srovnejte připojovací kabel pro WiFi modul, zavřete kryt elektrické skříňky a upevněte šrouby.
6. Po zavření panelu vnitřní jednotky je instalace WiFi modulu hotova.

Pokyny pro ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu

Stažení a instalace aplikace

Pomocí smartphonu načtete následující QR kód (je natištěn také na obalu) a stáhněte si aplikaci WiFi Smart.



Nainstalujte aplikaci podle jejích pokynů. Po úspěšné instalaci se na domovské stránce smartphonu objeví ikona .


- Uživatelé systému iOS mohou najít aplikaci WiFi Smart v Apple store a stáhnout si verzi pro Apple.

Konfigurace


Před použitím aplikace pro ovládání klimatizace dokončete následující konfiguraci, abyste zprovoznili Wi-Fi ovládání a spojení mezi klimatizačním zařízením a smartphonem nebo tabletem.

1. Nastavení ovládání na malou vzdálenost pro klimatizační zařízení, které funguje jako Wi-Fi hotspot (veřejný přístupový bod).

Krok 1: Wi-Fi systém klimatizačního zařízení je výrobcem nastaven do režimu AP (přístupový bod). Wi-Fi hotspot klimatizačního zařízení můžete vyhledat pomocí smartphonu a připojit se k němu. Název bezdrátové sítě Wi-Fi hotspotu tvoří posledních 8 číslic MAC adresy klimatizačního zařízení. Heslo (Password) je 12345678.

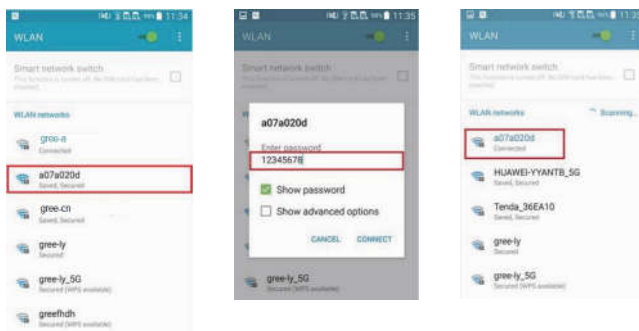

Krok 2: Vyvolejte aplikaci a na obrazovce se ukáže klimatizační zařízení, ke kterému jste právě připojeni. Klikněte na toto klimatizační zařízení, abyste přešli do ovládacího rozhraní, které je znázorněno níže, a mohli používat ovládání na malou vzdálenost. Specifické postupy pro ovládání viz „Popis funkcí“.

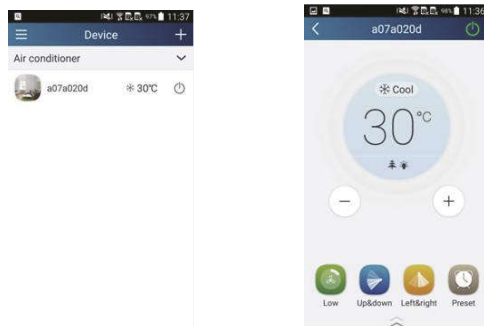

POZNÁMKA: Jedno klimatizační zařízení je možná ovládat současně pomocí maximálně 4 mobilních telefonů.


2. Nastavení ovládání na malou a velkou vzdálenost pro klimatizační zařízení, které je připojeno k Wi-Fi routeru (směrovači).

Krok 1: V režimu ovládání na malou vzdálenost se vraťte do domovské stránky

„Device“ (Zařízení). Klepněte na  v pravém horním rohu domovské stránky „Device“. Zvolte „Add device“ (Přidat zařízení) a přejděte na stránku „Add device“. Klepněte na „Manual configuration“ (Manuální konfigurace) a přejděte na stránku „Manual configuration“.

Krok 2: Zadejte správný název vaší sítě (SSID) a heslo (PWD), vyberte server (Nastavení serveru zde musí být stejné jako nastavení serveru na stránce „Settings“, která je popsána níže. Jinak nebude dálkové ovládání fungovat.) a pak klepněte na tlačítko „Add device“, aby se provedla konfigurace.

V tomto okamžiku se v rozhraní aplikace zobrazí „collocating“ (připojování). Když se připojení podaří, ozve se z vnitřní jednotky potvrzovací signál.

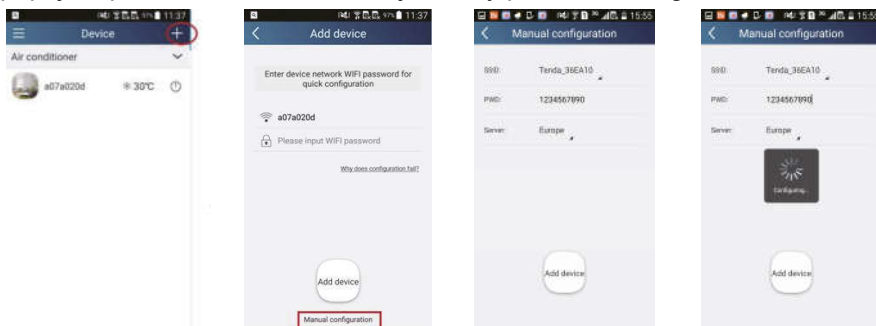

Popis funkcí


1. Registrace uživatele

Účel: Pro umožnění ovládání na velkou vzdálenost.


Pokyny: Pro první přihlášení musíte provést registraci jména nového uživatele. Pokud jste již jméno uživatele zadali, přeskočte krok „Registrace“ a v přihlašovací stránce „Login Page“ zadejte e-mailovou adresu a heslo, abyste se přihlásili. Pokud heslo zapomenete, můžete je znovu nastavit.

Kroky operace:


1) Vyberte adresu serveru.

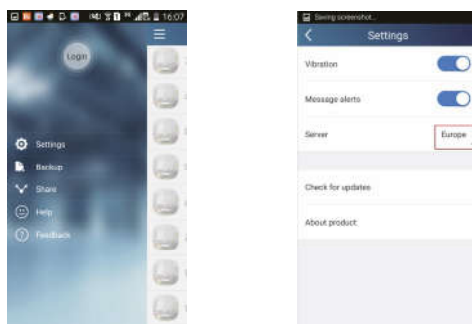

2) Přihlášení k účtu: Posuňte stránku „Device“ (Zařízení) a přejděte do stránky menu na levé straně. Klepněte na „Login“ (Přihlášení), abyste se dostali na stránku „Register username“ (Registrace jména uživatele). Nový uživatel musí nejprve zadat svoje uživatelské jméno (User name). Klepněte na „Register“ (Registrovat).

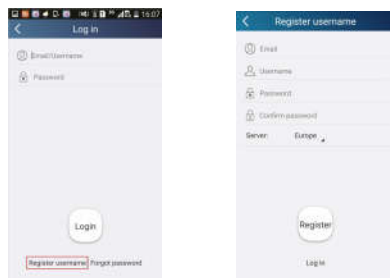

- 3) Zadejte svoji e-mailovou adresu. Počkejte, dokud nedostanete ověřovací kód. Zadejte kód a pak klepněte na „OK“, abyste se přihlásili.

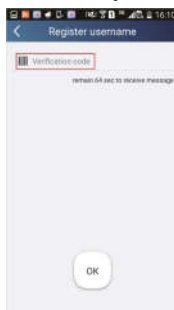

- 4) Pokud heslo zapomenete, můžete je znovu nastavit pomocí vaší e-mailové adresy. Klepněte na „Forgot password“ (Zapomenuté heslo) a přejděte na stránku „Forgot password“. Zadejte svoji zaregistrovanou e-mailovou adresu. Klepněte na „Get verification code“ (Získat ověřovací kód), abyste dostali e-mail s ověřovacím kódem. Zadejte nové heslo a klepněte na „OK“, abyste se přihlásili.



2. Osobní nastavení

Účel: Zadání názvů (název zařízení, název předvolby atd.) a obrázků (obrázek zařízení) pro snadnou orientaci uživatele.


1) Nastavení názvu zařízení

Po rychlé konfiguraci se vytvoří seznam ovladatelných chytrých zařízení.

Výchozí název klimatizačního zařízení je posledních 8 číslic jeho MAC adresy.



Krok 1: Přidržte prst na názvu zařízení (např. „a0b417ac“), abyste se dostali na stránku „Edit device“ (Editace zařízení). Klepněte na „Image“ (Obrázek), abyste vybrali zdroj obrázku. Vyberte z možností „Default images“ (Výchozí obrázky), „Take photo“ (Vyfotografovat) nebo „Choose from photos“ (Vybrat fotografii) a uložte obrázek.

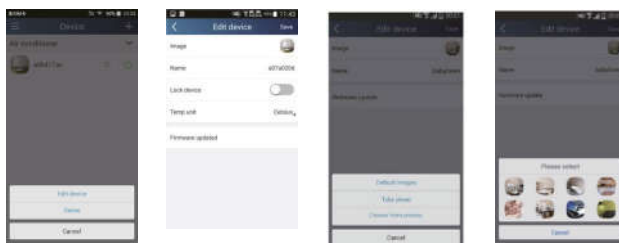

Krok 2: Klepněte na „Name“ (Název), abyste změnili název zařízení. Když název uložíte, bude se zobrazovat nový název zařízení. Pomocí přepínače „Lock device“ můžete zablokovat použití zařízení jiným smartphonem. Klepnutím na „Temperature unit“ můžete změnit jednotku teploty.



Krok 3: Klepněte na „Firmware updated“, abyste aktualizovali firmware zařízení. Klepněte na označení verze (např. „1.8“), aby se provedla automatická aktualizace.




2) Nastavení názvu předvolby

Krok 1: Klepněte na  v pravém horním rohu domovské stránky „Device“ (Zařízení). Zvolte „Add preset“ (Přidat předvolbu) a přejděte na stránku „Preset edit“ (Editace předvolby).



Krok 2: Nastavte čas. Klepněte na „Name“ (Název). Jak ukazuje obrázek, její název je „babyroom“. Jako typ časovače vyberte „On“ (Zapnout). Pak vyberte dny pro opakování operace. Uložte nastavení názvu předvolby.

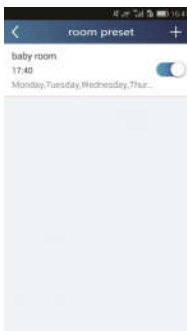

3) Nastavení obrázku zařízení

Viz „2. Osobní nastavení“ – „1) Nastavení názvu zařízení“, Krok 1.


3. Ovládací funkce

- 1) **Obecné ovládací funkce:** Ovládání základních operací na chytrých zařízeních (zapnout/vypnout, teplota, rychlost ventilátoru, režim atd.) a nastavení pokročilých funkcí (větrání, vysoušení, zdraví, osvětlení, spánek, limit úspory energie).

Krok 1 – Základní operace: Přejděte nejprve na domovskou stránku „Device“ (Zařízení). Jako příklad použijeme zařízení „babyroom“.




Klepněte na „babyroom“ (Dětský pokoj) a přejděte na stránku pro ovládání klimatizačního zařízení. Klepněte na , abyste zařízení zapnuli.

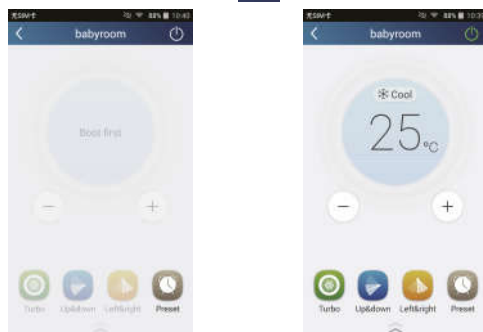



Klepněte na  nebo , abyste zvýšili nebo snížili teplotu. Klepněte na , abyste změnili režim provozu. Klepněte na , abyste přešli do stránky pro nastavení rychlosti ventilátoru.



Klepněte na  a posunujte prst po kruhu, abyste nastavili rychlost ventilátoru.

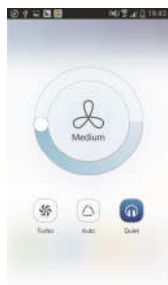


Krok 2 – Pokročilá nastavení: Klepněte na , abyste přešli do pokročilých nastavení. Můžete zvolit nastavení „Air“ (Větrání), „Dry“ (Vysoušení), „Health“ (Zdraví), „Light“ (Osvětlení), „Sleep“ (Spánek) nebo „Energy saving“ (Úspora energie).

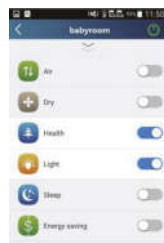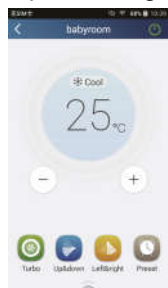

Pokročilé ovládací funkce: Set scene (Nastavení scénáře), Preset (Předvolba), Link (Propojení), Infrared control (Infračervené ovládání) (lze použít jen u smartphonu s infračerveným portem).


2) Set scene (Nastavení scénáře): Přednastavení provozu několika chytrých zařízení jedním klepnutím.

Na stránce „Device“ (Zařízení) klepněte na obrázek „Device“, abyste přešli na stránku „Edit scene“ (Editace scénáře).

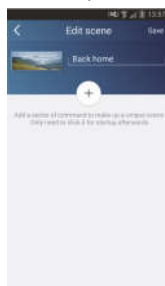


Klepněte na „Add scene“ (Přidat scénář) a zadejte název scénáře, například „Back home“ (Návrat domů). Přidejte prováděcí zařízení.

Klepněte na , abyste přidali příkazy. Na stránce „Select execution device“ (Vybrat prováděcí zařízení) vyberte klimatizační zařízení (např. s názvem „babyroom“ (Dětský pokoj)). Pak vyberte „ON“ (Zapnout) nebo „OFF“ (Vypnout).


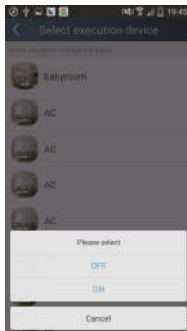


Pokračujte volbou dalšího výkonného zařízení podle výše uvedeného postupu.

Klepněte na , abyste nastavili interval.

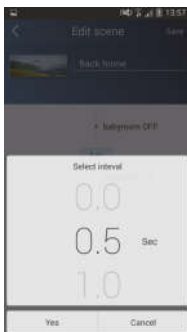

Klepněte na „Save“ (Uložit). Klepněte na obrázek scénáře zobrazeného v domovské stránce „Device“, abyste odeslali příkaz. Pak bude proveden scénář „Back home“ (Návrat domů). Můžete sledovat stav provádění scénáře.

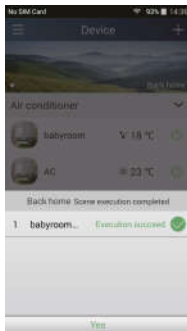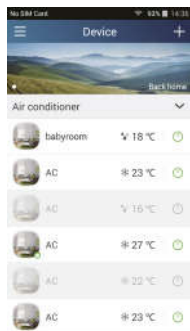


3) Preset (Předvolba): Zahrnuje přednastavení provozu jednoho zařízení nebo skupiny zařízení.

- **Přednastavení jednoho zařízení:** Umožňuje přednastavit zapnutí/vypnutí určitého zařízení v určitém čase.

Na domovské stránce „Device“ vezměme jako příklad „babyroom“ (Dětský

pokoj). Klepněte na  v dolní části stránky „babyroom“. Pak přejděte do stránky „Preset edit“ (Editace předvolby).

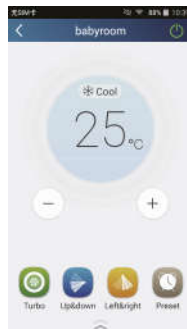


Posunutím nahoru a dolů nastavte čas. Pokud potřebujete synchronizovat čas, klepněte na „Synchronize“. Pokud se nezobrazí níže uvedený rámeček „Hint“, pak tento postup přeskočte.



Klepněte na „Name“, abyste upravili název předvolby.


Přednastavené zařízení (Preset device) není možné vybrat a bude standardně nastaveno na „babyroom“. Jako typ časovače vyberte „On“ (Zapnout). Vyberte dny pro opakování operace a ukončete přednastavení.

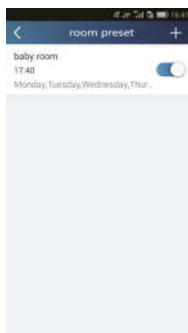

- **Přednastavení několika zařízení:** Umožňuje přednastavit několik zařízení pro vykonávání příkazu v zadaném čase.

Postup pro nastavení času předvolby, názvu předvolby, typu časovače a dnů pro opakování viz pokyny pro nastavení jednoho zařízení.

Klepněte na „Preset device“ (Přednastavené zařízení), abyste vybrali jedno nebo více zařízení. Pak se vraťte do stránky „Device“ (Zařízení).

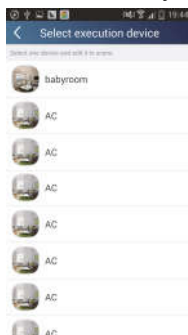

4) Link (Propojení) (Tato funkce je k dispozici jen u některých modelů)


Vyberte master (řídící) zařízení. Když prostředí odpovídá parametrům, jak byly nastaveny na master zařízení, slave (podřízená) zařízení provedou příkazy, aby se uskutečnilo propojení zařízení.

Krok 1: Nastavte parametry master zařízení (vyberte master zařízení, nastavte parametry prostředí, nastavte stav master zařízení).

Klepněte na  v pravém horním rohu domovské stránky „Device“. Zvolte „Link“ (Propojení) a přejděte na stránku „Add linkage“ (Přidat propojení). Klepněte na „Device parameter“ (Parametry zařízení), abyste přešli do stránky „Select device“ (Vybrat zařízení). Jako příklad použijeme „babyroom“ (Dětský pokoj). Klepněte na „babyroom“.




Přejděte do stránky „Select environment parameters“ (Nastavit parametry prostředí).

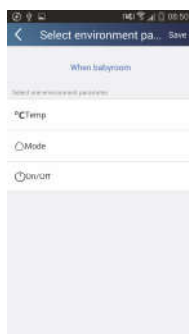


Klepněte na „Temperature“, abyste přešli na stránku „Select temperature parameter“ (Nastavit parametr teploty). Posuňte prst nahoru nebo dolů, abyste nastavili teplotu. Klepněte na „Upper limit“ (Horní limit) nebo „Lower limit“ (Dolní limit).


Klepněte na „Mode“ (Režim) a „On/Off“ (Zapnout/Vypnout), abyste nastavili stav master zařízení. Pak klepněte na „Save“ (Uložit).

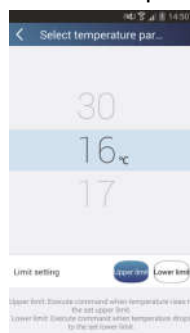


Krok 2: Nastavte časový parametr pro propojení. Klepněte na „Time parameter“ (Parametr času), abyste přešli do stránky „Set time“ (Nastavit čas). Posuňte  doprava, abyste zapnuli nastavení času.

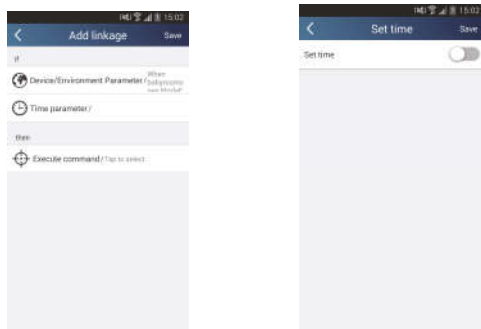

Klepněte na „Execution time“ (Čas provedení). Pak klepněte na „Start“/„Stop“, abyste nastavili čas spuštění/zastavení. Klepněte na „OK“ v pravém horním rohu, abyste uložili nastavení.

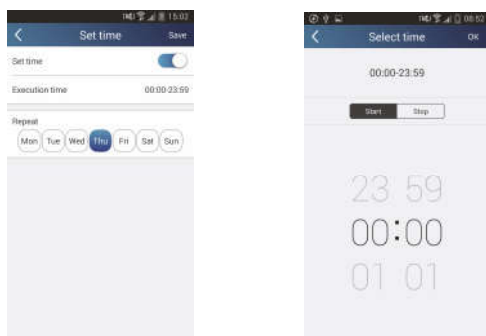

Klepněte na dny pod „Repeat“ (Opakovat), abyste vybrali dny, kdy se má operace opakovat (Mon (Pondělí) ... Sun (Neděle)). Pak klepněte na „Save“ (Uložit).

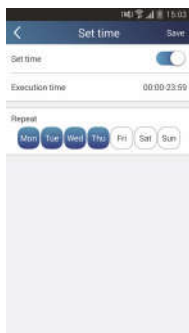


Krok 3: Zvolte „Execute command“ (Provést příkaz).


Klepněte na „Execute command“ (Provést příkaz) a přejděte do stránky „Select device“ (Vybrat zařízení).



Klepněte na název zařízení, které chcete ovládat. Klepněte na „ON“ (Zapnout) nebo „OFF“ (Vypnout) a pak klepněte na „Save“ abyste dokončili nastavení propojení.

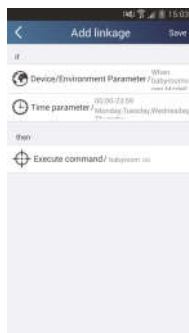

Klepněte na „Save“ a pak opakujte výše uvedené kroky, abyste nastavili propojení několika scénářů.

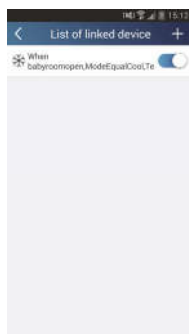

5) Infrared control (Infračervené ovládání) (Ize použít jen u smartphonu s infračerveným portem)

Funkce: Smartphone je možné použít jako dálkový ovladač.

Klepněte na  v pravém horním rohu domovské stránky „Device“. Vyberte „Infrared“ (Infračervené ovládání) a přejděte do stránky „Remote controller“ (Dálkový ovladač). Klepněte na  a posuňte nahoru, abyste se dostali do stránky pokročilých funkcí.



Klepněte na , abyste zařízení zapnuli. Klepněte na , abyste nastavili režim. Klepněte na , abyste nastavili rychlost ventilátoru a směr

vyfukování vzduchu. Klepněte na „Health“ (Zdraví), „Energy saving“ (Úspora energie), „Sleep“ (Spánek) atd., abyste nastavili příslušné pokročilé funkce.

Klepněte na „Sleep“, abyste přešli na stránku „Sleep“ (Spánek). Můžete vybrat „Traditional sleep“ (Normální spánek), „Expert sleep“ nebo „DIY sleep“ (Vlastní nastavení spánku). Klepněte na „DIY sleep“ (Vlastní nastavení spánku) a pak klepněte na šipku vpravo nebo vlevo, abyste vybrali časový úsek spánku. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů, abyste nastavili teplotu v určitém časovém úseku spánku.



4. Funkce menu

Funkce menu: Share (Sdílení), Settings (Nastavení), Backup (Zálohování), Feedback (Zpětná vazba)

- 1) **Share (Sdílení):** Pro sdílení informací o rychlé konfiguraci a informací o jednotce. Zahrnuje export a import lokálních dat.
- **Import nastavení:** Pro import lokálních dat stačí klepnout na „Local import“ (Import dat) a počkat na stažení dat.
- **Export nastavení:**

Krok 1: Export lokálních dat na jiný smartphone.

Přejděte do „Menu“ na levé straně a klepněte na „Share“, abyste se dostali do stránky „Share“ (Sdílet). Pak klepněte na „Local export“ (Export dat).



Krok 2: Další smartphone pro import.

Klepněte na název modelu a počkejte na stažení dat.




2) Backup (Zálohování): Pro zálohování informací o rychlé konfiguraci a informací o jednotce. Zahrnuje zálohování do cloudu a seznam záloh v cloudu.

- **Backup to cloud (Zálohování do cloudu)**

Přejděte do „Menu“ na levé straně a klepněte na „Backup“ (Zálohování).



Klepněte na „Backup to cloud“ (Zálohovat do cloudu) a pak klepněte na „Yes“ (Ano). Počkejte na stažení dat.

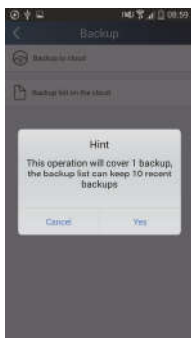


- **Seznam záloh v cloudu**

Zvolte „Backup list on the cloud“ (Seznam záloh v cloudu). Objeví se uložené zálohy. Klepněte na „Record“ pro stažení dat a obnovení dat pro lokální jednotku.



3) Settings (Nastavení)


Uživatel může nastavit vibrace, varovné zprávy, gesto pro heslo (použitelné jen po registraci), atd.

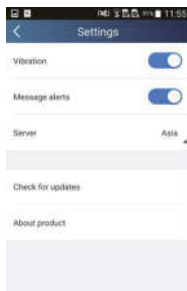

4) Feedback (Zpětná vazba)

Uživatel může zaslat svoje návrhy a připomínky k aplikaci týmu, který se stará o údržbu a vývoj.

Klepněte na „Feedback“ (Zpětná vazba). Zadejte svoje návrhy a pak je odešlete.

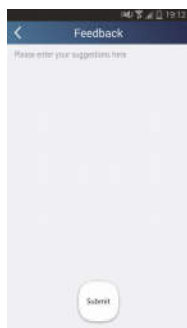

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

VÝROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain

www.sinclair-world.com

Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China).

ZÁSTUPCE

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika

SERVISNÍ PODPORA

NEPA spol. s r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
Česká republika

Bezplatná infolinka: +420 800 100 285

www.sinclair-solutions.com

Obchod: info@sinclair-solutions.com, tel.: +420 541 590 140, fax: +420 541 590 124
Servis: servis@nepa.cz, tel.: +420 541 590 150, fax: +420 541 590 153
Objednávky: brno-fakturace@nepa.cz

