

Obsah

Bezpečnostní opatření.....	Cs-1
Vnitřní jednotka - Celkový přehled a provoz.....	Cs-2
Dálkový ovladač – Celkový přehled a provoz.....	Cs-3
Údržba a čištění.....	Cs-5
Řešení problémů	Cs-6

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento oddíl a bezpodmínečně dodržujte všechna následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku.

Nesprávný provoz v důsledku nedodržení tohoto návodu může způsobit zranění nebo škody, jejichž závažnost je klasifikována takto:



VAROVÁNÍ

Tato značka znamená varování před smrtí nebo těžkým zraněním.



Tato značka označuje činnost, která je ZAKÁZANÁ.



UPOZORNĚNÍ

Tato značka znamená varování před škodami na majetku.



Tato značka označuje činnost, která je POVINNÁ.



VAROVÁNÍ



- Tento výrobek neobsahuje žádné díly, jejichž servis provádí uživatel. Opravami, instalací nebo přemístěním tohoto výrobku vždy pověřujte autorizovaný servisní personál. Nesprávná instalace nebo manipulace může způsobit netěsnosti (únik chladiva), úraz elektrickým proudem nebo požár.
- V případě nesprávné funkce, např. je-li cítit zápach po spálenině, ihned zastavte provoz klimatizace a odpojte elektrické napájení vypnutím vypínače nebo vytažením napájecí zástrčky. Poté se obraťte na pověřený servisní personál.
- Dbejte na to, aby se nepoškodil napájecí kabel. Je-li kabel poškozen, musí být vyměněn pověřeným servisním personálem.
- V případě úniku chladiva se nepřibližujte s otevřeným ohněm nebo hořavinami a obraťte se na pověřený servisní personál.
- V případě bouřky nebo nebezpečí úderu blesku vypněte klimatizaci dálkovým ovladačem a nedotýkejte se výrobku nebo napájecího zdroje, aby nedošlo k ohrožení elektrickým proudem.



- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo neřídí-li se instrukcemi týkajícími se používání výrobku osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.



- Neuvádějte zařízení do provozu a neukončujte provoz zastrčením nebo vytažením napájecí zástrčky nebo zapnutím nebo vypnutím jističe.
- V blízkosti výrobku nepoužívejte hořlavé plyny.
- Nevystavujte se přímému působení proudu ochlazeného vzduchu po dobu několika hodin.
- Nestrkejte prsty ani jiné předměty do výstupního kanálu, otevřeného panelu nebo vstupní mřížky.
- Neobsluhujte zařízení s mokřými rukama.



UPOZORNĚNÍ



- Během používání zajistěte občasné větrání.
- Zařízení používejte vždy s nasazenými vzduchovými filtry.
- Zajistěte, aby se elektrická zařízení nacházela nejméně 1 m od vnitřní jednotky nebo venkovní jednotky.
- Jestliže zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte napájení.
- Po dlouhé době používání nechávejte vnitřní jednotku zkontrolovat, abyste předešli poruše výrobku.
- Používáte-li zařízení v místnosti, ve které pobývají děti, starší nebo nemocné osoby, pečlivě zvažte směr proudění vzduchu a teplotu místnosti.



- Proud vzduchu nesměřujte na krb nebo topné zařízení.
- Neblokujte a nezakrývejte vstupní mřížku a výstupní kanál.
- Nevyvíjejte silný tlak na žebra chladiče.
- Nelezte na výrobek, nepokládejte a nezavěšujte na něj žádné předměty.



- Neumísťujte pod výrobek žádná elektrická zařízení ani jiné předměty. Kondenzát kapající z tohoto výrobku může způsobit jejich zvlhnutí a tím poškození nebo nesprávnou funkci.
- Nevystavujte výrobek přímému působení vody.
- Nepoužívejte výrobek k uchovávání potravin, rostlin, zvířat, přesných přístrojů, uměleckých děl nebo jiných předmětů. Může dojít ke zhoršení kvality těchto věcí.
- Nevystavujte rostliny ani zvířata přímému působení proudu vzduchu.
- Nepijte kapalinu vytékající z klimatizace.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Při údržbě jednotky se nedotýkejte hliníkových žebér výměníku tepla vestavěného do výrobku, aby nedošlo ke zranění.

Vnitřní jednotka - Celkový přehled a provoz

1 Vstupní mřížka

Před zahájením provozu se ujistěte, zda je vstupní mřížka zcela zavřena. Neúplné zavření může mít vliv na řádnou funkci a výkon zařízení.

2 Tlačítko MANUAL AUTO (RUČNĚ AUTO)

Použijte k ovládání, pokud není k dispozici dálkový ovladač nebo dochází k poruchám při dálkovém ovládání.


Stav	Akce	Režim nebo činnost
V provozu	Stiskněte po dobu delší než 3 sekundy.	Zastavení
Zastavování	Stiskněte po dobu delší než 3 sekundy a kratší než 10 sekund.	AUTO
	Stiskněte po dobu delší než 10 sekund. (Pouze pro údržbu zařízení*)	Nucené chlazení
Po vyčištění	Stiskněte po dobu kratší než 3 sekundy.	Resetování kontrolky filtru

*: Pro zastavení nuceného chlazení stiskněte toto tlačítko nebo tlačítko „START / STOP“ na dálkovém ovladači.

3 Čelní panel

4 Žaluzie pro vertikální směr proudění vzduchu

Při každém stisknutí tlačítka „SET“ (NASTAVIT) na dálkovém ovladači se sklon žaluzie pro vertikální směr proudění vzduchu upraví takto:

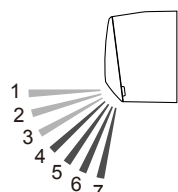

Režim COOL nebo DRY	Režim HEAT
1* ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4	4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7*

*: Výchozí nastavení v každém režimu.

- Neupravujte ručně.
- Na začátku režimu AUTO nebo HEAT mohou na chvíli zůstat v pozici 1 pro upravení.
- Pokud nastavíte sklon žaluzie do polohy 5 - 7 na více než 30 minut v režimu COOL nebo DRY, automaticky se vrátí do polohy 4. Pokud je v režimu COOL nebo DRY sklon nastaven do polohy 5 - 7 po několik hodin, může se vytvářet kondenzace a kapky mohou způsobit škodu na vašem majetku.

5 Vypouštěcí hadice

6 Přijímač signálu dálkového ovladače

! UPOZORNĚNÍ

- ! Pro správný přenos signálu mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou je třeba dbát na to, aby přijímač signálu nebyl vystaven působení:
 - přímého slunečního záření nebo silného světla,
 - záření ploché televizní obrazovky.

V místnostech se zářivkami s rychlým startem, např. zářivkami s měničem, nemusí být signál přenášen řádně. V tom případě se poraďte s prodejcem zařízení.

7 Kontrolka ECONOMY (zelená)

Svítlí v režimu provozu ECONOMY.

8 Kontrolka TIMER (oranžová)

Svítlí při provozu časovače a pomalu bliká, pokud je detekována chyba nastavení časovače. Pokud jde o chyby nastavení časovače, viz „Funkce Auto-restart“ na straně 4.

9 Kontrolka OPERATION (zelená)


Svítlí při běžném provozu a pomalu bliká při automatickém rozmrazování.

10 Žaluzie pro horizontální směr proudění vzduchu

! UPOZORNĚNÍ

- ! Před úpravou horizontálního směru proudění vzduchu zajistěte, aby žaluzie pro vertikální směr proudění vzduchu byla úplně zastavena.

Upravte dva knoflíky ručně.

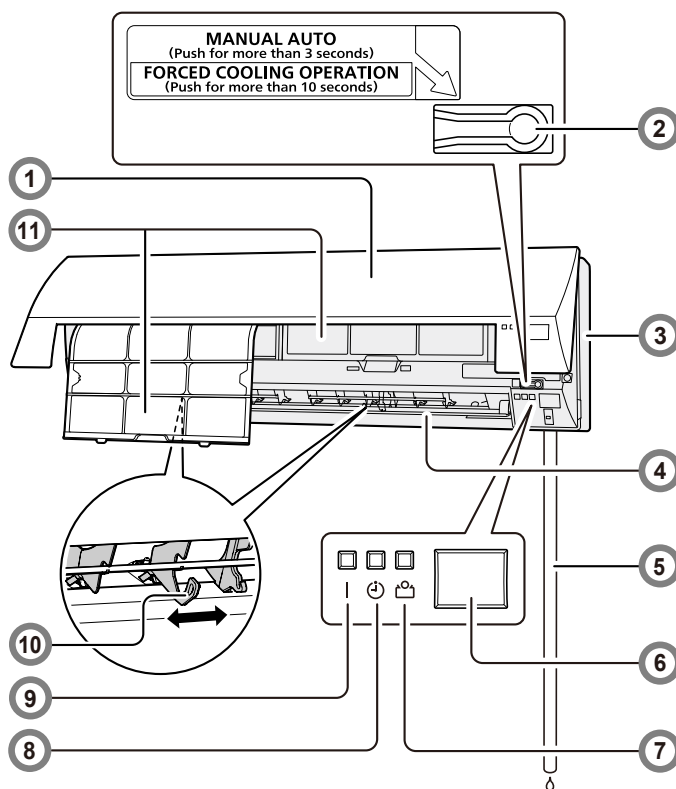


11 Vzduchový filtr

Viz strana 5

Príslušenství vnitřní jednotky



Dálkový ovladač




Baterie

! VAROVÁNÍ

- ! Dávejte pozor na to, aby malé děti náhodně nespolkly baterie.

Vložení baterií (AAA / R03 / LR03 × 2)

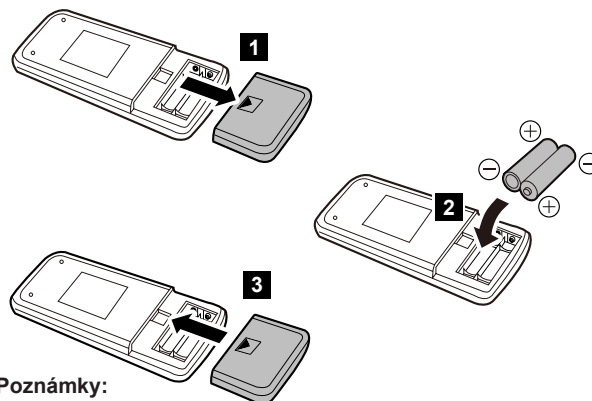

Poznámky:

- Používejte pouze baterie uvedeného typu.
- Nepoužívejte společně různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
- Baterie mohou být při běžném používání používány přibližně 1 rok.
- Pokud se dosah dálkového ovladače výrazně zkracuje, vyměňte baterie a stiskněte tlačítko „RESET“.

Dálkový ovladač – Celkový přehled a provoz

UPOZORNĚNÍ

- ❗ Nesprávné funkce nebo poškození dálkového ovladače zabráníte dodržováním následujících zásad:
 - Umístěte dálkový ovladač na místo, kde není vystaven přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému horku.
 - Nebudete-li výrobek používat delší dobu, vyjměte z něho baterie.
 - Vybité baterie se musí ihned vyměnit a zlikvidovat v souladu s místními předpisy.
- ❗ Dostane-li se tekutina vytekla z baterie do kontaktu s pokožkou, očima nebo ústy, opláchněte postižené místo velkým množstvím vody a obraťte se na lékaře.
- Překážky mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou, jako jsou záclony nebo stěny, mohou nepříznivě ovlivnit přenos signálu.
- ⊘ Nevystavujte dálkový ovladač prudkým nárazům.
- Nelijte na dálkový ovladač vodu.
- Nepokoušejte se dobít suché baterie.
- Nepoužívejte suché baterie, které byly dobity.

Provoz můžete rychle zahájit následujícími třemi kroky:

1 Tlačítko START / STOP

2 Tlačítko MODE

Přepíná provozní režimy v následujícím pořadí.

→ AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT →

Poznámky k režimu HEAT:

- Na začátku režimu po dobu asi 3 – 5 minut pracuje vnitřní jednotka kvůli přípravě při velmi nízkých otáčkách ventilátoru, následně se přepne na zvolené otáčky ventilátoru.
- Pokud je to nezbytné, automatické odmrazování má přednost před vyhříváním.

3 Tlačítka SET TEMP. (teplota)

Slouží k nastavení požadované teploty.

Rozsah nastavení teplot	
AUTO	18 – 30 °C
COOL / DRY	18 – 30 °C
HEAT	16 – 30 °C

*: Regulace teploty není k dispozici v režimu FAN.

4 Tlačítko FAN

Slouží k ovládání otáček ventilátoru.

→ AUTO → HIGH → MED → LOW → QUIET →

- Je-li vybrána funkce AUTO, otáčky ventilátoru se nastaví automaticky v závislosti na provozním režimu.


5 Tlačítko SET

Slouží k úpravě vertikálního směru proudění vzduchu.

6 Tlačítko SWING

Spustí nebo zastaví automatické pootáčení žaluzie pro vertikální směr proudění vzduchu.


- Při každém stisknutí tlačítka se žaluzie pro vertikální směr proudění vzduchu pootočí takto:

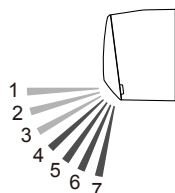

Režim COOL nebo DRY	Režim HEAT
1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4	4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

Poznámka:

Pootáčení může být dočasně zastaveno, pokud se ventilátor v jednotce otáčí velmi pomalu nebo je zastaven.

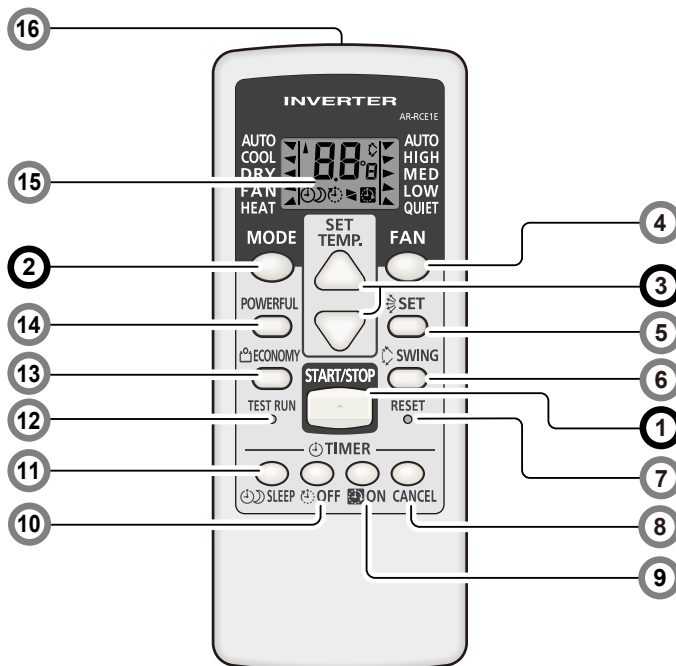

7 Tlačítko RESET

Pokud chcete stisknout tlačítko „RESET“, stiskněte jej lehce správným směrem pomocí hrotu kuličkového pera nebo jiného malého předmětu, jak je znázorněno na tomto obrázku.



8 Tlačítko TIMER CANCEL

Zruší nastavený časovač.

9 Tlačítko ON TIMER

Při každém stisknutí tlačítka se čas mění následovně:

→ 0,5 → 1,0 → 1,5 → 2,0 → ... → 9,5 → 10 → 11 → 12 hodin

- Čas nastavte v okamžiku, kdy na displeji dálkového ovladače bliká ukazatel

10 Tlačítko OFF TIMER

Při každém stisknutí tlačítka se čas mění následovně:

→ 0,5 → 1,0 → 1,5 → 2,0 → ... → 9,5 → 10 → 11 → 12 hodin

- Čas nastavte v okamžiku, kdy na displeji dálkového ovladače bliká ukazatel

*: Nastavení musí být provedeno během 3 sekund, kdy kontrolka svítí.

! : Tlačítko je ovladatelné pouze tehdy, když je klimatizace zapnutá.

(pokračování)

Dálkový ovladač – Celkový přehled a provoz

Časovač programu (kombinované použití ON časovače a OFF časovače)

Integrovaný časovač ON-OFF nebo OFF-ON můžete nastavit následovně:

	Nejprve nastavte časovač ON. Potom nastavte časovač OFF od spuštění klimatizace prostřednictvím dříve nastaveného časovače ON.
	Nejprve nastavte OFF časovač. Potom nastavte časovač ON od zastavení klimatizace prostřednictvím dříve nastaveného časovače OFF.

Časovač, který je nastaven na pozdější čas, začne odpočítávat po dokončení odpočítávání předcházejícího časovače.

Poznámka:

Pokud změníte hodnotu nastavení časovače po nastavení časovače programu, bude v tomto okamžiku odpočítávání časovače resetováno.


11 Tlačítko SLEEP TIMER

Při každém stisknutí tlačítka se čas mění následovně:



- Čas nastavte v okamžiku, kdy na displeji dálkového ovládače bliká ukazatel .
- Chcete-li časovač opakovat, stiskněte tlačítko v okamžiku, kdy na displeji dálkového ovládače není zobrazen ukazatel.

Pro pohodlné usínání a zamezení nadměrnému oteplení nebo ochlazení během spánku časovač SLEEP automaticky reguluje nastavení teploty podle nastaveného času následujícím způsobem. Po uplynutí nastaveného času se klimatizace úplně vypne.

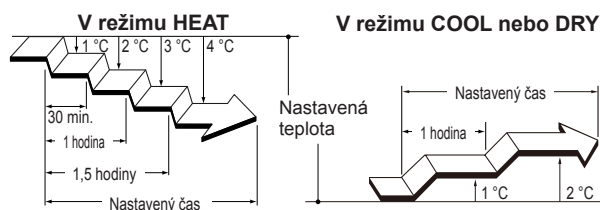

Poznámka pro nastavení časovače:

Jakékoliv přerušení napájení, například výpadek napájení nebo vypnutí jističe, způsobí nesprávný chod nastavených vnitřních hodin. V takovém případě bliká kontrolka TIMER na vnitřní jednotce a musíte znovu upravit nastavení.

12 Tlačítko TEST RUN

Používá se pouze pro první zkoušku instalace jednotky.

Tlačítko nepoužívejte při běžném používání, protože způsobí nesprávný chod.

- Během zkušebního provozu blikají současně kontrolky OPERATION a TIMER.
- Chcete-li ukončit neúmyslně spuštěný zkušební provoz, musíte klimatizaci vypnout stisknutím tlačítka „START / STOP“.

13 Tlačítko ECONOMY

Spuští nebo zastavuje provozní režim ECONOMY, který snižuje spotřebu elektrické energie více, než ostatní režimy s konzervativním nastavením pokojové teploty. Pokud stisknete toto tlačítko, na vnitřní jednotce se rozsvítí kontrolka ECONOMY.

- V režimu COOL bude teplota v místnosti nastavena o několik stupňů výše, než je definované teplota.
- V režimu HEAT bude teplota místnosti nastavena o několik stupňů níže, než je definovaná teplota.
- Zejména v režimu COOL můžete dosáhnout lepšího odvlhčování bez výrazného snížení teploty v místnosti.

Poznámky:

- V režimu COOL nebo HEAT je maximální výkon tohoto režimu přibližně 70 % běžného provozu klimatizace.
- Tuto operaci nelze provést během monitorování teploty režimem AUTO.

14 Tlačítko POWERFUL

Spustí režim POWERFUL, který umožňuje rychlé ochlazení nebo zahřátí místnosti.

Po stisknutí tlačítka pro spuštění režimu POWERFUL vnitřní jednotka třikrát krátce pípne.

Režim POWERFUL se automaticky vypne v následujících situacích:

- Upravená pokojová teplota dosáhla nastavené teploty v režimu COOL, DRY nebo HEAT.
- Uběhlo 20 minut po ukončení nastavení režimu POWERFUL.
- Během nastavování se režim POWERFUL automaticky nevypne.

Poznámky:

- Směr proudění vzduchu a otáčky ventilátoru jsou řízeny automaticky.
- Tuto operaci není možné provádět současně s režimem provozu ECONOMY.

Pro návrat do běžného provozu tlačítko znovu stiskněte. Vnitřní jednotka dvakrát krátce pípne.

15 Displej dálkového ovládače

V této části jsou kvůli popisu zobrazeny všechny možné ukazatele.

Při skutečném provozu je displej spojen s činností tlačítka a zobrazuje pouze potřebné ukazatele pro příslušné nastavení.

16 Vysílač signálů

Správně zamiřte na přijímač signálu vnitřní jednotky.

- Ukazatel vysílaného signálu  na displeji dálkového ovládače indikuje, že je signál z dálkového ovládače přenášen.
- Pracovní dosah je přibližně 7 m.
- Pokud byl vysílaný signál správně odeslán, uslyšíte pípnutí. Pokud pípnutí neuslyšíte, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači znovu.

Automatické rozmrazování

Pokud je venkovní teplota velmi nízká s vysokou vlhkostí vzduchu, může se na venkovní jednotce během vyhřívání tvořit námraza, což může snížit provozní výkonnost zařízení.

Pro ochranu proti námraze je tato klimatizace vybavena funkcí automatického odmrazování řízenou mikroprocesorem.

Pokud se námraza vytváří, klimatizace se dočasně zastaví a po určitou dobu bude pracovat rozmrazovací obvod (maximálně 15 minut). Během této operace bliká kontrolka OPERATION na vnitřní jednotce.

Pokud se námraza vytváří na venkovní jednotce po vyhřívání, venkovní jednotka se po pár minutách provozu automaticky zastaví. Pak se spustí automatické odmrazování.

Funkce Auto-restart

V případě výpadku napájení, například úplného výpadku proudu, se klimatizace zastaví. Jakmile je napájení obnoveno, klimatizace se automaticky restartuje a pokračuje v provádění předchozí operace.

Pokud dojde k přerušení napájení po nastavení časovače, odpočítávání časovače se vynuluje.

Po obnovení napájení bliká na vnitřní jednotce kontrolka TIMER a upozorňuje tak, že došlo k chybě časovače. V takovém případě proveďte v příhodném čase vynulování časovače.

Závady způsobené jiným elektrickým zařízením:

Použití jiných elektrických spotřebičů, jako holicího strojků nebo bezdrátového rozhlasového vysílače v blízkosti jednotky, může způsobit chybnou funkci klimatizace.

Pokud se taková porucha objeví, vypněte jednou jistič. Potom jistič opět zapněte a pokračujte v provozu pomocí dálkového ovládače.

Údržba a čištění

! UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním výrobku zajistěte, aby bylo vypnutý a odpojený od napájení.
- Před zahájením provozu se ujistěte, že vstupní mřížka je zcela zavřena. Neúplné zavření vstupní mřížky může mít vliv na řádnou funkci a výkon klimatizace.
- Při údržbě jednotky se nedotýkejte hliníkových žebér výměníku tepla vestavěného do vnitřní jednotky, aby nedošlo ke zranění.
- Nevystavujte vnitřní jednotku působení tekutých insekticidů nebo sprejů na vlasy.
- Při údržbě jednotky nestůjte na kluzkém, nerovném nebo nestabilním povrchu.


Každodenní údržba

Při čištění vnitřní jednotky dodržujte následující pokyny:

- Nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a těkavá rozpouštědla jako benzen nebo ředidlo.
- Jednotku jemně otřete měkkým hadříkem.


Čištění vstupní mřížky

- 1 Otevřete vstupní mřížku ve směru šipky **a**. Jemným tlakem směrem ven na levý a pravý držák vstupní mřížky **b** sejměte vstupní mřížku ve směru šipky **c**.

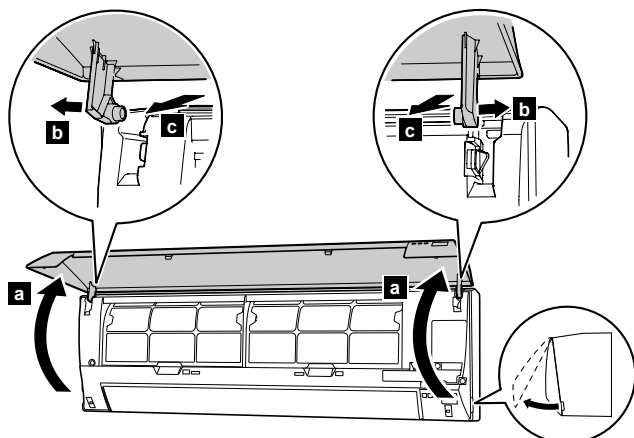


- 2 Vstupní mřížku jemně omyjte vodou nebo ji jemně otřete měkkým hadříkem navlženým v teplé vodě. Poté ji otřete suchým a měkkým hadříkem.
- 3 Mřížku držte v horizontální poloze a levý a pravý držák vstupní mřížky nastavte do úchytů v horní části panelu **a**. Potom oba držáky zasuňte, dokud nezaklapnou.

Zavřete vstupní mřížku **b**.

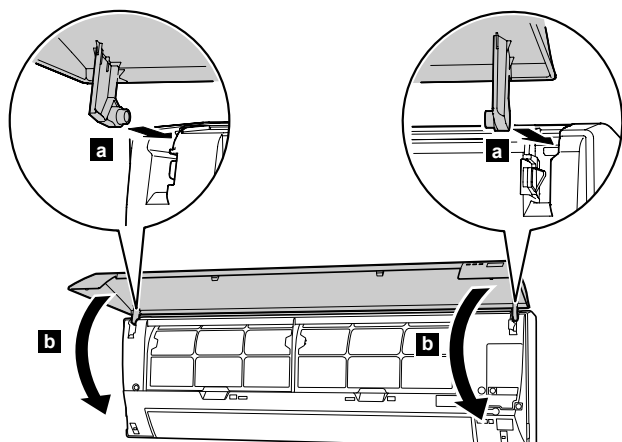

- 4 Mřížku úplně zavřete stisknutím čtyř vyznačených míst.

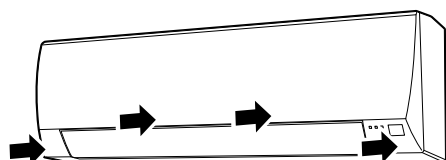

Čištění vzduchových filtrů


Nezapomeňte, že pokud chcete zamezit snížení provozní účinnosti zařízení, musíte pravidelně čistit vzduchové filtry.

Používání vzduchového filtru zaneseného prachem snižuje výkon zařízení a může způsobit snížení proudění vzduchu nebo zvýšení provozního hluku.

Při běžném používání čistěte vzduchové filtry jednou za 2 týdny.

- 1 Zatahňte za madlo **a** filtru ve směru šipky a uvolněte 2 výstupky **b**.

Potom filtr opatrně vytáhněte ven jeho vysunutím směrem dolů **c**.

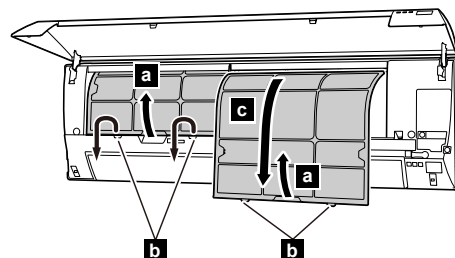

- 2 Odstraňte prach vysavačem nebo umytím filtru. Při mytí filtru používejte neutrální čisticí prostředek pro domácnost, a teplou vodu. Po opláchnutí a před zpětnou montáží filtr důkladně osušte na stinném místě.
- 3 Vzduchový filtr upevněte, zarovnejte obě strany filtru s panelem a filtr úplně zatlačte.

Poznámka:

Ujistěte se, že 2 výstupky jsou správně usazené ve vodicích otvorech na panelu.

Po delším nepoužívání jednotky

Pokud jste vnitřní jednotku vypnuli na dobu 1 měsíc nebo delší, spusťte na půl dne režim ventilátoru, aby před spuštěním běžného provozu došlo k důkladnému vysušení vnitřních částí.

Dodatečná kontrola

Po dlouhé době používání může nahromaděný prach uvnitř vnitřní jednotky snížit výkon jednotky, i když jste jednotku udržovali každodenní doporučenou péčí nebo postupy čištění, uvedenými v této příručce.

V takovém případě doporučujeme kontrolu zařízení.

Pro více informací se obraťte na pověřený servisní personál.

Řešení problémů

VAROVÁNÍ



V následujících případech ihned zastavte provoz klimatizace a odpojte elektrické napájení vypnutím vypínače nebo vytažením napájecí zástrčky. Poté se obraťte na prodejce nebo pověřený servisní personál.

Dokud je jednotka připojena k napájecímu zdroji, není izolována od napájecího napětí, i když je vypnutá.

- Jednotka zapáchá spáleninou nebo z ní vychází kouř.
- Z jednotky vytéká voda.

Následující příznaky neznamenají poruchu zařízení, ale jsou normálními funkcemi nebo vlastnostmi tohoto zařízení.

Příznak	Příčina	Viz strana
Provoz je po restartu zpožděný.	Aby se zabránilo přepálení pojistky, nebude po náhlém zapnutí napájecího zdroje v průběhu činnosti ochranného obvodu fungovat kompresor po dobu asi 3 minut.	–
Je slyšitelný hluk.	• Během provozu klimatizace nebo ihned po jejím zastavení může být slyšet zvuk tekoucího chladiva. To je zvláště patrné po dobu 2 – 3 minut po zahájení provozu. • Během provozu může být slyšet mírně skřípavý zvuk produkovaný minutovou expanzí a kontrakcí čelního panelu způsobenou změnou teploty.	–
	Během vyhřívání může být slyšet syčení produkované automatickým procesem rozmrazování.	4
Zápach vycházející z jednotky.	Může docházet k uvolňování zápachu, který je v místnosti vytvářen interiérovým textilem, nábytkem nebo cigaretovým kouřem a je vstřebáván klimatizací.	–
Z jednotky je uvolňována mlha nebo pára.	V režimu COOL nebo DRY může být uvolňována řídká mlha vytvářená kondenzací, která se objevuje při procesu prudkého ochlazení.	–
	Během vyhřívání se může zastavit ventilátor vestavěný do venkovní jednotky a může být patrná stoupající pára vytvářená automatickým odmrazováním.	4
Proud vzduchu je slabý nebo se zastavuje.	• Ihned po spuštění vyhřívání zůstávají otáčky ventilátoru dočasně na nízké úrovni, aby se zahřály vnitřní části jednotky. • V režimu HEAT a v případě, že teplota v místnosti stoupne nad nastavenou teplotu, se venkovní jednotka zastaví a vnitřní jednotka pracuje při velmi nízkých otáčkách ventilátoru.	–
	V režimu HEAT se vnitřní jednotka dočasně zastaví na maximálně 15 minut pro provedení automatického odmrazování, přičemž kontrolka OPERATION bliká.	4
	V režimu DRY, pro upravení vlhkosti v místnosti, pracuje vnitřní jednotka při nízkých otáčkách ventilátoru, přičemž se čas od času může zastavit.	–
	Jsou-li otáčky ventilátoru nastaveny na „QUIET“, ventilátor se otáčí při velmi nízkých otáčkách a proudění vzduchu je omezeno.	–
	Pokud je monitorování prováděno v režimu AUTO, otáčí se ventilátor při velmi nízkých otáčkách.	–
Z venkovní jednotky vytéká voda.	Během vyhřívání může z venkovní jednotky vytékat voda vytvářená automatickým odmrazováním.	–

Než zavoláte servisní službu, pokuste se odstranit problém prostřednictvím následujících kontrol:

Příznak	Diagnostika	Viz strana
Vůbec nefunguje.	☐ Není vypnutý jistič? ☐ Nedošlo k výpadku napájení? ☐ Nedošlo k přepálení pojistky nebo vypnutí jističe?	–
	☐ Je vstupní mřížka úplně zavřená?	5
	☐ Je časovač v provozu?	3, 4
	☐ Je časovač v provozu?	3, 4
Nízký výkon chlazení nebo vyhřívání.	☐ Není vzduchový filtr špinavý?	5
	☐ Není blokována vstupní mřížka nebo výstupní otvor vnitřní jednotky?	–
	☐ Je teplota v místnosti patřičně upravena?	3
	☐ Není otevřené okno nebo dveře? ☐ Nesvítí do místnosti během chlazení přímé nebo silné sluneční záření? ☐ Nejsou v místnosti během chlazení jiné přístroje pro vyhřívání nebo zapnuté počítače nebo není v místnosti příliš mnoho lidí?	–
	☐ Jsou otáčky ventilátoru nastaveny na „QUIET“?	3
Jednotka pracuje odlišně od nastavení dálkového ovladače.	☐ Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité? ☐ Jsou správně vloženy baterie do dálkového ovladače?	2

Okamžitě ukončete provoz a vypněte elektrický jistič v následujících případech. Pak se poradte s pověřený servisní personál.

- Problém přetrvává i po provedení těchto kontrol nebo diagnostiky.
- Rychle bliká kontrolka ECONOMY a zároveň bliká kontrolka OPERATION a kontrolka TIMER.