


NÁVOD K OBSLUZE

KLIMATIZACE Nástěnný typ

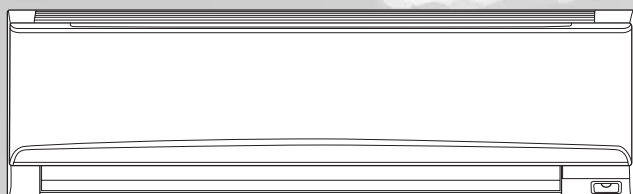

Obsah

Bezpečnostní opatření.....	Cs-1
Vnitřní jednotka - Celkový přehled a provoz.....	Cs-3
Dálkový ovladač – Celkový přehled a provoz.....	Cs-4
Provoz časovače	Cs-6
Senzor přítomnosti člověka (úspora energie).....	Cs-8
Obecné informace o provozu	Cs-9
Čištění a údržba	Cs-10
Řešení problémů	Cs-12

Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento oddíl a bezpodmínečně dodržujte všechna následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku.

Nesprávný provoz v důsledku nedodržení tohoto návodu může způsobit zranění nebo škody, jejichž závažnost je klasifikována takto:



VAROVÁNÍ

Tato značka znamená varování před smrtí nebo těžkým zraněním.



Tato značka označuje činnost, která je **ZAKÁZANÁ**.



UPOZORNĚNÍ

Tato značka znamená varování před škodami na majetku.



Tato značka označuje činnost, která je **POVINNÁ**.



VAROVÁNÍ



- Tento výrobek neobsahuje žádné díly, jejichž servis provádí uživatel. Opravami, instalací nebo přemístěním tohoto výrobku vždy pověřte autorizovaný servisní personál. Nesprávná instalace nebo manipulace může způsobit netěsnosti (únik chladiva), úraz elektrickým proudem nebo požár.
- V případě nesprávné funkce, např. je-li cítit zápach po spálenině, ihned zastavte provoz klimatizace a odpojte elektrické napájení vypnutím vypínače nebo vytažením napájecí zástrčky. Poté se obraťte na pověřený servisní personál.
- Dbejte na to aby se nepoškodil napájecí kabel. Je-li kabel poškozen, musí být vyměněn pověřeným servisním personálem.
- V případě úniku chladiva se nepřibližujte s otevřeným ohněm nebo hořlavinami a obraťte se na pověřený servisní personál.
- V případě bouřky nebo nebezpečí úderu blesku vypněte klimatizaci dálkovým ovladačem a nedotýkejte se výrobku nebo napájecího zdroje, aby nedošlo k ohrožení elektrickým proudem.



- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nepracují pod dozorem nebo pokud nebyly poučeny o používání zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.



- Zařízení neuvádějte do provozu a neukončujte jeho provoz zastrčením nebo vytažením napájecí zástrčky nebo zapnutím nebo vypnutím jističe.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte hořlavé plyny.
- Nevystavujte se přímému působení proudu ochlazeného vzduchu po dobu několika hodin.
- Nestrkejte prsty ani jiné předměty do výstupního kanálu, otevřeného panelu nebo vstupní mřížky.
- Neobsluhujte zařízení s mokřými rukama.



UPOZORNĚNÍ



- Během používání zajistěte občasné větrání.
- Jednotku používejte vždy s nasazenými vzduchovými filtry.
- Zajistěte, aby se elektrická zařízení nacházela nejméně 1 m od vnitřní jednotky nebo venkovní jednotky.
- Jestliže zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte napájení.
- Po delší době používání nechte zkontrolovat upevnění vnitřní jednotky, abyste předešli jejímu pádu.
- Používejte-li zařízení v místnosti, ve které pobývají děti, starší nebo nemocné osoby, pečlivě zvažte směr proudění vzduchu a teplotu v místnosti.




- Proud vzduchu nesměřujte na krb nebo topné zařízení.
- Neblokujte a nezakrývejte vstupní mřížku a výstupní kanál.
- Dbejte, aby na žebra chladiče nepůsobil velký tlak.
- Nelezte na výrobku, nepokládejte a nezavěšujte na něj žádné předměty.




- Neumisťujte pod výrobek žádná elektrická zařízení ani jiné předměty. Kondenzát kapající z tohoto zařízení může způsobit jejich zvlhnutí a tím poškození nebo nesprávnou funkci.
- Nevystavujte výrobek přímému působení vody.
- Nepoužívejte výrobek k uchovávání potravin, rostlin, zvířat, přesných přístrojů, uměleckých děl nebo jiných předmětů. Může dojít ke zhoršení kvality těchto věcí.
- Nevystavujte rostliny ani zvířata přímému působení proudu vzduchu.
- Nepijte kapalinu vytékající z klimatizace.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Při údržbě jednotky se nedotýkejte hliníkových žebér výměníku tepla vestavěného do výrobku, aby nedošlo ke zranění.
- Při obsluze nebo čištění tohoto zařízení nestůjte na nestabilních schůdkách. Mohou se převrátit a způsobit zranění.

Příslušenství vnitřní jednotky

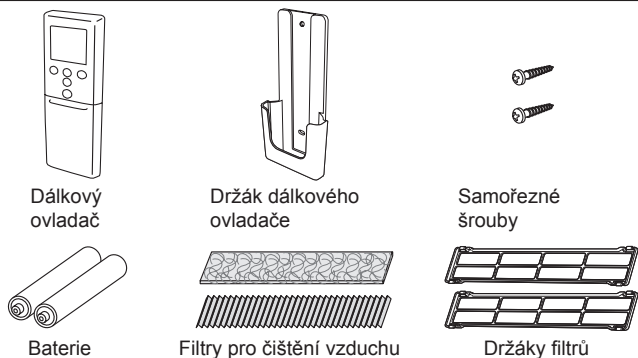

Instalace držáku dálkového ovladače

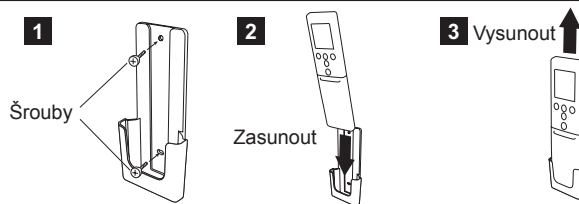


VAROVÁNÍ

! Dávejte pozor na to, aby malé děti náhodně nespolkly baterie.

UPOZORNĚNÍ

- Nepokoušejte se dobít suché baterie.
- Nepoužívejte suché baterie, které byly dobíjeny.

Vložení baterií (R03 / LR03 / AAA × 2) a příprava dálkového ovladače

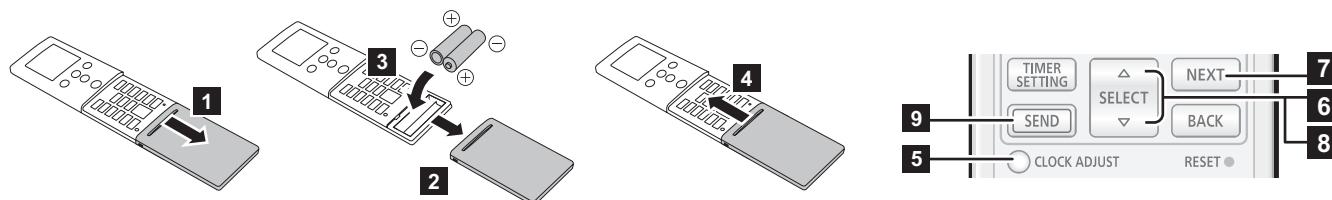

- 5 Stisknutím tlačítka „CLOCK ADJUST“ (nastavení hodin) spustíte nastavení hodin.
- 6 Stisknutím tlačítka „SELECT“ (vybrat) nastavíte den v týdnu (pondělí až neděle). * Po stisknutí tlačítek „TEMP. (teplota) (Λ / ∇)“ lze změnit ukazatel z 24hodinového na 12hodinový formát času.
- 7 Pokračujte stisknutím tlačítka „NEXT“ (další).
- 8 Čas nastavíte stisknutím tlačítka „SELECT“ (vybrat). Stisknutím Δ nebo ∇ změňte hodnotu o minutu. Stisknutím Δ nebo ∇ změňte hodnotu o 10 minut.

- 9 Pro dokončení stiskněte tlačítko „SEND“ (odeslat) v blízkosti vnitřní jednotky. Nastavení nemusí být správně odesláno při stisknutí z větší vzdálenosti.

Poznámky:

- Používejte pouze baterie uvedeného typu.
- Nepoužívejte společně různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
- Baterie mohou být při běžném používání používány přibližně 1 rok.
- Pokud se dosah dálkového ovladače výrazně zkracuje, vyměňte baterie a stiskněte tlačítko „RESET“ (vynulovat) podle znázornění na page 5.

Vnitřní jednotka - Celkový přehled a provoz

1 Vstupní mřížka

Před zahájením provozu se ujistěte, zda je vstupní mřížka zcela zavřena. Neúplné zavření může mít vliv na řádnou funkci nebo výkon zařízení.

2 Tlačítko „MANUAL AUTO“ (Ruční automatický režim)

Použijte k ovládání, pokud není k dispozici dálkový ovladač nebo dochází k poruchám při dálkovém ovládání.

Stav	Akce	Režim nebo činnost
V provozu	Stiskněte	Zastavení
Zastavování	Stiskněte po dobu kratší než 10 sekund.	AUTO (automatický)
	Stiskněte po dobu delší než 10 sekund. (Pouze pro údržbu zařízení*)	Nucené chlazení

*: Pro zastavení nuceného chlazení stiskněte toto tlačítko nebo tlačítko „Start/Stop (I/II)“ na dálkovém ovladači.

3 Čelní panel


4 Senzor přítomnosti člověka

» Viz page 8

Používá se pro funkci úspory energie. Řídí nastavení teploty pomocí detekce osob v místnosti.

5 Žaluzie pro vertikální směr proudění vzduchu


Při každém stisknutí tlačítka „Vertical SET“ (svislé nastavení) na dálkovém ovladači se sklon žaluzie pro svislý směr proudění vzduchu upraví takto:

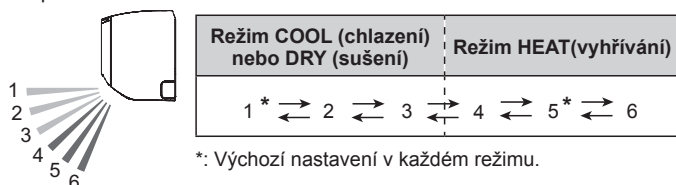

- Neupravujte ručně.
- Na začátku režimu AUTO (automatický) nebo HEAT (vyhřívání) mohou na chvíli zůstat v pozici 1 pro upravení.
- Pokud sklon nastavíte do polohy 4 – 6 na více než 20 minut v režimu COOL (chlazení) nebo DRY (sušení), žaluzie se automaticky vrátí do polohy 3.
- Pokud je v režimu COOL (chlazení) nebo DRY (sušení) sklon nastaven do polohy 4 – 6 na delší dobu, může se vytvářet kondenzace a kapky mohou způsobit škodu na vašem majetku.

6 Žaluzie pro vodorovný směr proudění vzduchu

Při každém stisknutí tlačítka „Horizontal SET“ (vodorovné nastavení) na dálkovém ovladači se rozsah proudění vzduchu žaluzie pro vodorovný směr proudění vzduchu změní takto:

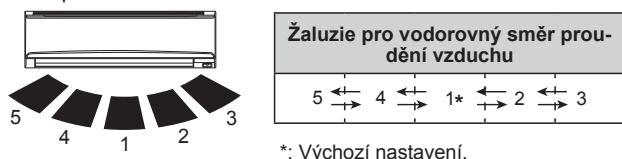

7 Vypouštěcí hadice


8 Přijímač signálu dálkového ovladače

⚠ UPOZORNĚNÍ

- ! Pro správný přenos signálu mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou je třeba dbát na to, aby přijímač signálu nebyl vystaven působení:

- Přímého slunečního záření nebo silných světél
- Záření ploché televizní obrazovky

V místnostech se zářivkami s rychlým startem, např. zářivkami s měničem, nemusí být signál přenášen řádně. V takovém případě se poraďte s prodejcem zařízení.

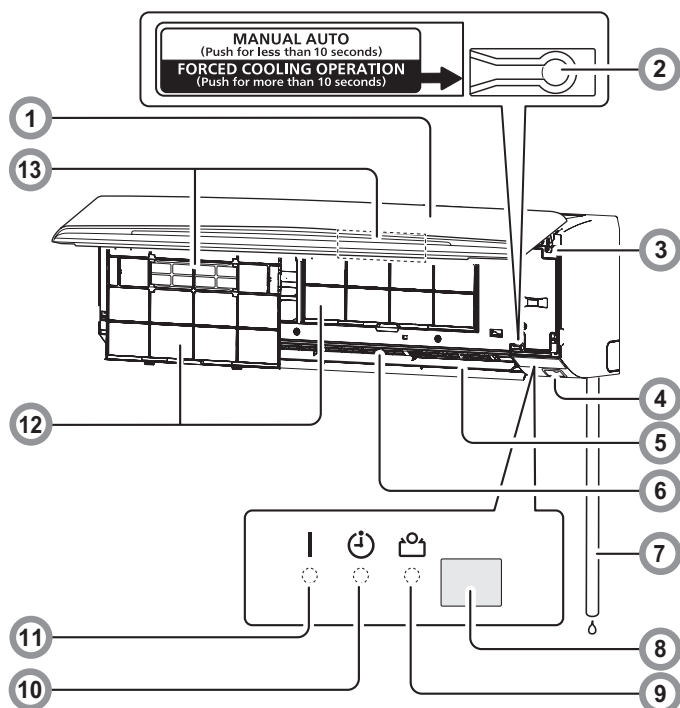

9 Kontrolka ECONOMY (úsporný provoz) (zelená)

Svítlí v režimu provozu ECONOMY (úsporný provoz) a v režimu provozu 10 °C HEAT (temperování na 10 °C).

10 Kontrolka TIMER (časovač) (oranžová)

Svítlí při provozu časovače a pomalu bliká, pokud je detekována chyba nastavení časovače.

Podrobnosti naleznete v kapitole „Funkce Auto-restart“ na straně page 9.

11 Kontrolka OPERATION (provoz) (zelená)

Svítlí při běžném provozu a pomalu bliká při automatickém odmrazování.

12 Vzduchový filtr

» Viz page 10

13 Filtry pro čištění vzduchu


» Viz page 11

Čistí vzduch nebo jej zbavují zápachu a zajišťují proud čerstvého vzduchu.

Dálkový ovladač – Celkový přehled a provoz

⚠ UPOZORNĚNÍ

- ❗ Nesprávné funkce nebo poškození dálkového ovladače způsobíte dodržováním následujících zásad:
 - Umístěte dálkový ovladač na místo, kde není vystaven přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému horku.
 - Nebudete-li zařízení používat delší dobu, vyjměte z něho baterie.
 - Vybité baterie musíte ihned vyměnit a zlikvidovat v souladu s místními předpisy.
- ❗ Dostane-li se tekutina vyteká z baterie do kontaktu s pokožkou, očima nebo ústy, opláchněte postižené místo velkým množstvím vody a obraťte se na lékaře.
- Překážky mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou, jako jsou záclony nebo stěny, mohou nepříznivě ovlivnit přenos signálu.
- ⊘ Nevystavujte dálkový ovladač prudkým nárazům.
- Nelijte na dálkový ovladač vodu.

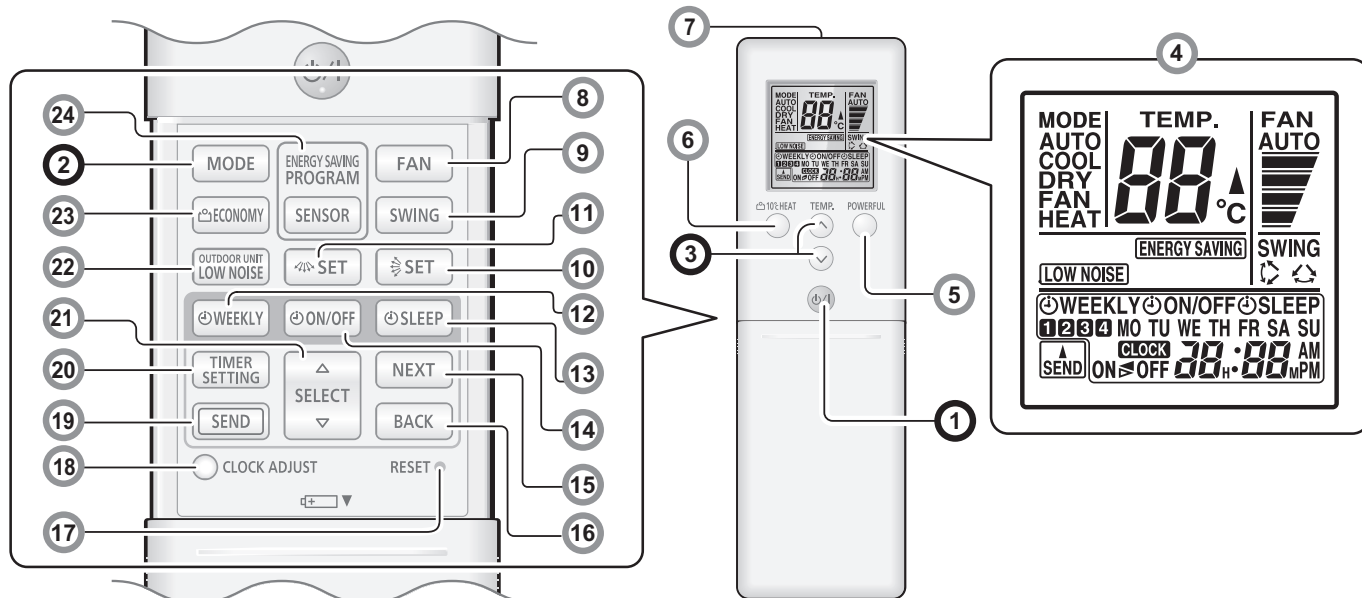

Provoz můžete rychle zahájit následujícími třemi kroky:

❶ Tlačítko „Start/Stop (⏻/⏻)“

❷ Tlačítko „MODE“ (režim) *

Přepíná provozní režimy v následujícím pořadí.

→ AUTO → COOL → DRY → FAN → HEAT
(automatický) (chlazení) (sušení) (ventilátor) (vyhřívání)

Poznámky k režimu HEAT (vyhřívání):

- Na začátku režimu po dobu asi 3 – 5 minut pracuje vnitřní jednotka kvůli přípravě při velmi nízkých otáčkách ventilátoru a následně se přepne na zvolené otáčky ventilátoru.
- Pokud je to nezbytné, automatické odmrazování má přednost před vyhříváním.

Poznámka k režimu COOL (chlazení):

Ventilátor vnitřní jednotky se může čas od času zastavit a provádět kontrolu úspory energie ventilátoru vnitřní jednotky, který umožňuje úsporný provoz zastavením otáčení ventilátoru vnitřní jednotky, když je zastavena venkovní jednotka.

❸ Tlačítka „TEMP. (teplota)“ *

Slouží k nastavení požadované teploty.

V režimu COOL (chlazení) nebo DRY (sušení) je nutné nastavit nižší teplotu než je aktuální teplota v místnosti. V režimu HEAT (vyhřívání) je nutné nastavit vyšší teplotu než je aktuální teplota v místnosti. V opačném případě se odpovídající provozní režim nemusí spustit.

Rozsah nastavení teploty	
AUTO (automatický) / COOL (chlazení) / DRY (sušení)	18 – 30 °C
HEAT (vyhřívání)	16 – 30 °C

Poznámky: Regulace teploty není k dispozici v režimu FAN (ventilátor).

❹ Displej dálkového ovladače

V této části jsou kvůli popisu zobrazeny všechny možné ukazatele. Při skutečném provozu je displej spojen s činností tlačítka a zobrazuje pouze potřebné ukazatele pro příslušné nastavení.

❺ Tlačítko „POWERFUL“ (výkonný provoz) |

Aktivuje režim POWERFUL (výkonný provoz).

Jednotka bude pracovat na maximální výkon se silným prouděním vzduchu, aby se rychle ochladila nebo vyhřála místnost. Po aktivaci režimu vnitřní jednotka dvakrát krátce pípne. Chcete-li režim vypnout, znovu stiskněte tlačítko „POWERFUL“ (výkonný provoz). Vnitřní jednotka následně jednou krátce pípne.

Režim POWERFUL (výkonný provoz) se automaticky vypne v následujících situacích:

- Upravená pokojová teplota dosáhla nastavené teploty v režimu COOL (chlazení), DRY (sušení) nebo HEAT (vyhřívání).
- Uběhlo 20 minut po ukončení nastavení režimu POWERFUL (výkonný provoz).

Dokonce i ve výše uvedených situacích se provoz POWERFUL (výkonný provoz) automaticky nevypne, dokud neběžel po určitou dobu.

Poznámky:

- Směr proudění vzduchu a otáčky ventilátoru jsou řízeny automaticky.
- Tuto operaci není možné provádět současně s režimem provozu ECONOMY (úsporný provoz).
- Režim provozu POWERFUL (výkonný provoz) přepíše funkce venkovní jednotky OUTDOOR UNIT LOW NOISE (provoz venkovní jednotky s nízkou hlučností) a ENERGY SAVING (úspora energie). Pokud jsou obě funkce nastaveny, spustí se po vypnutí režimu provozu POWERFUL (výkonný provoz).

❻ Tlačítko „10 °C HEAT“ (temperování na 10 °C)

Spustí režim 10 °C HEAT (temperování na 10 °C), který udržuje teplotu v místnosti na hodnotě 10 °C, aby se zabránilo přílišnému poklesu teploty v místnosti.

Po stisknutí tlačítka pro spuštění režimu 10 °C HEAT (temperování na 10 °C) vnitřní jednotka dvakrát krátce pípne a rozsvítí se zelená kontrolka ECONOMY (úsporný provoz).

Chcete-li režim vypnout, stiskněte tlačítko „Start/Stop (⏻/⏻)“. Kontrolka Economy zhasne.

Poznámky:

- V režimu 10 °C HEAT (temperování na 10 °C) je možné upravit pouze směr proudění vzduchu pomocí tlačítka „Vertical SET“ (vertikální nastavení).
- Pokud je teplota v místnosti dostatečně vysoká, nebude režim HEAT (vyhřívání) fungovat.

(pokračování)

Dálkový ovladač – Celkový přehled a provoz (pokračování)

7 Vysílač signálů

Správně zamířte na přijímač signálu vnitřní jednotky.

- Ukazatel vysílaného signálu ▲ na displeji dálkového ovladače indikuje, že je signál z dálkového ovladače přenášen.
- Pracovní dosah je přibližně 7 m.
- Pokud byl vysílaný signál správně odeslán, uslyšíte pípnutí. Pokud pípnutí neuslyšíte, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači znovu.

8 Tlačítko „FAN“ (ventilátor) * I


Slouží k ovládání otáček ventilátoru.




- Je-li vybrána funkce AUTO (automatický), otáčky ventilátoru se nastaví automaticky v závislosti na provozním režimu.

9 Tlačítko „SWING“ (kývavý režim) * I

Slouží k nastavení automatického kývavého režimu. Po každém stisknutí tlačítka „SWING“ (kývavý režim) se změní provoz.



- Kývavý režim vlevo/vpravo bude následovat směr, jak je znázorněno na page 3 „Žaluzie pro "Horizontal airflow direction"“.
- Provozní rozsah kývavého režimu nahoru/dolů se bude lišit podle režimu následovně:

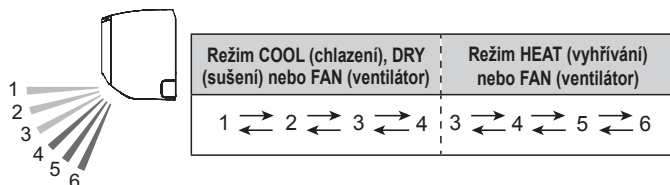

Poznámky:

- SWING (kývavý režim) se může dočasně zastavit, pokud se ventilátor vnitřní jednotky otáčí při velmi nízkých otáčkách nebo je zastavený.
- V režimu FAN (ventilátor) je před spuštěním režimu SWING (kývavý režim) proveden provozní rozsah kývavého režimu nahoru/dolů 1 ↔ 4 nebo 3 ↔ 6 podle dříve nastaveného směru proudění vzduchu.

10 Tlačítko „Vertical SET“ (vertikální nastavení) >>> Viz page 3 I

Slouží k úpravě svislého směru proudění vzduchu.

Poznámky:

- Na začátku režimu AUTO (automatický) nelze měnit směr proudění vzduchu.

11 Tlačítko „Horizontal SET“ (horizontální nastavení) >>> Viz page 3 I

Slouží k úpravě vodorovného směru proudění vzduchu.

Poznámky:

- Na začátku režimu AUTO (automatický) nelze měnit směr proudění vzduchu.

12 Tlačítko „WEEKLY timer“ (týdenní časovač) >>> Viz page 6

Aktivuje časovač WEEKLY (týdenní časovač) pro maximálně 4 programy zapnutí nebo vypnutí denně pro jednotlivé dny v týdnu.

13 Tlačítko „SLEEP timer“ (časovač režimu spánku) >>> Viz page 6

Aktivuje časovač režimu spánku, který vám pomůže pohodlně usnout s postupnou regulací teploty.

14 Tlačítko „ON/OFF timer“ („časovač zapnutí/vypnutí“) >>> Viz page 6

Aktivuje časovač zapnutí/vypnutí.

15 Tlačítko „NEXT“ (další)

Používá se pro nastavení časovače.

16 Tlačítko „BACK“ (zpět)

Používá se pro nastavení časovače.

17 Tlačítko „RESET“ (vynulování)

Pokud chcete stisknout tlačítko „RESET“ (vynulování), stiskněte jej lehce správným směrem pomocí hrotu kuličkového pera nebo jiného malého předmětu, jak je znázorněno na tomto obrázku.



18 Tlačítko „CLOCK ADJUST“ (nastavení hodin) >>> Viz page 2

Používá se pro nastavení hodin.

19 Tlačítko „SEND“ (odeslat) *

Používá se pro odeslání nastavení časovače/hodin.

20 Tlačítko „TIMER SETTING“ (nastavení časovače) >>> Viz page 6

Používá se pro vstup do režimu nastavení časovače.

21 Tlačítko „SELECT“ (vybrat)

Používá se pro nastavení hodin nebo časovače.

22 Tlačítko „OUTDOOR UNIT LOW NOISE“ (provoz venkovní jednotky s nízkou hlučností)

Slouží ke spuštění nebo zastavení provozního režimu OUTDOOR UNIT LOW NOISE (provoz venkovní jednotky s nízkou hlučností), který snižuje hluk vytvářený venkovní jednotkou, snížením otáček kompresoru a snížením otáček ventilátoru.

Jakmile je provozní režim nastaven, je nastavení zachováno až do zastavení provozního režimu opětovným stisknutím tohoto tlačítka, a to i v případě, že je provoz vnitřní jednotky zastaven.

Ukazatel **LOW NOISE** na displeji dálkového ovladače ukazuje, že jednotka pracuje v režimu OUTDOOR UNIT LOW NOISE (provoz venkovní jednotky s nízkou hlučností).

Poznámky:

- Tuto operaci není možné provádět současně s režimem provozu FAN (ventilátor), DRY (sušení) a POWERFUL (výkonný provoz).

23 Tlačítko „ECONOMY“ (úsporný provoz) I

Spouští nebo zastavuje provozní režim ECONOMY (úsporný provoz), který snižuje spotřebu elektrické energie více, než ostatní režimy s konzervativním nastavením pokojové teploty.

Pokud stisknete tlačítko „ECONOMY“ (úsporný provoz), na vnitřní jednotce se rozsvítí kontrolka ECONOMY (úsporný provoz).

- V režimu COOL (chlazení) nebo DRY (sušení) bude teplota v místnosti upravena o několik stupňů výše, než je nastavená teplota.
- V režimu HEAT (vyhřívání) bude teplota místnosti upravena o několik stupňů níže, než je nastavená teplota.

Poznámky:

- V režimu COOL (chlazení), HEAT (vyhřívání) nebo DRY (sušení) je maximální výkon tohoto režimu přibližně 70 % běžného provozu klimatizace.
- Tuto operaci nelze provést během monitorování teploty režimem AUTO (automatický).

24 Tlačítko „SENSOR“ (FUNKCE ÚSPORY ENERGIE) >>> Viz page 8

Aktivuje nebo deaktivuje funkci úspory energie.

* Funkce pro úsporu energie je zapnuta při zakoupení.

*: Nastavení příslušné funkce musí být provedeno v okamžiku zobrazení obrazovky pro každou funkci.

I: Tlačítko je ovladatelné pouze tehdy, když je klimatizace zapnutá.

Provoz časovače

Poznámka pro nastavení časovače:

Jakékoliv přerušení napájení, například výpadek napájení nebo vypnutí jističe, způsobí nesprávný chod nastavených vnitřních hodin. V takovém případě bliká kontrolka TIMER (časovač) na vnitřní jednotce a musíte znovu upravit nastavení.

Časovač zapnutí nebo časovač vypnutí

Časovač zapnutí nebo časovač vypnutí můžete nastavit pomocí následujících kroků.

- 1 Nastavení časovače spustíte stisknutím tlačítka „TIMER SETTING“ (nastavení časovače). Na dálkovém ovladači bude blikat ukazatel časovač WEEKLY (týdenní časovač).
- 2 Požadovaný režim vyberte stisknutím tlačítka „SELECT“ (vybrat). Režim se změní následovně:
- 3 Stiskněte tlačítko „NEXT“ (další). Pokračujte v nastavení pro každý režim.
* Chcete-li zrušit nastavení časovače během procesu nastavování, stiskněte znovu tlačítko „TIMER SETTING“ (nastavení časovače).
- 4 Během blikání ukazatele hodin nastavte čas stisknutím tlačítka „SELECT“ (vybrat). Při každém stisknutí tlačítka se čas změní o +5 / -5 minut. Stisknutím a přidržením tlačítka se čas změní o +10 / -10 minut.
- 5 Stiskněte tlačítko „SEND“ (odeslat).

Chcete-li znovu provést nastavení časovače, zopakujte kroky 1 až 5. Chcete-li zrušit časovač zapnutí/vypnutí, stiskněte při zobrazeném ukazateli ON/OFF tlačítko „ON/OFF“ (zap/vyp). (Vymaže ukazatel)

Časovač programu (kombinované použití časovače zapnutí a časovače vypnutí)

Můžete nastavit integrovaný časovač ON→OFF nebo OFF→ON. Časovač, jehož nakonfigurovaný čas spuštění je blíže k aktuálnímu času, se spustí jako první, a pořadí chodu časovačů se zobrazuje následovně:

Časovač	Ukazatel na displeji dálkového ovladače
Časovač ON→OFF	ON▷OFF
Časovač OFF→ON	ON◁OFF

Chcete-li nastavit programový časovač, proveďte stejné kroky ①~⑤ pro časovač zapnutí/vypnutí. (V kroku 2 vyberte ON↔OFF (zap/vyp))

Poznámky:

- Pokud změníte hodnotu nastavení časovače po nastavení časovače programu, bude v tomto okamžiku odpočítávání časovače resetováno.
- Nastavení času pro každou kombinaci musí být v rozpětí 24 hodin.


Časovač SLEEP (režim spánku)

Chcete-li nastavit časovač SLEEP (režim spánku), proveďte nejprve kroky ①~③ pro časovač zapnutí/vypnutí.

- 4 Během blikání ukazatele hodin nastavte čas stisknutím tlačítka „SELECT“ (vybrat). Při každém stisknutí tlačítka se čas mění následovně:
- 5 Stiskněte tlačítko „SEND“ (odeslat).

Chcete-li zrušit časovač SLEEP (režim spánku), stiskněte při zobrazeném ukazateli SLEEP tlačítko „SLEEP“. (Vymaže ukazatel)

Pro pohodlné usínání a zamezení nadměrnému oteplení nebo ochlazení během spánku časovač SLEEP automaticky reguluje nastavení teploty podle nastaveného času následujícím způsobem. Po uplynutí nastaveného času se klimatizace úplně vypne.

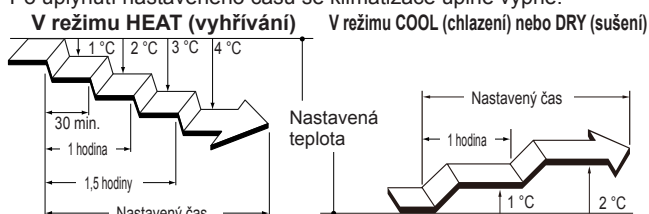

Časovač WEEKLY (týdenní časovač)


Časovač zapnutí a vypnutí lze kombinovat až pro 4 rezervace (program ①~④) na den a až pro 28 rezervací na týden.

Před nastavením programu nastavte nejprve týden a čas klimatizační jednotky.

V případě, že týden a čas nejsou nastaveny, nebude týdenní časovač v nastavenou dobu správně pracovat.


Viz „Příprava dálkového ovladače“ (page 2).

Příklad 1 časovače WEEKLY (týdenní časovač)

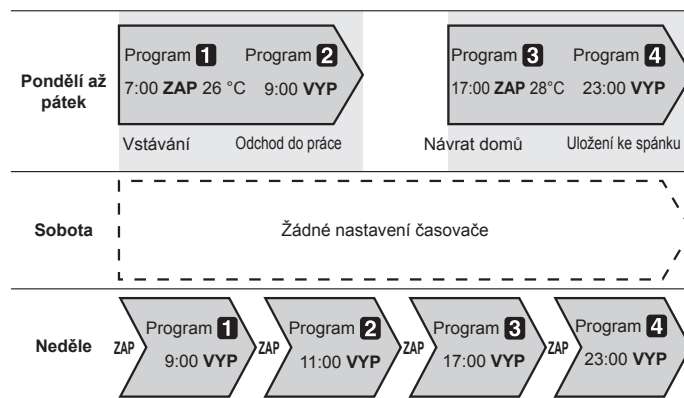

Příklad 2 časovače WEEKLY (týdenní časovač)

V nastavení ON (zapnutí) časovače WEEKLY (týdenní časovač) můžete stanovit danou teplotu.



* Teplotu můžete nastavit pro režimy AUTO (automatický), COOL (chlazení) a DRY (sušení) v rozmezí 18 – 30 °C, v režimu HEAT (vyhřívání) je rozsah 10 nebo 16 až 30 °C.

I když při režimech AUTO (Automatický), COOL (Chlazení) a DRY (Sušení) nastavíte teplotu na 10 °C, 16 °C nebo 17 °C, bude zařízení pracovat při teplotě 18 °C.

Poznámky:


- Všechna nastavení kromě nastavení teploty zůstanou stejná jako při posledním zastavení provozu, takže nelze automaticky nastavit typ provozu chlazení → vytápění → chlazení → vytápění.
- Pokud nastavíte časovač zapnutí a časovač vypnutí na stejnou dobu, klimatizace spustí časovač zapnutí. Jsou-li na stejnou dobu nastaveny dva časovače zapnutí, klimatizace poběží v pořadí čísla programu.
- Dojde-li během časovače WEEKLY (týdenní časovač) k přerušení napájení, např. kvůli výpadku dodávky elektrické energie nebo vypnutí jističem, nebude vnitřní časovač klimatizace správný. (Viz page 9 „Automatický restart“) V takovém případě upozorní na tuto skutečnost kontrolka hlavního časovače blikáním, proto následně proveďte seřízení času a data. (Viz page 2 „Příprava dálkového ovladače“.)
- Časovač WEEKLY (týdenní časovač) nelze používat souběžně s ostatními časovači. Pokud chcete provozovat zařízení s časovačem WEEKLY (týdenní časovač) po používání časovače ON/OFF (zapnutí/vypnutí), programového časovače nebo časovače SLEEP (režim spánku) při spuštění týdenního časovače, musíte týdenní časovač znovu aktivovat.

(pokračování)

Provoz časovače (pokračování)


Chcete-li nastavit časovač WEEKLY (týdenní časovač), proveďte nejprve kroky ①~③ na page 6 pro časovač zapnutí/vypnutí.

- ④ Pomocí tlačítka „SELECT“ (vybrat) zvolte číslo programu a den.

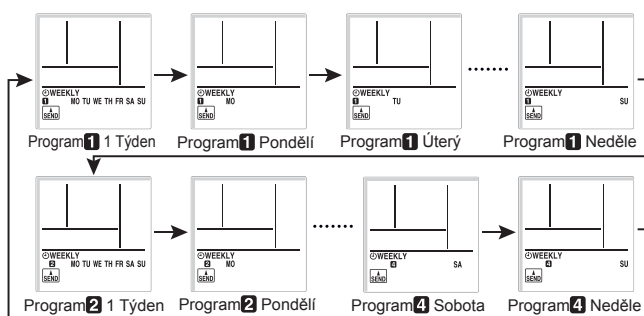

Když bliká číslo programu a den, který chcete nastavit, stiskněte tlačítko „NEXT“ (další).

- ⑤ Pomocí tlačítka „SELECT“ (vybrat) zvolte provozní režim (časovač zapnutí, časovač vypnutí nebo bez použití časovače).

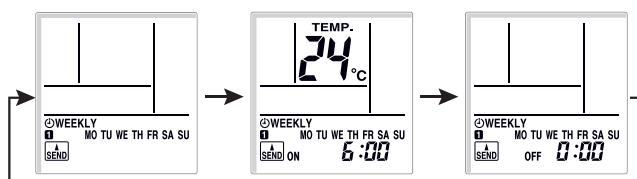

Provoz bez časovače

1. Stisknutím tlačítka „NEXT“ (další) se vraťte ke kroku 4 a nakonfigurujte další nastavení.
2. Dokončete stisknutím tlačítka SEND (Odeslat).

Stiskněte tlačítko „NEXT“ (další).

- ⑥ Stisknutím tlačítka „SELECT“ (vybrat) nastavte požadovaný čas zapnutí nebo čas vypnutí.

Pokud zvolíte vypnutí v kroku 5

1. Stisknutím tlačítka „NEXT“ (další) se vraťte ke kroku 4 a nakonfigurujte další nastavení.
2. Stiskněte tlačítko „SEND“ (odeslat).

Stiskněte tlačítko „NEXT“ (další).

- ⑦ Stisknutím tlačítka „SELECT“ (vybrat) nastavte teplotu. Pokud se chcete přesunout k dalšímu nastavení, stisknutím tlačítka „NEXT“ (další) se vraťte ke kroku 4 a nakonfigurujte další nastavení.

- ⑧ Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka „SEND“ (odeslat).

Chcete-li nastavení v průběhu zrušit, stiskněte tlačítko „TIMER SETTING“ (nastavení časovače) místo stisknutí tlačítka „SEND“ (odeslat).

Poznámky:

- Zrušení časovače WEEKLY (Týdenní časovač) provedete zvolením položky „No Timer“ v kroku 5 nastavení týdenního časovače.
- Pokud se v průběhu konfigurace nastavení chcete vrátit k předchozímu kroku, stiskněte tlačítko „BACK“ (zpět).
- Tlačítko „SEND“ (odeslat) stiskněte v blízkosti hlavní jednotky. Pokud tak učiníte z velké vzdálenosti, nemusí dojít je správnému odeslání signálu a řádné konfiguraci nastavení.
- Chcete-li zkontrolovat časový plán, zopakováním kroků 1 – 3 vstupte do režimu časovače WEEKLY (týdenní časovač) a následně pomocí tlačítka „SELECT“ (vybrat) procházejte nastavením týdenního časovače v pořadí uvedeném v kroku 4.
- Chcete-li zrušit časovač WEEKLY (týdenní časovač), stiskněte při zobrazeném ukazateli WEEKLY tlačítko „WEEKLY (týdenní) časovač“. (Vymaže ukazatel)

Senzor přítomnosti člověka (úspora energie)

Aby se zabránilo plýtvání elektřinou, ovládá tato funkce nastavení teploty, pokud se v místnosti nenachází žádná osoba. Funkce pro úsporu energie je při zakoupení zapnuta.

- 1 Funkci úspory energie aktivujete stisknutím tlačítka „SENSOR“ (senzor).
Na displeji dálkového ovládače se rozblíká ukazatel **ENERGY SAVING**.
- 2 Deaktivaci funkce úspory energie provedete opětovným stisknutím tlačítka „SENSOR“ (senzor).
Ukazatel **ENERGY SAVING** již nebude zobrazen na displeji dálkového ovládače.

O funkci ENERGY SAVING (úspora energie)

Pokud do místnosti nikdo nevstoupí zhruba 20 minut, bude nastavená teplota řízena automaticky.


(Když se někdo vrátí do místnosti, senzor přítomnosti člověka to zjistí a automaticky navrátí původní nastavení.)

Provozní režim	Podrobnosti provozu (pokud v místnosti určitou dobu nikdo není)
COOL/DRY (chlazení)/ (sušení)	Nastavená teplota se zvýší maximálně o přibližně 2 °C.
HEAT (vyhřívání)	Nastavená teplota se sníží maximálně o přibližně 4 °C.
AUTO (automatický)	Automaticky spustí funkci ENERGY SAVING (úspora energie) ve zvoleném režimu (chlazení/vyhřívání/sušení).


- Při společném použití s časovačem režimu spánku SLEEP (page 6) bude mít přednost časovač SLEEP.
- Během provozu funkce 10 °C HEAT (temperování na 10 °C) nedojde ke změně nastavené teploty, i když v místnosti nikdo není.

- Rozsah použití je následující.

Svislý úhel 90° (boční pohled)

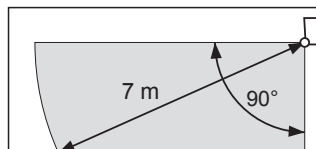

Vodorovný úhel 100° (horní pohled)

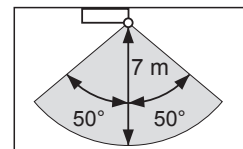

Funkce úspory energie nemusí fungovat, pokud se teplota v místnosti velmi odlišuje od teploty definované v nastavení teploty, například bezprostředně po zahájení provozu.

O senzoru přítomnosti člověka

- Podrobnosti o zjištění pomocí senzoru přítomnosti člověka
 - Senzor přítomnosti člověka zjišťuje, zda jsou v místnosti lidé, tak, že kontroluje možný pohyb osob v místnosti.

Poznámky

- Jelikož senzor přítomnosti člověka zjišťuje infračervené záření vydávané lidským tělem, může v určitých případech dojít k chybnému zjištění.

Situace, při kterých senzor nezjistí přítomnost osob v místnosti, i když v ní někdo je:

- Pokud je vysoká teplota a rozdíl vůči teplotě lidského těla je malý (např. v létě při teplotě 30 °C a vyšší).
- Je-li někdo v místnosti, ale delší dobu se nepohnul.
- Pokud je někdo schován za sedačkou, jiným nábytkem, sklem a v podobných situacích.
- Pokud někdo nosí velice silné oblečení a je k senzoru otočen zády.

Situace, při kterých senzor chybně zjistí přítomnost osob v místnosti, i když v ní nikdo není:

- Pokud se v místnosti pohybuje pes nebo kočka.
- V případě, že proud vzduchu rozhybe záclony nebo listy rostlin.
- Pokud jsou v místnosti v provozu topná tělesa, zvlhčovače vzduchu nebo elektrické spotřebiče, jako otáčivé elektrické ventilátory.

Obecné informace o provozu

Automatické odmrazování

Pokud je venkovní teplota velmi nízká s vysokou vlhkostí vzduchu, může se na venkovní jednotce během vyhřívání tvořit námraza, což může snížit provozní výkonnost zařízení. Pro ochranu proti námraze je tato klimatizace vybavena funkcí automatického odmrazování řízenou mikroprocesorem. Pokud se námraza vytváří, klimatizace se dočasně zastaví a po určitou dobu bude pracovat odmrazovací obvod (maximálně 15 minut). Během této operace bliká kontrolka OPERATION (provoz) na vnitřní jednotce. Pokud se námraza vytváří na venkovní jednotce po vyhřívání, venkovní jednotka se po pár minutách provozu automaticky zastaví. Pak se spustí automatické odmrazování.

Funkce Auto-restart

V případě výpadku napájení, například úplného výpadku proudu, se klimatizace zastaví. Jakmile je napájení obnoveno, klimatizace se automaticky restartuje a pokračuje v provádění předchozí operace.

Pokud dojde k přerušení napájení po nastavení časovače, odpočítávání časovače se vynuluje.

Po obnovení napájení bliká na vnitřní jednotce kontrolka TIMER (časovač) a upozorňuje tak, že došlo k chybě časovače. V takovém případě proveďte v příhodném čase vynulování časovače.

Závady způsobené jiným elektrickým zařízením:

Použití jiných elektrických spotřebičů, jako holicího strojku nebo bezdrátového rozhlasového vysílače v blízkosti jednotky, může způsobit chybnou funkci klimatizace. Pokud se taková porucha objeví, vypněte jednou jistič. Potom jistič opět zapněte a pokračujte v provozu pomocí dálkového ovladače.

Účinnost vyhřívání

Tato klimatizace pracuje na principu tepelného čerpadla, absorbuje teplo z venkovního vzduchu a předává toto teplo do vnitřní jednotky. Jako výsledek tohoto principu se snižuje provozní výkon tehdy, když klesne teplota venkovního vzduchu. Pokud máte pocit, že je topný výkon klimatizace nedostatečný, doporučujeme použít tuto klimatizaci ve spojení s jinými druhy topných zařízení.

Kabelový dálkový ovladač (volitelný)

Na přání je možno používat i kabelový dálkový ovladač. Používání kabelového dálkového ovladače se liší od používání bezdrátového dálkového ovladače v následujících bodech.

[Dodatečné funkce kabelového dálkového ovladače]

- Časovač snížení teploty

Kabelový i bezdrátový dálkový ovladač můžete používat současně. (Funkce je však omezena.)

Pokud na dálkovém ovladači používáte omezené funkce, ozve se pípnutí a kontrolky OPERATION (provoz), TIMER (časovač) a ECONOMY (úsporný provoz) vnitřní jednotky budou blikat.

[Omezené funkce pro bezdrátový dálkový ovladač]

<Kabelový dálkový ovladač (pólový 3vodičový)>

- Provoz venkovní jednotky s nízkou hlučností
- Úspora energie
- 10°C HEAT (temperování na 10 °C)
- Výkonný provoz
- Provoz časovače

<Kabelový dálkový ovladač (nepólový 2vodičový)>

- Provoz venkovní jednotky s nízkou hlučností
- 10°C HEAT (temperování na 10 °C)
- Týdenní časovač
- Výkonný provoz

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním výrobku zajistěte, aby bylo vypnuté a odpojené od napájení.
- Před zahájením provozu se ujistěte, zda je vstupní mřížka zcela zavřena. Neúplné zavření vstupní mřížky může mít vliv na řádnou funkci a výkon klimatizace.
- Při údržbě jednotky se nedotýkejte hliníkových žebér výměníku tepla vestavěného do vnitřní jednotky, aby nedošlo ke zranění.
- Nevystavujte vnitřní jednotku působení tekutých insekticidů nebo sprejů na vlasy.
- Při údržbě jednotky nestůjte na kluzkém, nerovném nebo nestabilním povrchu.


Každodenní údržba

Při čištění vnitřní jednotky dodržujte následující pokyny:


- Nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a těkavá rozpouštědla jako benzen nebo ředidlo.
- Jednotku jemně otřete měkkým hadříkem.

Čištění vstupní mřížky


- 1 Vstupní mřížku otevřete ve směru šipky **a**. Jemným tlakem na levý a pravý držák vstupní mřížky směrem ven **b** sejměte vstupní mřížku ve směru šipky **c**.

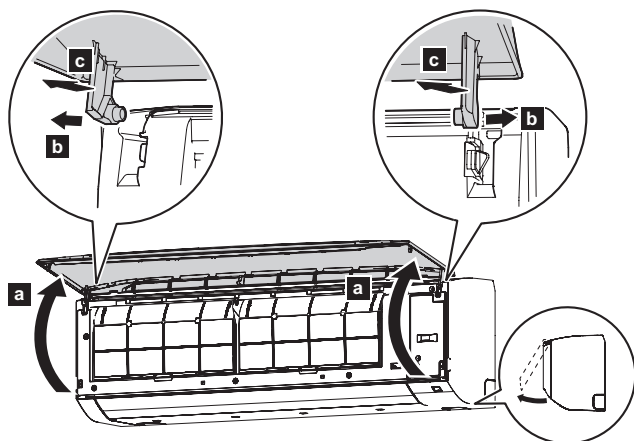

- 2 Vstupní mřížku jemně omyjte vodou nebo ji jemně otřete měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě. Poté ji otřete suchým a měkkým hadříkem.
- 3 Mřížku držte v horizontální poloze a levý a pravý držák vstupní mřížky nastavte do úchytných v horní části panelu **d**. Potom oba držáky zasuňte, dokud nezaklapnou. Zavřete vstupní mřížku **e**.

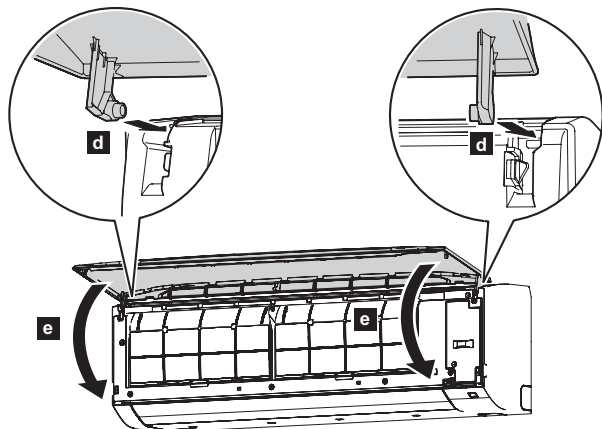


- 4 Mřížku úplně zavřete stisknutím čtyř vyznačených míst.

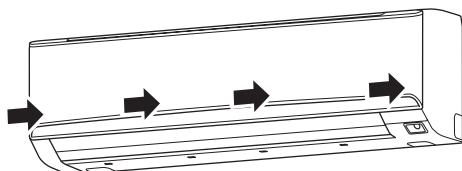


Čištění vzduchových filtrů

- 1 Otevřete vstupní mřížku a vyjměte vzduchové filtry. Rukojeť vzduchového filtru zvedněte směrem nahoru, odpojte dvě dolní příchytky a vytáhněte jej ven.

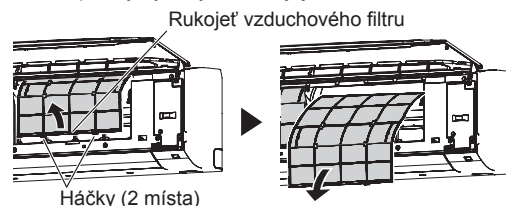

- 2 Odstraňte prach vysavačem nebo umytím filtru. Po umytí nechte filtr důkladně vyschnout na stinném místě.
- 3 Vzduchový filtr nainstalujte zpět a zavřete vstupní mřížku. (1) Vyrovnajte boční strany vzduchového filtru s panelem a zcela jej zatlačte dovnitř. Dbejte, aby obě dolní příchytky řádně zapadly do otvorů v panelu.

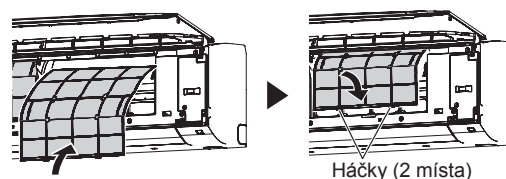


(2) Zavřete vstupní mřížku.

- Prach ze vzduchového filtru vyčistěte buď vysavačem nebo umytím filtru v roztoku jemného saponátu a teplé vody. Po vyprání nechte filtr důkladně vyschnout na stinném místě předtím, než jej nainstalujete zpět.
- Je-li na vzduchovém filtru usazená nečistota, proud vzduchu bude nižší, sníží se provozní účinnost a dojde ke zvýšení hluku.
- Během normálního provozu by se měl vzduchový filtr pravidelně čistit každé dva týdny.
- Klimatizaci neprovozujte s otevřenou vstupní mřížkou.

Čištění a údržba (pokračování)


Instalace filtru pro čištění vzduchu

- 1 Otevřete vstupní mřížku a vyjměte vzduchové filtry.

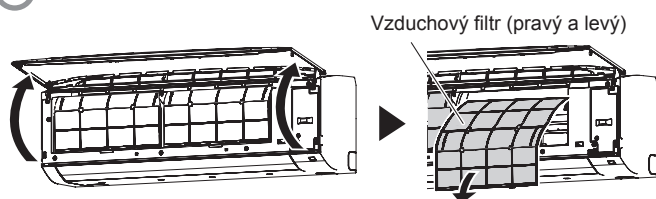


- 2 Nainstalujte sadu filtrů na čištění vzduchu (sada 2 filtrů).

- (1) Vložte filtr pro čištění vzduchu do rámu filtru pro čištění vzduchu.

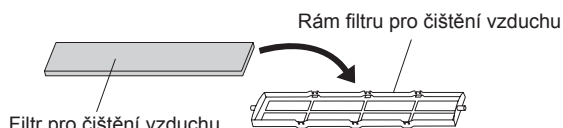


- (2) Západky na obou koncích filtru zajistěte dvěma háčky v zadní části rámu filtru pro čištění vzduchu.

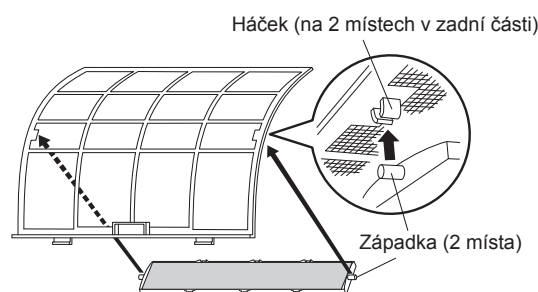

Dbejte, aby filtr pro čištění vzduchu nevyčníval mimo rám.

- (3) Šest upevňovacích míst v horní a dolní části rámu filtru pro čištění vzduchu zajistěte pomocí háčků vzduchového filtru.

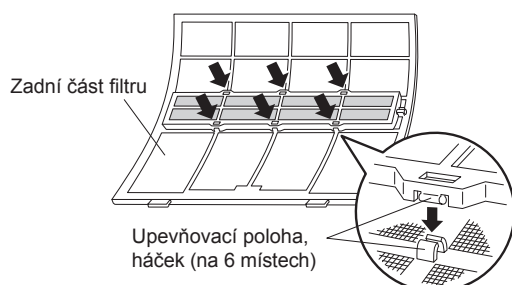

- 3 Nainstalujte oba vzduchové filtry a zavřete vstupní mřížku.

- Jsou-li použity filtry pro čištění vzduchu, jejich účinek se zvýší nastavením otáček ventilátoru na „HIGH“ (vysoké).

Výměna znečištěných filtrů pro čištění vzduchu

Filtry nahraďte za následující součásti (prodávané samostatně).

- JABLEČNÝ – KATECHINOVÝ FILTR: UTR-FA13-1
- IONIZAČNĚ DEODORIZAČNÍ FILTR: UTR-FA13-2

- 1 Otevřete vstupní mřížku a vyjměte vzduchové filtry.

- 2 Nahraďte je dvěma novými filtry pro čištění vzduchu.

- (1) Staré filtry pro čištění vzduchu vyjměte v obráceném postupu jejich instalace.

- (2) Nainstalujte nové filtry stejným postupem, jaký se používá pro instalaci sady filtrů pro čištění vzduchu.

- 3 Nainstalujte oba vzduchové filtry a zavřete vstupní mřížku.

[Poznámka k filtrům pro čištění vzduchu]

JABLEČNÝ – KATECHINOVÝ FILTR (1 list)

- Tyto filtry jsou pro jednorázové použití. (Nelze je vyprat a znovu použít.)
- Pokud jde o skladování filtrů, spotřebujte je co nejdříve po otevření balíku. (Čistící účinek klesá, jsou-li filtry ponechány v otevřeném balíku.)
- Obvykle by se filtry měly měnit přibližně každé 3 měsíce.

Na výměnu použitých znečištěných čistících vzduchových filtrů kupujte vyhrazený JABLEČNÝ – KATECHINOVÝ FILTR (UTR-FA13-1) (prodáván samostatně).

IONIZAČNĚ DEODORIZAČNÍ FILTR (1 list) – světle modrý

- Filtry by se měly měnit přibližně každé 3 roky, aby zůstal zachován jejich deodorizační účinek.

Na výměnu filtrů kupujte vyhrazený IONIZAČNĚ DEODORIZAČNÍ FILTR (UTR-FA13-2) (prodáván samostatně).

[Údržba IONIZAČNĚ DEODORIZAČNÍHO FILTRU]

Aby zůstal zachován deodorizační účinek filtru, čistěte jej každé 3 měsíce následujícím postupem.

- Vyjměte filtr.
- Vyčistěte jej vodou a nechte volně uschnout na vzduchu.
 - Filtry omývejte horkou vodou pod vysokým tlakem, dokud není povrch filtrů pokryt vodou. Filtry opláchněte neutrálním čistícím prostředkem. (Filtry nikdy nemyjte drhnutím nebo třením, jinak dojde ke zhoršení deodorizačního účinku.)
 - Filtr opláchněte proudem vody.
 - Filtr vysušte ve stínu.
- Filtr znovu nainstalujte.

Po delším nepoužívání jednotky

Pokud jste vnitřní jednotku vypnuli na dobu 1 měsíc nebo delší, spusťte na půl dne režim ventilátoru, aby před spuštěním běžného provozu došlo k důkladnému vysušení vnitřních částí.

Dodatečná kontrola

Po dlouhé době používání může nahromaděný prach uvnitř vnitřní jednotky snížit výkon jednotky, i když jste jednotku udržovali každodenní doporučenou péčí nebo postupy čištění, uvedenými v této příručce.

V takovém případě doporučujeme kontrolu zařízení.

Pro více informací se obraťte na pověřený servisní personál.

Řešení problémů



VAROVÁNÍ



V následujících případech ihned zastavte provoz klimatizace a odpojte elektrické napájení vypnutím vypínače nebo vytažením napájecí zástrčky. Poté se obraťte na prodejce nebo pověřený servisní personál.

Dokud je jednotka připojena k napájecímu zdroji, není izolována od napájecího napětí, i když je vypnutá.

- Jednotka zapáchá spáleninou nebo z ní vychází kouř
- Z jednotky vytéká voda

Následující příznaky neznamenaí poruchu zařízení, ale jsou normálními funkcemi nebo vlastnostmi tohoto zařízení.

Příznak	Příčina	Viz strana
Provoz je po restartu zpožděný.	Aby se zabránilo přepálení pojistky, nebude po náhlém zapnutí napájecího zdroje v průběhu činnosti ochranného obvodu fungovat kompresor po dobu asi 3 minut.	–
Je slyšitelný hluk.	• Během provozu klimatizace nebo ihned po jejím zastavení může být slyšet zvuk tekoucího chladiva. Zvláště patrné to může být po dobu 2 – 3 minut po zahájení provozu. • Během provozu může být slyšet mírně skřípavý zvuk produkovaný minutovou expanzí a kontrakcí čelního panelu způsobenou změnou teploty.	–
	Během vyhřívání může být slyšet syčení produkované automatickým procesem rozmrazování.	9
Zápach vycházející z jednotky.	Může docházet k uvolňování zápachu, který je v místnosti vytvářen interiérovým textilem, nábytkem nebo cigaretovým kouřem a je vstřebáván klimatizací.	–
Z jednotky je uvolňována mlha nebo pára.	V režimu COOL (chlazení) nebo DRY (sušení) může být uvolňována řídká mlha vytvářená kondenzací, která se objevuje při procesu prudkého ochlazení.	–
	Během vyhřívání se může zastavit ventilátor vestavěný do venkovní jednotky a může být patrná stoupající pára vytvářená automatickým odmrazováním.	9
Proud vzduchu je slabý nebo se zastavuje.	• Ihned po spuštění vyhřívání zůstávají otáčky ventilátoru dočasně na velmi nízké úrovni, aby se zahřály vnitřní části jednotky. • V režimu HEAT (vyhřívání) a v případě, že teplota v místnosti stoupne nad nastavenou teplotu, se venkovní jednotka zastaví a vnitřní jednotka pracuje při velmi nízkých otáčkách ventilátoru.	–
	V režimu HEAT (vyhřívání) se vnitřní jednotka dočasně zastaví na maximálně 15 minut, aby provedla automatické odmrazování, přičemž bliká kontrolka OPERATION (provoz).	9
	V režimu DRY (sušení) pracuje vnitřní jednotka při nízkých otáčkách ventilátoru, aby upravila vlhkost v místnosti a čas od času se může zastavit.	–
	Jsou-li otáčky ventilátoru nastaveny na „QUIET“ (tiché), ventilátor se otáčí při velmi nízkých otáčkách a proudění vzduchu je omezeno.	–
	Když je venkovní jednotka zastavena, může se v režimu COOL (chlazení) ventilátor vnitřní jednotky čas od času zastavit.	4
	Pokud je monitorování prováděno v režimu AUTO (automatické), otáčí se ventilátor při velmi nízkých otáčkách.	–
Z venkovní jednotky vytéká voda.	Během vyhřívání může z venkovní jednotky vytékat voda vytvářená automatickým odmrazováním.	9

Než zavoláte servisní službu, pokuste se odstranit problém prostřednictvím následujících kontrol:

Příznak	Diagnostika	Viz strana
Vůbec nefunguje.	☐ Není vypnutý jistič? ☐ Nedošlo k výpadku napájení? ☐ Nedošlo k přepálení pojistky nebo vybavení jističe? ☐ Je časovač v provozu?	– 6
Nízký výkon chlazení nebo vyhřívání.	☐ Není vzduchový filtr špinavý?	10
	☐ Není blokována vstupní mřížka nebo výstupní otvor vnitřní jednotky?	–
	☐ Je teplota v místnosti patřičně upravena?	4
	☐ Není otevřené okno nebo dveře? ☐ Nesvítí do místnosti během chlazení přímé nebo silné sluneční záření? ☐ Nejsou v místnosti během chlazení jiné přístroje pro vyhřívání nebo zapnuté počítače nebo není v místnosti příliš mnoho lidí?	–
	☐ Jsou otáčky ventilátoru nastaveny na „QUIET“ (tiché)? Pokud jsou otáčky ventilátoru nastaveny na „QUIET“, je prioritou omezení šumu a výkon klimatizace může být nižší. Pokud objem proudícího vzduchu neodpovídá vašim představám, nastavte otáčky ventilátoru na „LOW“ nebo na otáčky vyšší.	5
	☐ Byl nastaven režim OUTDOOR UNIT LOW NOISE (provoz venkovní jednotky s nízkou hlučností)?	5
Jednotka pracuje odlišně od nastavení dálkového ovladače.	☐ Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité? ☐ Jsou správně vloženy baterie do dálkového ovladače?	2

Okamžitě ukončete provoz a vypněte elektrický jistič v následujících případech. Pak se poradte s pověřený servisní personál.

- Problém přetrvává i po provedení těchto kontrol nebo diagnostiky.
- Rychle bliká kontrolka ECONOMY (úsporný provoz) a zároveň bliká kontrolka OPERATION (provoz) a kontrolka TIMER (časovač).