


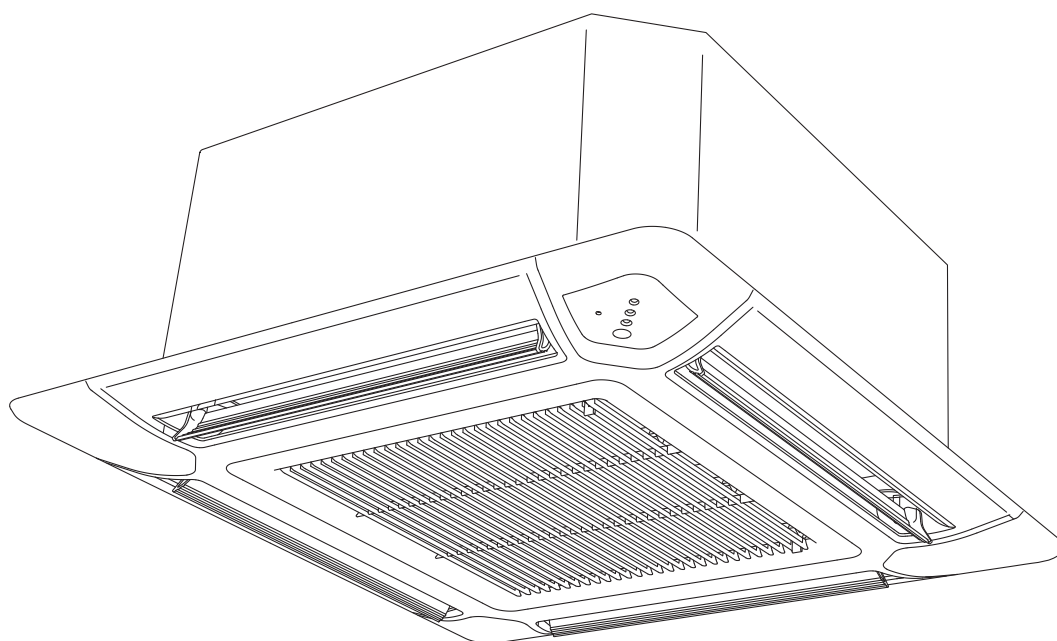

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	2	SEŘÍZENÍ SMĚRU OBĚHU VZDUCHU	11
VLASTNOSTI A FUNKCE	3	PROVOZ SWING	11
NÁZVY ČÁSTÍ	4	ÚSPORNÝ PROVOZ	12
PŘÍPRAVA	6	10 °C VYTÁPĚNÍ	12
PROVOZ	7	VOLBA VLASTNÍHO KÓDU PRO	
PROVOZ ČASOVAČE	9	DÁLKOVÝ OVLADAČ	13
PROVOZ ČASOVAČE SLEEP	10	ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	14
PROVOZ MANUAL AUTO	10	ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	15
		PROVOZNÍ TIPY	17

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento odstavec a bezpodmínečně dodržujte všechna následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku.
- Nesprávná obsluha v důsledku nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění nebo škody, jejichž závažnost je klasifikována takto:

	VAROVÁNÍ	Tato značka označuje postupy, které, budou-li provedeny nesprávně, by mohly vést k úmrtí nebo vážnému zranění uživatele nebo servisního personálu.
	POZOR	Tato značka označuje postupy, které, budou-li provedeny nesprávně, by mohly vést k osobnímu zranění uživatele nebo škodě na majetku.

VAROVÁNÍ

- Tento výrobek neobsahuje žádné díly servisovatelné uživatelem. Opravy, instalace nebo přemístění tohoto výrobku vždy zadávejte pověřenému servisnímu personálu. Nesprávná instalace nebo manipulace může způsobit netěsnosti (únik chladiva), úraz elektrickým proudem nebo požár.
- V případě poruchy, např. je-li cítit zápach po spálenině, zastavte ihned provoz klimatizace a odpojte veškeré elektrické napájení vypnutím automatického jističe nebo odpojením napájecí zástrčky. Poté se obraťte na pověřený servisní personál.
- Dbejte na to, aby se nepoškodil napájecí kabel. Je-li kabel poškozen, musí být vyměněn pověřeným servisním personálem.
- V případě úniku chladiva se nepřibližujte s otevřeným ohněm nebo hořlavinami a obraťte se na pověřený servisní personál.
- V případě bouřky nebo při nebezpečí úderu blesku vypněte klimatizátor dálkovým ovladačem a nedotýkejte se výrobku ani napájecího zdroje, abyste předešli ohrožení elektrickým proudem.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo neřídí-li se instrukcemi o používání výrobku podávanými osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Nezapínejte ani nevypínejte provoz tohoto výrobku zastrčením nebo vytažením napájecí zástrčky ani zapnutím nebo vypnutím jističe.
- V blízkosti výrobku nepoužívejte hořlavé plyny.
- Nevystavujte se dlouhodobě přímému působení proudu ochlazeného vzduchu.
- Nestrkejte prsty ani jiné předměty do výstupního kanálu, otevřeného panelu nebo vstupní mřížky.
- Neobsluhujte zařízení mokřima rukama.

POZOR

- Zajistěte příležitostně větrání během používání.
- Zařízení používejte vždy s nasazenými vzduchovými filtry.
- Zajistěte, aby bylo jakékoliv elektronické zařízení nejméně 1 m (40 palců) od vnitřní nebo venkovní jednotky.
- Jestliže zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte veškeré napájení.
- Po dlouhé době používání dejte vnitřní jednotku zkontrolovat, abyste předešli poruše výrobku.
- Používáte-li zařízení v místnosti, ve které pobývají kojenci, děti, starší nebo nemocné osoby, pečlivě zvažte směr proudění vzduchu a teplotu místnosti.
- Proud vzduchu nesměřujte na krby nebo topná zařízení.
- Neblokujte a nezakrývejte vstupní mřížku a výstupní kanál.
- Nevytvářejte silný tlak na žebra chladiče.
- Nelezte na výrobek, nepokládejte a nezavěšujte na něj žádné předměty.
- Neumísťujte pod výrobek žádná elektrická zařízení ani součásti vybavení domácnosti. Kondenzát kapající z tohoto výrobku může způsobit jejich zvlhnutí a tím i škodu nebo poruchu na vašem majetku.
- Nevystavujte výrobek přímému působení vody.
- Nepoužívejte výrobek k uchovávání potravin, rostlin, zvířat, přesných přístrojů, uměleckých děl nebo jiných předmětů. Může dojít ke zhoršení kvality těchto věcí.
- Nevystavujte rostliny ani zvířata přímému působení proudu vzduchu.
- Nepijte kapalinu vytékající z klimatizace.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Nedotýkejte se hliníkových žebér výměníku tepla vestavěného do výrobku, aby při instalaci nebo údržbě jednotky nedošlo ke zranění.

VLASTNOSTI A FUNKCE

■ Úspory energie a příhodná funkce

INVERTOR

Na začátku provozu se spotřebuje velké množství energie na to, aby se místnost rychle dostala na požadovanou teplotu. Pak se jednotka automaticky přepne na menší výkon při úsporném a pohodlném provozu.

ÚSPORNÝ PROVOZ

Když běží režim úsporného provozu (ECONOMY), bude teplota v místnosti o něco vyšší, než je nastavená teplota při režimu chlazení, a o něco nižší, než je nastavená teplota při režimu vytápění. Proto je úsporný režim (ECONOMY) schopen ušetřit více energie než jiný běžný režim.

PROVOZ SWING

Žaluzie směru proudění vzduchu se kývá nahoru a dolů tak, že vzduch pronikne do každého koutu vaší místnosti.

SUPERTICHÝ PROVOZ

Když se tlačítko ventilátoru (FAN) použije k volbě tichého provozu (QUIET), začne vnitřní jednotka pracovat v mimořádně tichém provozu; průtok vzduchu vnitřní jednotkou se sníží, aby se provoz ztišil.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ

Provozní režim (chlazení, suchý, vytápění) se automaticky přepne k udržení nastavené teploty a teplota se udržuje trvale konstantní.

VYTÁPĚNÍ NA 10°C

Teplotu v místnosti lze udržovat na 10 °C, aby se předešlo přílišnému poklesu teploty místnosti.

■ Příhodná funkce

PROGRAMOVÝ ČASOVAČ

Programový časovač umožňuje integrovat časovač vypnutí (OFF) a časovač zapnutí (ON) v jednom sledu. Sekvence může zahrnovat 1 přechod z časovače OFF na časovač ON nebo z časovače ON na časovač OFF, a to během intervalu 24 hodin.

ČASOVAČ REŽIMU SPÁNKU (SLEEP)

● MODEL PRO CHLAZENÍ

Když stisknete tlačítko časovače SLEEP v režimu chlazení nebo v suchém režimu, zvyšuje se nastavení termostatu postupně během provozní doby. Když je dosaženo nastaveného času, zařízení se automaticky vypne.

● MODEL PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ (REVERZNÍ CYKLUS)

Když stisknete tlačítko časovače SLEEP v režimu vytápění, snižuje se postupně nastavení termostatu klimatizátoru během provozní doby; v režimu chlazení nebo v suchém režimu se nastavení termostatu postupně v průběhu provozní doby zvyšuje. Když je dosaženo nastaveného času, zařízení se automaticky vypne.

■ Funkce čištění

ODNÍMATELNÁ SACÍ MŘÍŽKA

Sací mřížku vnitřní jednotky lze vyjmout v zájmu snadného čištění a údržby.

■ Dálkový ovladač

RÁDIOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Rádiový dálkový ovladač umožňuje pohodlné ovládání provozu klimatizátoru.

KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ (VOLITELNÁ MOŽNOST)

Lze použít volitelný kabelový dálkový ovladač.

Při použití dálkového ovladače existují následující různé body ve srovnání s použitím rádiového dálkového ovladače.

[Doplňkové funkce pro kabelové typy]

- Týdenní časovač
- Časovač teplotního útlumu

Rádiový i kabelový dálkový ovladač lze používat současně. (Ale funkce je omezena)


Pokud se na dálkovém ovladači používají omezené funkce, bude slyšet pípání a budou blikat tlačítka OPERATION, TIMER a třetí kontrolka vnitřní jednotky.

[Omezené funkce pro bezkabelové typy]

- Časovač SLEEP
- ČASOVAČ
- 10 °C VYTÁPĚNÍ

NÁZVY ČÁSTÍ

Vnitřní jednotka

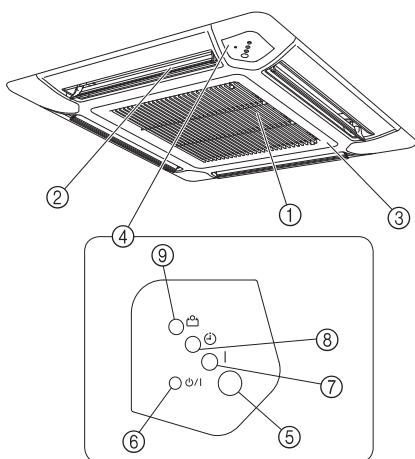

① Vzduchový filtr (v mřížce nasávání vzduchu)

② Klapky směru proudění vzduchu

③ Mřížka nasávání vzduchu

④ Ovládací panel

⑤ Přijímač signálu dálkového ovladače

⑥ Tlačítko ručně/automaticky (MANUAL/AUTO)

- Když se stiskne tlačítko MANUAL AUTO na déle než 10 sekund, spustí se nucené chlazení.
- Nucený provoz chlazení se používá v době instalace. Pouze k použití pověřeného servisního personálu.
- Když se nucený provoz chlazení náhodou spustí, stiskněte tlačítko START / STOP a provoz zastavte.
- Prosím stiskněte tlačítko na vynulování filtru.

⑦ Kontrolka OPERATION (zelená)

⑧ Kontrolka TIMER (oranžová)

Kontrolka časovače (TIMER) se rozsvítí, když je časovač nastaven rádiovým dálkovým ovladačem.


⑨ Kontrolka úsporného provozu (OPERATION) (zelená)

Kontrolka (ECONOMY) svítí v následujících operacích:

- Úsporný provoz (ECONOMY)
- OHŘEV NA 10 °C (řízen rádiovým dálkovým ovladačem)

NÁZVY ČÁSTÍ


Dálkový ovladač

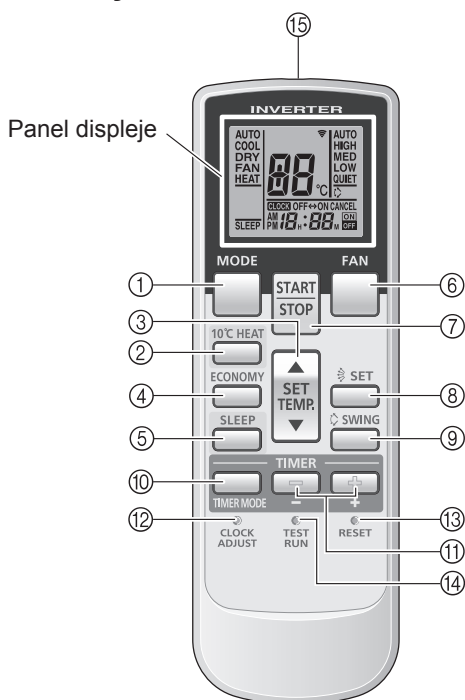

- ① Tlačítko **MODE (REŽIMU)**
- ② Tlačítko ohřevu na **10°C**
- ③ Tlačítko **SET TEMP. (NASTAVENÍ TEPLOTY) (▲ / ▼)**
- ④ Tlačítko **ECONOMY (ÚSPORNÉHO PROVOZU)**
- ⑤ Tlačítko **SLEEP**
- ⑥ Tlačítko **FAN (VENTILÁTORU)**
- ⑦ Tlačítko **START/STOP**
- ⑧ Tlačítko **SET (NASTAVENÍ)**
- ⑨ Tlačítko **SWING**
- ⑩ Tlačítko **TIMER MODE (REŽIMU ČASOVAČE)**
- ⑪ Tlačítko **TIMER SET (NASTAVENÍ ČASU) (+ / -)**
- ⑫ Tlačítko **CLOCK ADJUST (SEŘÍZENÍ HODIN)**
- ⑬ Tlačítko **RESET (RESETOVÁNÍ)**
- ⑭ Tlačítko **TEST RUN (ZKUŠEBNÍHO CHODU)**

- Toto tlačítko se používá při instalaci klimatizátoru a nemělo by se za normálních podmínek používat, protože způsobí nesprávnou funkci termostatu klimatizátoru vzduchu.
- Jestliže toto tlačítko stisknete během normálního provozu, přepne se jednotka do režimu zkušebního provozu, a provozní kontrolka (OPERATION) vnitřní jednotky a kontrolka časovače (TIMER) začnou současně blikat.
- Chcete-li zastavit režim zkušebního provozu, stiskněte tlačítko **START / STOP** a zastavte klimatizátor.

Panel displeje

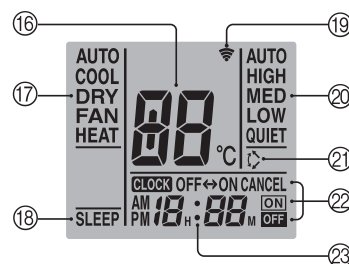

Pro usnadnění vysvětlení byl vytvořena průvodní ilustrace uvádějící všechny možné ukazatele; ve skutečném provozu se však na displeji zobrazují pouze indikátory vhodné pro aktuální provoz.

- ⑮ **Vysílač signálu**
- ⑯ **Ukazatel nastavení teploty (SET)**
- ⑰ **Indikátor provozního režimu**
- ⑱ **Indikátor SLEEP**
- ⑲ **Indikátor vysílání**
- ⑳ **Indikátor otáček ventilátoru**
- ㉑ **Indikátor SWING**
- ㉒ **Indikátor režimu časovače**
- ㉓ **Indikátor hodin**

Některé vnitřní jednotky mohou nebyť vybaveny funkcemi odpovídajícími všem tlačítkům na tomto dálkovém ovladači. Vnitřní jednotka pípne a kontrolky OPERATION, TIMER a ECONOMY se rozblíkají při stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání v případě, že funkce není k dispozici.


Nabíjení baterií (R03/LR03 × 2)

1 Stiskněte a posuňte víčko přihrádky na baterie na zadní straně a otevřete ji.

Posunujte ve směru šipky a současně tiskněte značku ▼.

2 Vložte baterie.

Ujistěte se, že je správně nastavena polarita baterií (⊕/⊖).

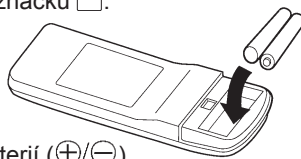

3 Uzavřete víčko přihrádky na baterie.

Nastavení aktuálního času

1 Stiskněte tlačítko seřízení hodin (CLOCK ADJUST).

Ke stisknutí tlačítka použijte hrot kuličkového pera nebo jiný malý předmět.

2 Použijte tlačítka pro nastavení časovače (TIMER SET) (+ / -) k seřízení hodin na aktuální čas.

+ tlačítko: Stiskem posunete čas dopředu.

- tlačítko: Stiskem posunete čas dozadu.

(Při každém stisknutí tlačítek se čas posune dopředu/dozadu v krocích po 1 minutě; držte tlačítka stisknutá, chcete-li měnit čas rychle v krocích po 10 minutách.)


3 Znovu stiskněte tlačítko nastavení hodin (CLOCK ADJUST).

Tím se dokončí nastavení času a spustí se hodiny.


Použití dálkového ovladače

- Dálkový ovladač musí být nasměrován na přijímač signálu, aby pracoval správně.
- Pracovní rozsah: Asi 7 metrů.
- Když je signál řádně přijat klimatizátorem, zazní pípání.
- Pokud neuslyšíte pípání, stiskněte tlačítko dálkového ovládání znovu.


Držák dálkového ovladače

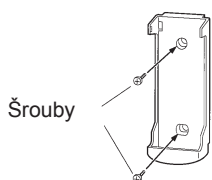

① Připevněte držák.

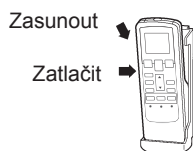

② Nastavení dálkového ovladače

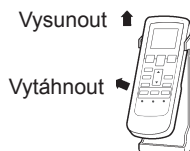

③ Chcete-li odstranit dálkový ovladač (při ručním použití).

VAROVÁNÍ

- Dávejte pozor a zabraňte kojencům a malým dětem v náhodném spolknutí baterie.

POZOR

- Nesprávné funkce nebo poškození dálkového ovladače zabráníte takto:
 - Umíst'ujte dálkový ovladač na místo, kde nebude vystaven přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému horku.
 - Nebudete-li výrobek používat po delší dobu, vyjměte z něho baterie.
 - Vybité baterie je třeba ihned vyjmout a zlikvidovat v souladu s místními zákony a regionálními předpisy.
- Dostane-li se tekutina vyteká z baterie do kontaktu s pokožkou, očima nebo ústy, opláchněte postižené místo velkým množstvím čisté vody a obraťte se na lékaře.
- Překážky jako závěs nebo stěna mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou mohou nepříznivě ovlivnit řádný přenos signálu.
- Nevystavujte dálkový ovladač prudkým nárazům.
- Nelijte na dálkový ovladač vodu.
- Nepokoušejte se dobít suché baterie.
- Nepoužívejte suché baterie, které byly dobity.

Používejte pouze baterie uvedeného typu. Nemíchejte různé typy baterií ani nové baterie s použitými. Baterie mohou být při běžném používání používány přibližně 1 rok. Pokud se nápadně zkrátí dosah dálkového ovladače, vyměňte baterie a stiskněte tlačítko „RESET“ špičkou kuličkového pera nebo jiným malým předmětem.

Volba provozního režimu


1 Stiskněte tlačítko START/STOP.
Rozsvítí se kontrolka indikátoru provozu (OPERATION).
Klimatizátor začne pracovat.

2 Stiskněte tlačítko režimu (MODE) a zvolte si požadovaný režim.

Při každém stisknutí tlačítka se režim změní v následujícím pořadí:



Asi o 3 sekundy později se celý displej objeví znovu.

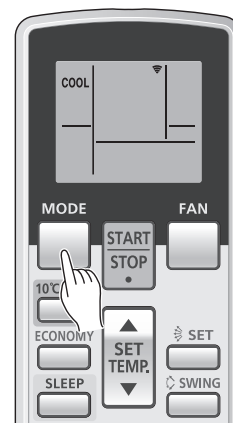

Příklad: Při nastavení na COOL.

Nastavení teploty v místnosti

Stiskněte tlačítko nastavení času (SET TEMP.)

▲ tlačítko: Stiskněte a zvýšte nastavení termostatu.

▼ tlačítko: Stiskněte a snižte nastavení termostatu.

• Rozsah nastavení termostatu:

AUTOMATIKA18-30 °C


Chlazení / Suchý18-30 °C

Vytápění16-30 °C

Termostat nelze použít pro nastavení teploty v místnosti během režimu ventilátoru (FAN) (teplota se nezobrazí na displeji dálkového ovladače).

Asi o 3 sekundy později se celý displej objeví znovu.

Nastavení termostatu by mělo být považováno za standardní hodnotu a může se poněkud lišit od skutečné teploty v místnosti.

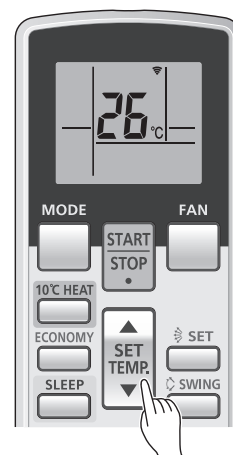

Příklad: Při nastavení na 26 °C.

Chcete-li nastavit otáčky ventilátoru,

stiskněte tlačítko FAN.

Při každém stisknutí tlačítka se otáčky ventilátoru přepínají v následujícím pořadí:



Asi o 3 sekundy později se celý displej objeví znovu.

Při nastavení na automatiku (AUTO):


Vytápění : Ventilátor pracuje tak, aby ohřátý vzduch optimálně cirkuloval.

Ventilátor bude nicméně pracovat při velmi nízkých otáčkách, bude-li teplota vzduchu vycházejícího z vnitřní jednotky nízká.

Chlazení : Vzhledem k tomu, že teplota v místnosti blíží teplotě nastavené na termostatu, otáčky ventilátoru se zpomalí.

Ventilátor : Ventilátor běží při nízkých otáčkách.

Ventilátor bude pracovat při velmi nízkých otáčkách během monitorovacího provozu a při spuštění režimu vytápění.

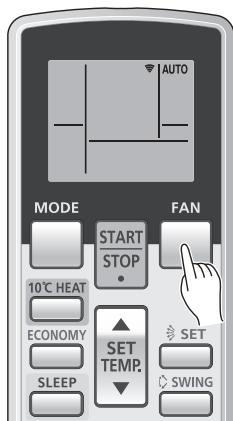

Příklad: Při nastavení na AUTO.

SUPERTICHÝ provoz

Při nastavení na tichý provoz (QUIET):

Začíná supertichý provoz (SUPER QUIET). Průtok vzduchu vnitřní jednotkou bude snížen v zájmu tiššího provozu.

• Supertichý provoz (SUPER QUIET) nelze použít během suchého režimu. (Totéž platí, když je během provozu v automatickém režimu (AUTO) zvolen suchý režim.)

• Během supertichého provozu (SUPERQUIET) se výkon vytápění a chlazení mírně sníží. Jestliže se místnost v supertichém provozu (SUPERQUIET) nezahřeje/ neochladí, laskavě upravte rychlost ventilátoru vnitřní jednotky.

PROVOZ

Pokyny vztahující se k vytápění (*) se vztahují pouze na „MODEL PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ“ (reverzní cyklus).

Činnost při nouzovém zastavení

Stiskněte tlačítko START/STOP.

Indikátor provozu (OPERATION) zhasne.

Provozní REŽIM


AUTOMATIKA (u modelu CHLAZENÍ):

- Při první volbě automatického přepínání (AUTO) bude ventilátor pracovat po několik minut při velmi nízkých otáčkách, zatímco vnitřní jednotka zjišťuje podmínky v místnosti a vybírá správný režim.

Teplota v místnosti je vyšší než je teplota definovaná v nastavení teploty → Režim chlazení nebo suchý režim

Teplota v místnosti je blízko teplotě definované v nastavení teploty nebo nižší → Monitorovací provoz

- Poté, co vnitřní jednotka upravila teplotu vaší místnosti na hodnotu blízkou nastavení teploty, zahájí vnitřní jednotka monitorovací provoz. V režimu monitorovacího provozu pracuje ventilátor při nízkých otáčkách. V případě, že se teplota v místnosti následně změní, vybere vnitřní jednotka opět odpovídající provoz (chlazení), aby upravila teplotu na hodnotu zadanou v nastavení teploty.
- Jestliže režim automaticky zvolený jednotkou není v souladu s vaším přáním, vyberte jeden z provozních režimů studený, suchý, ventilátor (COOL, DRY, FAN).

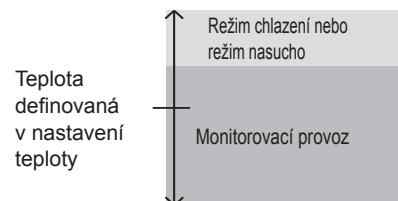

AUTOMATIKA [u modelu pro vytápění a chlazení (HEAT & COOL) (reverzní cyklus)]:


- Je-li zvoleno automatické přepínání (AUTO), vybere klimatizátor vzduchu odpovídající režim provozu (chlazení nebo vytápění) podle aktuální teploty vaší místnosti.
- Při prvním navolení automatického přepínání (AUTO) bude ventilátor pracovat po několik minut při velmi nízkých otáčkách, během této doby detekuje vnitřní jednotka podmínky v místnosti a vybere správný provozní režim.

Teplota v místnosti je vyšší než teplota definovaná v nastavení teploty → režim chlazení nebo suchý režim

Teplota v místnosti je blízko teplotě definované v nastavení teploty → určuje ji venkovní teplota

Teplota v místnosti je nižší než je teplota definovaná v nastavení teploty → režim vytápění

- Poté, co klimatizátor vzduchu upravil teplotu vaší místnosti na hodnotu blízkou nastavení termostatu, zahájí klimatizátor vzduchu monitorovací provoz. V režimu monitorovacího provozu pracuje ventilátor při nízkých otáčkách. Jestliže se teplota v místnosti následně změní, klimatizátor si znovu zvolí vhodný typ provozu (vytápění, chlazení), aby upravil teplotu na hodnotu nastavenou v termostatu.
- Není-li režim automaticky zvolený jednotkou v souladu s vaším přáním, zvolte jeden z provozních režimů vytápění, chlazení, suchý režim, režim ventilátoru (HEAT, COOL, DRY, FAN).

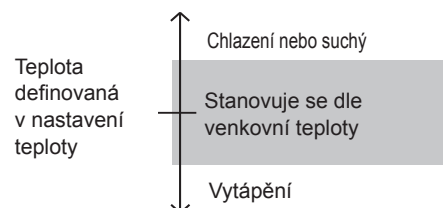

VYTÁPĚNÍ*: ● Použijte k zahřívání svého pokoje.

- Je-li zvolen režim topení, bude klimatizační jednotka pracovat při velmi nízkých otáčkách ventilátoru pro asi 3 až 5 minut, poté se přepne do zvoleného nastavení ventilátoru. Tato doba je k dispozici k tomu, aby se vnitřní jednotka stačila zahřát před zahájením plného provozu.
- Když je teplota v místnosti velmi nízká, tvořit námraza na venkovní jednotce, a jeho výkon může být snižena. Za účelem odstranění této námrazy se jednotka občas automaticky přepne do odmrazovacího cyklu. V režimu automatického odmrazování se provozní kontrolka (OPERATION) rozblíká a provoz vytápění se přerušuje.
- Po zahájení vytápění to nějakou dobu trvá, než se místnost oteplí.

REŽIM CHLAZENÍ: ● Použijte k vychlazení místnosti.

SUCHÝ REŽIM: ● Použití pro mírně chladí odvlhčování svého pokoje.

- Nemůžete vytápět místnosti během suchého režimu.
- Při suchém režimu, bude jednotka pracovat na nízké rychlosti; s cílem upravit vlhkost místnosti, může ventilátor vnitřní jednotky zastavit čas od času. Při nastavování vlhkosti místnosti může ventilátor pracovat při velmi nízkých otáčkách.
- Rychlost ventilátoru nelze ručně změnit, byl-li navolen suchý režim.

VENTILÁTOR: ● Použijte k cirkulaci vzduchu v celé místnosti.

V režimu vytápění:

Nastavte termostat na nastavení teploty, která je vyšší než aktuální teplota v místnosti. Režim vytápění se nezapne, bude-li termostat nastaven na teplotu nižší než je skutečná teplota v místnosti.

V režimu chlazení / suchém režimu:

Nastavte termostat na nastavení teploty, která je nižší než aktuální teplota v místnosti. Režim chlazení a suchý režim nebudou fungovat, bude-li termostat nastaven na vyšší hodnotu, než je skutečná teplota v místnosti (v režimu chlazení bude pracovat pouze ventilátor).

Při režimu ventilátoru:

Jednotku nelze používat k vytápění a chlazení místnosti.

PROVOZ ČASOVAČE

Před použitím funkce časovače se ujistěte, že je dálkový ovladač nastaven na správný aktuální čas (☞ stránka 6.). Pokud je vnitřní jednotka připojena ke kabelovému dálkovému ovladači, nedá se rádiový dálkový ovladač použít k nastavení časovače.


Poznámka: Při současném multifunkčním spojení nelze tuto funkci použít prostřednictvím rádiového dálkového ovladače.

Použití časovače zapnutí (ON) nebo časovače vypnutí (OFF)

- 1 **Stiskněte tlačítko START/STOP.**
(pokud je vnitřní jednotka již v provozu, pokračujte krokem 2).
Rozsvítí se kontrolka indikátoru provozu (OPERATION).

- 2 **Stiskněte tlačítko režimu časovače (TIMER MODE) a zvolte časovač vypnutí (OFF) nebo časovač zapnutí (ON).**

Při každém stisknutí tlačítka se funkce časovače přepínají v následujícím pořadí:



Rozsvítí se oranžová kontrolka časovače vnitřní jednotky (TIMER).

- 3 **Použijte tlačítka nastavení časovače (TIMER SET) k nastavení požadovaného času vypnutí (OFF) nebo zapnutí (ON).**

Nastavte čas, zatímco indikátor času bliká (blikání potrvá asi 5 sekund).

+ tlačítko: Stiskem posunete čas dopředu.

- tlačítko: Stiskem posunete čas dozadu.

Za asi 5 sekund se znovu objeví celý displej.

Zrušení časovače

Pomocí tlačítka TIMER vyberte "CANCEL". Klimatizátor vzduchu se vrátí do normálního provozu.

Chcete-li změnit nastavení časovače

Proveďte kroky 2 a 3.

Zastavení provozu klimatizátoru při práci časovače

Stiskněte tlačítko START/STOP.

Změna provozních podmínek

Přejete-li si změnit provozní podmínky (režim, otáčky ventilátoru, nastavení termostatu, tichý režim (QUIET)), po nastavení časovače, vyčkejte, až se znovu objeví kompletní displej, a pak stiskněte příslušná tlačítka a změňte požadovaný provozní stav.

Použití časovače programů

- 1 **Stiskněte tlačítko START/STOP.**
(pokud je vnitřní jednotka již v provozu, pokračujte krokem 2).
Rozsvítí se kontrolka indikátoru provozu (OPERATION).

- 2 **Nastavte požadované časy pro časovač vypnutí (OFF) a časovač zapnutí (ON).**

Viz odstavec „Použití časovače zapnutí (ON) nebo časovače vypnutí (OFF)“ pro nastavení požadovaného režimu a dob.

Asi o 3 sekundy později se celý displej objeví znovu.

Rozsvítí se kontrolka časovače vnitřní jednotky (TIMER).

- 3 **Stiskněte tlačítko režimu časovače (TIMER MODE) a vyberte provoz časovače PROGRAMU (zobrazí se OFF → ON nebo OFF ← ON).**

Na displeji se střídavě zobrazuje časovač vypnutí (OFF TIMER) a časovač zapnutí (ON TIMER), potom se změní a uvede nastavení času pro provoz, jenž má proběhnout první.

- Časovač programu zahájí provoz. (Pokud byl vybrán časovač ON, aby se spustil jako první, zařízení se zastaví v tomto bodě.)

Za asi 5 sekund se znovu objeví celý displej.

Zrušení časovače

Použijte tlačítko režimu časovače (TIMER MODE) a vyberte zrušení (CANCEL). Klimatizátor vzduchu se vrátí do normálního provozu.

Chcete-li změnit nastavení časovače

1. Postupujte podle pokynů z odstavce „Použití časovače zapnutí (ON) nebo časovače vypnutí (OFF)“ a výběr nastavení časovače, které chcete změnit.
2. Stiskněte tlačítko režimu časovače (TIMER MODE) a vyberte buď OFF → ON nebo OFF ← ON.

Zastavení provozu klimatizátoru při práci časovače

Stiskněte tlačítko START/STOP.

Změna provozních podmínek

Přejete-li si změnit provozní podmínky (režim, otáčky ventilátoru, nastavení termostatu, tichý režim (QUIET)), po nastavení časovače, vyčkejte, až se znovu objeví kompletní displej, a pak stiskněte příslušná tlačítka a změňte požadovaný provozní stav.

O časovači programu

- Časovač programu umožňuje integrovat do jedné sekvence časovač vypnutí (OFF) a časovač zapnutí (ON). Sekvence může zahrnovat 1 přechod z časovače vypnutí (OFF TIMER) na časovač zapnutí (ON TIMER) nebo z časovače zapnutí (ON TIMER) na časovač vypnutí (OFF TIMER) za 24 hodin.
- První funkce časovače, jež bude fungovat, bude 1 nastavená nejbližší k aktuálnímu času. Pořadí provozu je označeno šipkou na displeji dálkového ovladače (OFF → ON, nebo OFF ← ON).
- Příkladem použití časovače programu by mohlo být automatické vypnutí klimatizátoru vzduchu (časovač OFF), když jste odešli spát, a automatické zapnutí (časovač ON) ráno, než vstanete.

Provoz časovače SLEEP

Na rozdíl od jiných funkcí časovače se časovač SLEEP používá k nastavení doby, dokud se provoz klimatizátoru vzduchu nezastaví. Pokud je vnitřní jednotka připojena ke kabelovému dálkovému ovladači, nelze rádiový dálkový ovladač použít pro nastavení časovače spánku.

Poznámka: Při současném multifunkčním spojení nelze tuto funkci použít prostřednictvím rádiového dálkového ovladače.

Použití časovače SLEEP

Zatímco je klimatizátor vzduchu v provozu nebo zastaven, stiskněte tlačítko SLEEP.

Provozní kontrolka vnitřní jednotky (OPERATION) se rozsvítí a rozsvítí se kontrolka časovače (TIMER).

Pro zrušení časovače:

Použijte tlačítko režimu časovače (TIMER MODE) a vyberte zrušení (CANCEL). Klimatizátor vzduchu se vrátí do normálního provozu.

Zastavení klimatizátoru za provozu časovače:

Stiskněte tlačítko START/STOP.

Chcete-li změnit nastavení časovače

Stiskněte tlačítko SLEEP ještě jednou a nastavte čas časovačem (TIMER SET) (+ / -).

+ tlačítko: Stiskem posunete čas dopředu.

- tlačítko: Stiskem posunete čas dozadu.

Za asi 5 sekund se znovu objeví celý displej.


O časovači SLEEP

Aby se zabránilo nadměrnému oteplení nebo ochlazení během spánku, mění funkce SLEEP Timer automaticky nastavení termostatu v souladu s nastavením nastaveného času. Po uplynutí nastaveného času se klimatizátor úplně zastaví.

Při vytápění:

Když je časovač SLEEP nastaven, snižuje se nastavení termostatu automaticky o 1 °C každých 30 minut. Když byl termostat snížen celkem o 4 °C, udrží se momentální nastavení termostatu do doby, kdy uplyne nastavený čas a kdy se klimatizátor vzduchu automaticky vypne.


Nastavení časovače SLEEP

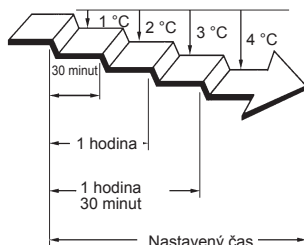

V provozu chlazení / suchém provozu:

Když je časovač SLEEP nastaven, zvyšuje se nastavení termostatu automaticky o 1 °C každou hodinu. Když byl termostat navýšen celkem o 2 °C, udrží se momentální nastavení termostatu do doby, kdy uplyne nastavený čas a kdy se klimatizátor vzduchu automaticky vypne.

Nastavení časovače SLEEP

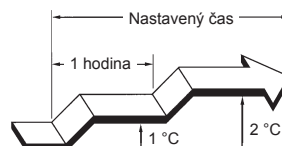

PROVOZ MANUAL AUTO

Spusťte provoz MANUAL AUTO, jestliže jste ztratili dálkový ovladač nebo došlo k poruše dálkového ovladače.

Jak ovládat vnitřní jednotku bez dálkového ovladače

Stiskněte tlačítko MANUAL AUTO na vnitřní jednotce na více než 3 sekundy a méně než 10 sekund.

Pro zastavení provozu stiskněte tlačítko MANUAL AUTO ještě jednou.



- Když se klimatizátor provozuje pomocí ovládacích prvků na vnitřní jednotce, pracuje ve stejném režimu jako režim AUTO zvolený na dálkovém ovladači. Model s tepelným čerpadlem v multifunkčním klimatizátoru vzduchu se však bude řídit podle provozního režimu druhé vnitřní jednotky.
- Otáčky ventilátoru budou nastaveny na automatiku „AUTO“ a nastavení termostatu bude na standardní hodnotě.


SEŘÍZENÍ SMĚRU OBĚHU VZDUCHU

Pokyny vztahující se k vytápění (*) se vztahují pouze na „MODEL PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ“ (reverzní cyklus).
Před tímto procesem zahajte provoz klimatizátoru.

Seřízení vertikálního směru vzduchu

Stiskněte tlačítko nastavení (svislého směru) (SET).


Při každém stisknutí tlačítka se interval směru vzduchu změní následovně:



Displej dálkového ovladače se nemění.

Nastavení směru proudění vzduchu:

①, ②, ③, ④: V průběhu režimu chlazení / vytápění / suchého režimu

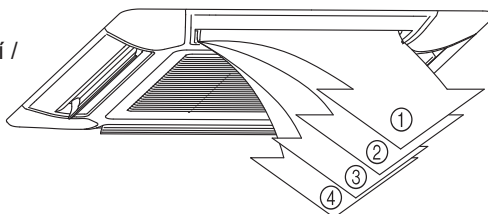

- Směr vertikálního proudění vzduchu se nastavuje automaticky podle znázornění a to v souladu se zvoleným typem provozu.
 - V průběhu režimu chlazení/suchém režimu : Horizontální tok ①
 - V průběhu režimu vytápění * : Sestupný průtok ④
- Během provozu v automatickém režimu (AUTO) bude v první minutě po zahájení provozu proudění vzduchu horizontální ①; směr vzduchu nelze seřizovat během tohoto období.

- Pokus posunout směrové klapky nahoru/dolů manuálně by mohl vést k nesprávnému fungování; v tomto případě zastavte provoz a restartujte. Žaluzie by měly začít znovu pracovat správně.
- Při použití v místnosti, kde jsou kojenci, děti, starší či nemocné osoby, je třeba pečlivě zvážit směr vzduchu a teplotu v místnosti.

Seřízení horizontálního směru vzduchu

Funkci nelze použít.

PROVOZ SWING

Před tímto procesem zahajte provoz klimatizátoru.

Volba provozu SWING

Stiskněte tlačítko SWING

Rozsvítí se indikátor SWING.

V tomto režimu se budou žaluzie směru proudění vzduchu automaticky vyklánět a směřovat proud vzduchu nahoru i dolů.

Chcete-li zastavit provoz SWING

Stiskněte tlačítko SWING ještě jednou.

Zhasne indikátor SWING.

Směr proudění vzduchu se vrátí do nastavení před zahájením vyklánění.

O provozu SWING

Typ provozu	Rozsah vyklánění
Chlazení/vytápění/suchý provoz/ventilátor	① až ④

Provoz SWING se může dočasně zastavit, když ventilátor klimatizátoru nepracuje nebo když pracuje při velmi nízkých otáčkách

ÚSPORNÝ PROVOZ

Před tímto procesem zahajte provoz klimatizátoru.

Použití úsporného provozu (ECONOMY)

Stiskněte tlačítko úsporného provozu (ECONOMY).

Rozsvítí se (zelená) kontrolka úsporného provozu (ECONOMY).


Začíná úsporný provoz (ECONOMY).

Zastavení úsporného provozu (ECONOMY)

Znovu stiskněte tlačítko úsporného provozu (ECONOMY).

Zhasne (zelená) kontrolka úsporného provozu (ECONOMY).

Začne běžný provoz.

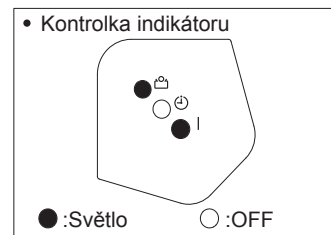

O úsporném provozu (ECONOMY)

Při maximálním výkonu představuje úsporný provoz (ECONOMY) přibližně 70% běžného provozu klimatizátoru při chlazení a vytápění.

- Není-li místnost není chlazené (nebo vyhřívány), stejně průběhu ekonomiku provozu, vyberte normální provoz.
- Během období monitoru v režimu AUTO, bude provoz klimatizační nezmění na ekonomiku provozu, i když je zvoleno Ekonomický provoz stisknutím tlačítka ECONOMY provozu.
- Když je ECONOMY provozní režim provozován, bude teplota v místnosti bude o něco vyšší, než je nastavená teplota pod-režimu chlazení a nižší než set-teplota pod režimu vytápění. Proto je úsporný režim (ECONOMY) schopen ušetřit více energie než jiný běžný režim.
- V případě multifunkčního klimatizátoru je úsporný provozní režim (ECONOMY) dostupný pouze pro nastavenou vnitřní jednotku.

10 °C VYTÁPĚNÍ

Poznámka: Při současném multifunkčním spojení nelze tuto funkci použít prostřednictvím rádiového dálkového ovladače.

Chcete-li používat vytápění (HEAT) na 10 °C

stiskněte tlačítko vytápění (HEAT) na 10 °C

(Zelená) kontrolka indikátoru provozu (OPERATION) zhasne a (zelená) kontrolka indikátoru úsporného provozu (ECONOMY) se rozsvítí.


Zatímco je v chodu provoz v režimu 10 °C, lze použít pouze následující provoz.

- SET

Chcete-li zastavit vytápění (HEAT) na 10 °C

Stiskněte tlačítko START/STOP

Pak se provoz zastaví a (zelená) kontrolka indikátor úsporného provozu (ECONOMY) zhasne.

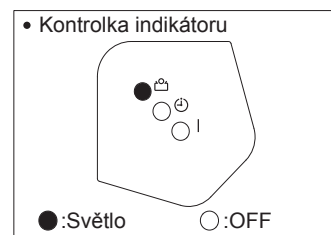

O vytápění (HEAT) na 10 °C

- Režim vytápění nebude fungovat, pokud bude teplota v místnosti dostatečně vysoká.
- Teplotu v místnosti lze udržovat na 10 °C stisknutím tlačítka vytápění (HEAT) tak, aby se zabránilo přílišnému poklesu teploty v místnosti.
- U multifunkčního klimatizátoru vzduchu, používá-li se k vytápění jiná vnitřní jednotka, vzroste teplota v místnosti, kde se používá funkce vytápění "10°C HEAT". Při použití funkce „10 °C HEAT“ doporučujeme spustit všechny vnitřní jednotky v režimu „10 °C HEAT“.

VOLBA VLASTNÍHO KÓDU PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ


Jsou-li v místnosti instalovány dva klimatizátory vzduchu a více a dálkový ovladač ovládá klimatizátor jiný než ten, který chcete nastavit, změňte vlastní kód dálkového ovladače, aby fungoval pouze pro klimatizátor vzduchu, který chcete nastavit (jsou možné 4 volby).

Jsou-li v místnosti instalovány dva klimatizátory nebo více, obraťte se prosím na svého prodejce a nastavte s ním jednotlivé uživatelské kódy klimatizátoru vzduchu.

Volba vlastního kódu pro dálkový ovladač

Použijte následující kroky pro výběr vlastního kódu dálkového ovladače. (Všimněte si, že klimatizátor vzduchu nemůže přijímat signál v případě, že nebyl nastaven na odpovídající vlastní kód.)

- 1** Tiskněte tlačítko **START/STOP**, dokud se na displeji dálkového ovladače nezobrazí pouze hodiny.
- 2** Stiskněte tlačítko režimu (**MODE**) na dobu alespoň pěti sekund, aby se zobrazil aktuální vlastní kód (ve výchozím nastavení **A**)
- 3** Stiskněte tlačítka (**▲** / **▼**) pro změnu vlastního kódu mezi **A** → **b** → **c** → **d**. Přizpůsobte kód na displeji vlastnímu kódu klimatizátoru vzduchu.
- 4** Opětovným stisknutím tlačítka režimu (**MODE**) a vraťte se k zobrazení hodin. Bude změněn režim odkazu.

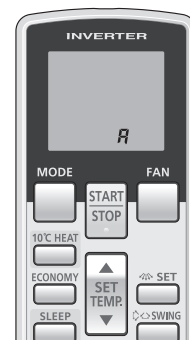

- Nebudou-li stisknuta žádná tlačítka během 30 sekund po zobrazení vlastního kódu, vrátí se systém k původnímu zobrazení hodin. V tomto případě začněte znovu od kroku 1.
- Vlastní kód klimatizátoru vzduchu se před expedicí nastavuje na „A“. Chcete-li změnit vlastní kód, obraťte se na svého prodejce.
- Při výměně baterií se dálkový ovladač resetuje na vlastní kód „A“. Používáte-li jiný vlastní kód než vlastní kód „A“, obnovte vlastní kód po výměně baterií.

Neznáte-li nastavení vlastního kódu klimatizátoru vzduchu, vyzkoušejte každý z vlastních kódů (**A** → **b** → **c** → **d**), dokud nenajdete kód, který funguje na klimatizátoru vzduchu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA




POZOR

- Před čištěním tohoto výrobku zajistěte, aby byl vypnut a odpojen od napájení.
- Ventilátor pracuje vysokou rychlostí uvnitř jednotky, a může dojít ke zranění osob.
- Dejte pozor, abyste neupustili sací mřížku.
- Vzhledem k tomu, že čištění filtru zahrnuje práci ve vysokých polohách, obraťte se na pověřený servisní personál.
- Nevystavujte těleso jednotky kapalným insekticidům nebo sprejům na vlasy.

- Při použití delší dobu, může být jednotka hromadit nečistoty uvnitř, což snižuje její výkon. Doporučujeme, aby se jednotka - kromě vašeho vlastního čištění a péče - pravidelně kontrolovala. Pro další informace se obraťte na pověřený servisní personál.
- Při čištění jednotky nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C, drsné abrazivní čisticí prostředky ani prchavé látky jako je benzen nebo ředidlo.
- Pokud jednotka nebude v provozu po dobu 1 měsíce nebo déle, ujistěte se, aby vnitřní části jednotky důkladně vyschnout, v předstihu, provozováním zařízení v režimu ventilátoru na půl dne.


Čištění vzduchového filtru

1. Zatlačte háčky sací mřížky dovnitř směrem ke středu jednotky, aby se sací mřížka otevřela.

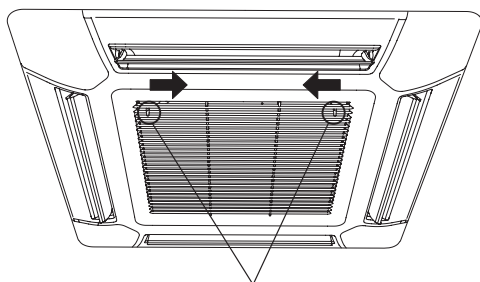

Hák mřížky

2. Vyjměte ze sací mřížky filtr.

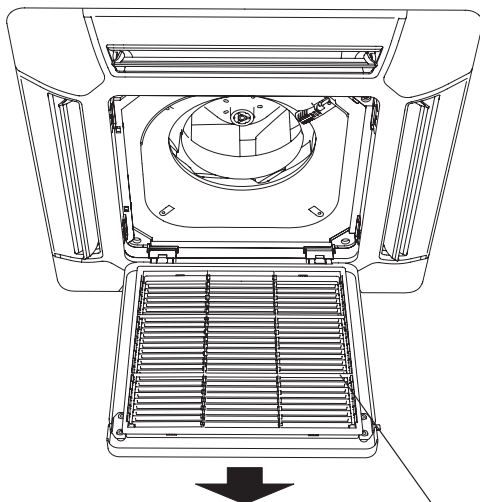


Vzduchový filtr

3. Vzduchové filtry vyčistěte.


Odstraňte prach ze vzduchových filtrů vysáváním nebo omýváním. Po omytí nechte vzduchové filtry důkladně uschnout v prostoru chráněném před slunečním zářením.

4. Připevněte vzduchové filtry znovu k sací mřížce.

- ① Vraťte vzduchový filtr do držáku.
- ② Ujistěte se, že se vzduchový filtr při vracení do držáku dotýká zátky filtru.

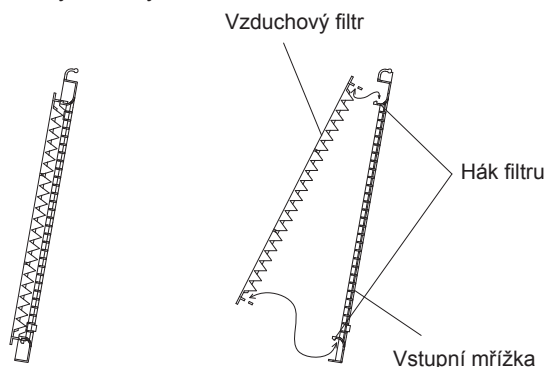

5. Zavřete sací mřížku a vysuňte háčky sací mřížky ven.

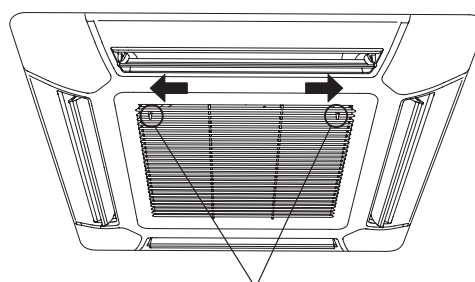

Hák mřížky


- Prach lze ze vzduchového filtru vyčistit buď vysavačem nebo vypráním filtru v roztoku jemného saponátu a teplé vody. Jestliže filtr omyjete, nechte jej před opětovnou instalací důkladně vyschnout na stinném místě.
- Jestliže se nečistotám dovolí, aby se hromadily na vzduchovém filtru, sníží se průtok vzduchu, klesne provozní účinnost a vzroste hluchost.

Resetování filtru (bliká kontrolka indikátoru ECONOMY / speciální nastavení)

- Lze použít, pokud byl během instalace správně nastaven.
Při použití této funkce se prosím obraťte na pověřený servisní personál.

- Rozsvítí se, když je čas vyčistit vzduchové filtry.

Po zapnutí napájení stiskněte tlačítko
MANUAL AUTO po dobu 2 sekund nebo
méně na vnitřní jednotce.

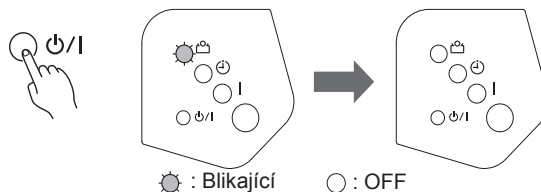

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokyny vztahující se k vytápění (*) se vztahují pouze na „MODEL PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ“ (reverzní cyklus).



VAROVÁNÍ

V následujících případech ihned zastavte provoz klimatizátoru vzduchu a odpojte veškeré elektrické napájení vypnutím jističe nebo vytažením napájecí zástrčky. Poté se obraťte na prodejce nebo pověřený servisní personál.

Dokud je jednotka připojena k napájecímu zdroji, není izolována od napájecího napětí, i když je vypnutá.

- Jednotka je cítit, jako kdyby něco hořelo, nebo z ní vychází kouř
- Z jednotky prosakuje voda

Dříve než se obrátíte na servis, proveďte následující kontroly:

	Příznak	Problém	Viz stranu
NORMÁLNÍ FUNKCE	Nerozběhne se hned:	• Jestliže se zařízení zastaví a ihned poté znovu rozběhne, nebude kompresor po dobu asi 3 minut pracovat, aby se předešlo prasknutí pojistek. • Kdykoliv je napájecí zástrčka odpojena a pak znovu připojena k elektrické zásuvce, zafunguje na dobu asi 3 minut ochranný obvod a během této doby zabrání provozu jednotky.	—
	Je slyšet hluk:	• Během provozu a ihned po vypnutí zařízení může být slyšet zvuk tekoucí vody v potrubí klimatizátoru. Hluk může být rovněž zvláště patrný po dobu asi 2 až 3 minut po zahájení provozu (zvuk proudící chladicí kapaliny). • Během provozu může být slyšet skřípavý zvuk. Vzniká jako důsledek nepatrného roztahování a smršťování čelního panelu způsobenému teplotními změnami.	—
		*• Během provozu vytápění lze příležitostně zaslechnout syčivý zvuk. Tento zvuk vzniká při automatickém rozmrazování.	17
	Pachy:	• Některé pachy mohou pocházet z vnitřní jednotky. Tento pach je výsledkem pachů z místnosti (nábytek, tabák, atd.), které přešly do vnitřní jednotky.	—
	Vystupuje mlha nebo pára:	• Během chlazení nebo při provozu nasucho může z vnitřní jednotky vystupovat řídká mlha. Je to důsledkem náhlého ochlazení vzduchu v místnosti chladným vzduchem vycházejícím z vnitřní jednotky, kdy dochází ke kondenzaci a mlžení.	—
		*• Během vytápění se může ventilátor venkovní jednotky zastavit a pak je vidět pára stoupající z jednotky. To je následek automatického odmrazování.	17

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Pokyny vztahující se k vytápění (*) se vztahují pouze na „MODEL PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ“ (reverzní cyklus).

	Příznak	Problém	Viz stranu
NORMÁLNÍ FUNKCE	Proud vzduchu je slabý nebo se zastavuje:	● Když se spustí režim ohřevu, je rychlost ventilátoru dočasně velmi nízká, aby se vnitřní díly stačily zahřát. ● Pokud během režimu ohřevu stoupne teplota v místnosti nad hodnotu nastavenou na termostatu, venkovní jednotka se zastaví a vnitřní jednotka bude pracovat při velmi nízkých otáčkách ventilátoru. Jestliže si přejete místnost nadále ohřívat, nastavte termostat na vyšší hodnotu.	—
		● Během režimu vytápění se jednotka dočasně vypne (na dobu mezi 4 a 15 minutami), zatímco probíhá režim automatického odmrazování. Provozní kontrolka OPERATION při automatickém odmrazování bliká.	17
		● Ventilátor může pracovat při velmi nízkých otáčkách během chodu nasucho nebo když jednotka monitoruje teplotu v místnosti.	—
		● Během tichého provozu (SUPER QUIET) pracuje ventilátor při velmi nízkých otáčkách.	—
		● Při automatickém monitorování (AUTO) pracuje ventilátor při velmi nízkých otáčkách.	—
		● V případě multifunkční jednotky, provozuje-li se několik jednotek v různých provozních režimech jak je uvedeno níže, se jednotky provozované potom zastaví a (zelená) provozní kontrolka OPERATION se rozblíká. • Režim vytápění a režim chlazení (nebo suchý režim) • Režim vytápění a režim ventilátoru	18
	Z venkovní jednotky vytéká voda:	● Během vytápění může z venkovní jednotky vytékat voda následkem automatického odmrazování.	17
ZKONTROLUJTE ZNOVU	Bliká kontrolka úsporného provozu (ECONOMY).	● Vyčistěte filtr. Potom kontrolku ECONOMY vypněte.	15
	Nefunguje vůbec:	● Není vypnutý automatický jistič? ● Nedošlo k výpadku napájení? ● Nedošlo k přepálení pojistky nebo k sepnutí automatického jističe?	—
		● Je časovač v provozu?	9 až 10
	Nízký výkon chlazení (nebo vytápění*):	● Není vzduchový filtr znečištěný? ● Jsou klimatizační jednotky v sání mřížka nebo výstupní otvor blokován? ● Věděli jste, upravit nastavení pokojové teplotě (termostat) správně? ● Není otevřené okno nebo dveře? ● V případě chlazení: je zde okno umožňující volný vstup slunečního světla? (zatahněte závěsy.) ● Jsou v případě probíhajícího chlazení v místnosti topná zařízení a počítače nebo je v místnosti příliš mnoho lidí?	—
		● Je přístroj nastaven na tichý provoz?	—
	Jednotka pracuje odlišně od nastavení dálkového ovladače:	● Jsou baterie dálkového ovladače vybité? ● Jsou baterie dálkového ovladače řádně nabité?	6

Jestliže problém přetrvává i po provedení těchto kontrol nebo všimnete-li si pachů z pálení nebo blikají-li provozní kontrolka (OPERATION) a kontrolka časovače (TIMER) a kontrolka úsporného provozu (ECONOMY) bliká rychle. Okamžitě ukončete provoz, vypněte elektrický jistič a obraťte se na pověřený servisní personál.

PROVOZNÍ TIPY

Pokyny vztahující se k vytápění (*) se vztahují pouze na „MODEL PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ“ (reverzní cyklus).

Výkon vytápění*

- Tato klimatizace pracuje na principu tepelného čerpadla, absorbuje teplo z venkovního vzduchu a předává toto teplo uvnitř. V důsledku toho se při klesající teplotě venkovního vzduchu snižuje provozní výkon. Máte-li pocit, že výkonnost topení je nedostatečná, doporučujeme použít klimatizátor ve spojení s jiným typem topidla.
- Tepelné čerpadlo vzduch kondicionéry vytápět celý váš pokoj recirkulací vzduchu v místnosti, v důsledku čehož mohou být někteří čas po prvním spuštění klimatizační jednotky, dokud místnost je vyhříváný.

Když jsou vnitřní a venkovní teploty vysoké*

Když jsou při režimu vytápění vnitřní i venkovní teploty vysoké, může se ventilátor venkovní jednotky občas zastavit.

Automatické rozmrazování řízené mikroprocesorem*

- Používáte-li režim vytápění v podmínkách nízké venkovní teplotě a vysoké vlhkosti, tvořit námraza na venkovní jednotce, což vede ke snížení provozní výkonnosti. Aby se zabránilo tomuto druhu snížení výkonu, je jednotka vybavena funkcí automatického rozmrazování řízenou mikroprocesorem. Vytvoří-li se námraza, klimatizátor se dočasně zastaví a krátce zafunguje odmrazovací obvod (po dobu asi 4 až 15 minut). Během automatického odmrazování bude provozní kontrolka (OPERATION) blikat.
- Když skončí ohřev a vytvoří-li se na venkovní jednotce námraza, spustí jednotka automatické odmrazování. V tomto okamžiku se venkovní jednotka po několikaminutovém provozu automaticky zastaví. (Některé typy multifunkčního klimatizátoru vzduchu však tuto funkci nemají.)

Chlazení při nízké okolní teplotě*

Při poklesu venkovní teploty se mohou ventilátory venkovní jednotky přepnout na nízké otáčky nebo se jeden z ventilátorů může občas zastavit.

Duální dálkové ovladače (volitelně)

Lze přidat další dálkový ovladač až do maxima 2 dálkových ovladačů. Klimatizátor lze ovládat každým z dálkových ovladačů. Na sekundární jednotce však nelze používat funkce časovače.

Skupinové řízení

1 dálkový ovladač může ovládat až 16 klimatizačních jednotek. Všechny klimatizační jednotky budou provozovány se stejným nastavením.

Skupinové řízení nelze použít, používáte-li multifunkční typ.

AUTOMATICKÝ restart

V případě přerušení napájení

- V případě, že napájení klimatizační jednotky být přerušena výpadku napájení, bude klimatizační zařízení automaticky znovu spustí v dříve zvoleného režimu po obnovení napájení.
- Pokud by došlo k výpadku napájení za provozu časovače, časovač se vynuluje a jednotka začne (nebo přestane) fungovat podle nového nastavení časovače. V takovém případě bude kontrolka časovače (TIMER) blikat.
- Použití jiných elektrických spotřebičů (holicího strojeku atd.) nebo vysílač rádiových vln v blízkosti mohou způsobit chybnou funkci klimatizace. V takovém případě dočasně odpojte napájecí zástrčku, znovu ji připojte a poté použijte dálkový ovladač k obnovení provozu.

PROVOZNÍ TIPY

Multifunkční klimatizátor

Tuto vnitřní jednotku lze připojit k multifunkční venkovní jednotce. Multifunkční klimatizátor vzduchu umožňuje provozovat několik vnitřních jednotek na několika místech. Vnitřní jednotky mohou být ovládány podle jejich příslušného výstupu.

Současné použití několika jednotek

Pokyny vztahující se k invertoru (*) se vztahují pouze na model invertoru (INVERTER MODEL).

- Při použití multifunkčního klimatizátoru lze provozovat současně několik vnitřních jednotek, ale když se současně provozuje 2 nebo více vnitřních jednotek ze stejné skupiny, bude účinnost vytápění a chlazení menší, než když se použije jedna vnitřní jednotka samostatně. Stejně tak když si přejete použít více než 1 vnitřní jednotku pro chlazení ve stejnou dobu, mělo by se použití soustředit na noc a jiné časy, kdy se požaduje menší výkon. Stejně tak se doporučuje, když je spuštěno více jednotek současně pro vytápění, aby se jednotky použily v případě potřeby ve spojení s dalšími pomocnými topidly.
- Sezónní a venkovní teplotní podmínky, struktura místností a počet přítomných osob může rovněž vést k rozdílu v provozní efektivnosti. Doporučujeme vyzkoušet různé provozní vzory za účelem potvrzení úrovně vytápění a chlazení na výstupu takové, jakou poskytují vaše jednotky, a používat zařízení způsobem, který nejlépe odpovídá životnímu stylu vaší rodiny.
- Jestliže zjistíte, že 1 nebo více jednotek generuje nízkou úroveň chlazení nebo topení v současném provozu, doporučujeme zastavit současný provoz více jednotek.
- * ● Provoz není možný v následujících rozličných provozních režimech.
Jestliže vnitřní jednotka dostane pokyn spustit provozní režim, který nemůže vykonat, rozbliká se provozní kontrolka (OPERATION) na vnitřní jednotce (1 sekunda svítí, 1 sekunda nesvítí) a jednotka se přepne do pohotovostního režimu.
Režim vytápění a režim chlazení (nebo suchý režim)
Režim vytápění a režim ventilátoru
- * ● Provoz je možný v následujících rozličných provozních režimech.
Režim chlazení a suchý režim
Režim chlazení a režim ventilátoru
Suchý režim a režim ventilátoru
- * ● Provozní režim (režim vytápění nebo chlazení (suchý režim)) venkovní jednotky bude určen provozním režimem vnitřní jednotky, která byla provozována první. Byla-li vnitřní jednotka spuštěna v režimu ventilátoru, nebude provozní režim venkovní jednotky určen.
Například byla-li vnitřní jednotka (A) spuštěna v režimu ventilátoru a pak byla vnitřní jednotka (B) provozována v režimu vytápění, začne vnitřní jednotka (A) dočasně pracovat v režimu ventilátoru, avšak zahájila-li vnitřní jednotka (B) provoz v režimu vytápění, začne provozní kontrolka (OPERATION) na vnitřní jednotce (A) blikat (1 sekunda svítí, 1 sekunda nesvítí) a jednotka přejde do pohotovostního režimu. Vnitřní jednotka (B) bude i nadále pracovat v režimu vytápění.

Současný provoz jednotek multifunkčního klimatizátoru vzduchu

Tuto vnitřní jednotku lze rovněž připojit k souběžnému multifunkčnímu připojení, které umožňuje současný provoz až 3 vnitřních jednotek, zatímco je venkovní jednotka připojena separační trubicí (dvojitou nebo trojitou).

Poznámka: Připojitelný typ separační trubice se liší podle modelu.

V souběžném multifunkčním připojení provádějí všechny vnitřní jednotky souběžnou klimatizaci vzduchu řízenou regulátorem zadávaným jako primární řídicí jednotka.

Při této jedinečné charakteristice souběžného multifunkčního připojení jsou některé z funkcí řízených regulátorem zadávaným jako sekundární řídicí jednotka omezeny.

Oznamování

Pokyny vztahující se k vytápění (*) se vztahují pouze na „MODEL PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ“ (reverzní cyklus).

- * ● Při použití režimu vytápění bude venkovní jednotka občas zahájit provoz odtávání po krátkou dobu. Během operace odmrazování, jestliže uživatel přepne vnitřní jednotku znovu na vytápění, bude režim odmrazování pokračovat a provoz vytápění začne po dokončení odmrazování s tím, že bude zapotřebí nějaký čas, než začne vycházet teplý vzduch.
- * ● Při použití režimu topení, v horní části vnitřní jednotky se může zahřát, ale to je způsobeno tím, že chladicí kapalina cirkuluje přes vnitřní jednotky, i když je zastaven; nejedná se o závadu.