


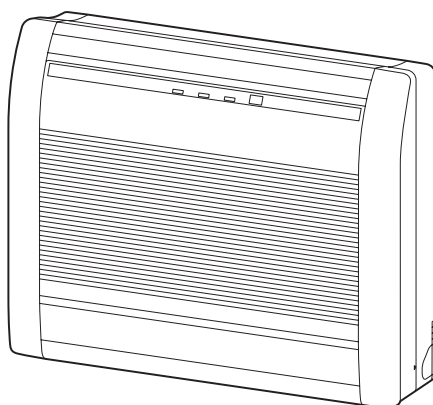

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	Cs-1	VÝBĚR VÝSTUPU VZDUCHU	Cs-11
CHARAKTERISTIKY A FUNKCE	Cs-2	10 °C HEAT (TEMPEROVÁNÍ NA 10° C).....	Cs-12
NÁZVY ČÁSTÍ	Cs-3	ÚSPORNÝ PROVOZ.....	Cs-12
PŘÍPRAVA	Cs-5	PROVOZ V KÝVAVÉM REŽIMU	Cs-13
PROVOZ	Cs-6	PROVOZ MANUAL AUTO	Cs-13
PROVOZ S ČASOVAČEM	Cs-8	ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	Cs-14
PROVOZ S ČASOVAČEM SLEEP.....	Cs-9	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	Cs-16
ÚPRAVA NASMĚROVÁNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU	Cs-10	PROVOZNÍ TIPY	Cs-17

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento oddíl a bezpodmínečně dodržujte všechna následující bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke zranění osob nebo škodám na majetku.
- Nesprávný provoz v důsledku nedodržení tohoto návodu může způsobit zranění nebo škody, jejichž závažnost je klasifikována takto:

 VAROVÁNÍ	Toto označení označuje postupy, které, pokud jsou nesprávně provedeny, by mohly vést k úmrtí nebo vážnému zranění uživatele.
 UPOZORNĚNÍ	Toto označení označuje postupy, které, pokud jsou nesprávně provedeny, by mohly případně vést k poškození osoby uživatele, nebo poškození majetku.

VAROVÁNÍ

- Toto zařízení neobsahuje žádné díly, jejichž servis provádí uživatel. Opravami, instalací nebo přemístěním tohoto zařízení vždy pověřte autorizovaný servisní personál. Nesprávná instalace nebo manipulace může způsobit netěsnosti (únik chladiva), úraz elektrickým proudem nebo požár.
- V případě poruchy, např. je-li cítit zápach po spálenině, ihned zastavte provoz klimatizace a odpojte elektrické napájení vypnutím vypínače nebo vytažením napájecí zástrčky. Poté se obraťte na pověřený servisní personál.
- Dbejte, aby se nepoškodil napájecí kabel. Je-li kabel poškozen, musí být vyměněn pověřeným servisním personálem.
- V případě úniku chladiva se nepřibližujte s otevřeným ohněm nebo hořavinami a obraťte se na pověřený servisní personál.
- V případě bouřky nebo nebezpečí úderu blesku vypněte klimatizaci dálkovým ovladačem a nedotýkejte se zařízení nebo napájecího zdroje, aby nedošlo k ohrožení elektrickým proudem.
- Toto zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem, nebo pokud nebyly poučeny o používání zařízení osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Zařízení neuvádějte do provozu a neukončujte jeho provoz zastrčením nebo vytažením napájecí zástrčky nebo zapnutím nebo vypnutím jističe.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte hořlavé plyny.
- Nevystavujte se přímému působení proudu ochlazeného vzduchu po dobu několika hodin.
- Nestrkejte prsty ani jiné předměty do výstupního kanálu, otevřeného panelu nebo vstupní mřížky.
- Neobsluhujte zařízení s mokřými rukama.

UPOZORNĚNÍ

- Během používání zajistěte občasné větrání.
- Zařízení používejte vždy s nasazenými vzduchovými filtry.
- Zajistěte, aby se elektrická zařízení nacházela nejméně 1 m od vnitřní jednotky nebo venkovní jednotky.
- Jestliže zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte napájení.
- Po delší době používání nechte zkontrolovat upevnění vnitřní jednotky, abyste předešli jejímu pádu.
- Používáte-li zařízení v místnosti, ve které pobývají děti, starší nebo nemocné osoby, pečlivě zvažte směr proudění vzduchu a teplotu místnosti.
- Proud vzduchu nesměřujte na krb nebo topné zařízení.
- Neblokujte ani nezakrývejte vstupní a výstupní otvor.
- Dbejte, aby na žebra chladiče nepůsobil velký tlak.
- Nelezte na zařízení, nepokládejte a nezavěšujte na něj žádné předměty.
- Pod zařízení neumísťujte žádná elektrická zařízení ani jiné předměty. Kondenzát kapající z tohoto zařízení může způsobit jejich zvlhnutí a tím poškození nebo nesprávnou funkci.
- Nevystavujte zařízení přímému působení vody.
- Nepoužívejte zařízení k uchovávání potravin, rostlin, zvířat, přesných přístrojů, uměleckých děl nebo jiných předmětů. Může dojít ke zhoršení kvality těchto věcí.
- Nevystavujte rostliny ani zvířata přímému působení proudu vzduchu.
- Nepijte kapalinu vytékající z klimatizace.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Při údržbě jednotky se nedotýkejte hliníkových žebér výměníku tepla vestavěného do zařízení, aby nedošlo ke zranění.

CHARAKTERISTIKY A FUNKCE

MĚNIČ

Při spuštění provozu dochází k velkému odběru elektrické energie, aby se rychle dosáhlo požadované teploty v místnosti. Poté se jednotka automaticky přepne do režimu s nízkým odběrem, aby byl provoz hospodárný a komfortní.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ

Provozní režim (chlazení, sušení, vytápění) se automaticky přepíná tak, aby se udržovala nastavená teplota, a teplota je neustále udržována na konstantní hodnotě.

10 °C HEAT (TEMPEROVÁNÍ NA 10° C)

Teplota místnosti může být udržována na 10°C, aby se zabránilo příliš velkému poklesu teploty místnosti.

ÚSPORNÝ PROVOZ

V režimu úsporného provozu ECONOMY bude teplota místnosti v režimu chlazení o něco vyšší než nastavená teplota, a v režimu vytápění o něco nižší, než nastavená teplota. V úsporném režimu je tudíž možno ušetřit více energie než v normálním režimu.

PROGRAMOVÝ ČASOVAČ

Programový časovač umožňuje sloučit funkci časovače vypnutí (OFF) a časovače zapnutí (ON) do jedné sekvence. Sekvence může zahrnovat jeden přechod z časovače vypnutí na časovač zapnutí, nebo z časovače zapnutí na časovač vypnutí v intervalu 24 hodin.

ČASOVAČ REŽIMU SPÁNKU

Stisknete-li tlačítko SLEEP (časovač režimu spánku) během režimu vytápění, nastavení termostatu klimatizace se při provozu postupně snižuje; během režimu chlazení se nastavení termostatu při provozu postupně zvyšuje. Jakmile jednotka dosáhne nastaveného času, automaticky se vypne.

BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ

Bezdrátový dálkový ovladač umožňuje pohodlné ovládání klimatizace.

PROVOZ V KÝVAVÉM REŽIMU

Žaluzie směru proudění vzduchu se automaticky kývají nahoru a dolů tak, aby urychlily proud vzduchu do každého výklenku nebo rohu vašeho pokoje.

ODSTRANITELNÝ OTEVŘENÝ PANEL

Otevřený panel vnitřní jednotky je možno vyjmout pro snadné čištění a údržbu.

VELMI TICHÝ PROVOZ

Použije-li se tlačítko FAN (ventilátor) k volbě režimu QUIET (tichý režim), jednotka zahájí velmi tichý provoz; proud vzduchu vnitřní jednotky se sníží, aby provoz byl tišší.

JABLEČNÝ – KATECHINOVÝ FILTR

JABLEČNÝ – KATECHINOVÝ FILTR využívá statickou elektřinu pro zachycování jemných částic neviditelných pouhým okem, například tabákového kouře nebo pylu rostlin.

IONIZAČNĚ DEODORIZAČNÍ FILTR

Filtr účinně eliminuje zápachy rozkladem pohlcených látek oxidačními a redukčními schopnostmi iontů generovaných pomocí ultra jemných keramických částic.

KABELOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ (NA PŘÁNÍ)

Na přání je možno používat i kabelový dálkový ovladač.

Používání kabelového dálkového ovladače se liší od používání bezdrátového dálkového ovladače v následujících bodech:

[Dodatečné funkce kabelových dálkových ovladačů]

- Týdenní časovač
- Časovač snížení teploty

Kabelový a bezdrátový dálkový ovladač je možno používat současně.

(Funkce je však omezena.)


Pokud se na dálkovém ovladači použijí omezené funkce, ozve se pípnutí a kontrolky OPERATION, TIMER a 3. kontrolka vnitřní jednotky budou blikat.

[Omezené funkce pro bezdrátové dálkové ovladače]


- SLEEP TIMER (časovač SLEEP)
- TIMER (časovač)
- 10°C HEAT

NÁZVY ČÁSTÍ


Obr. 1

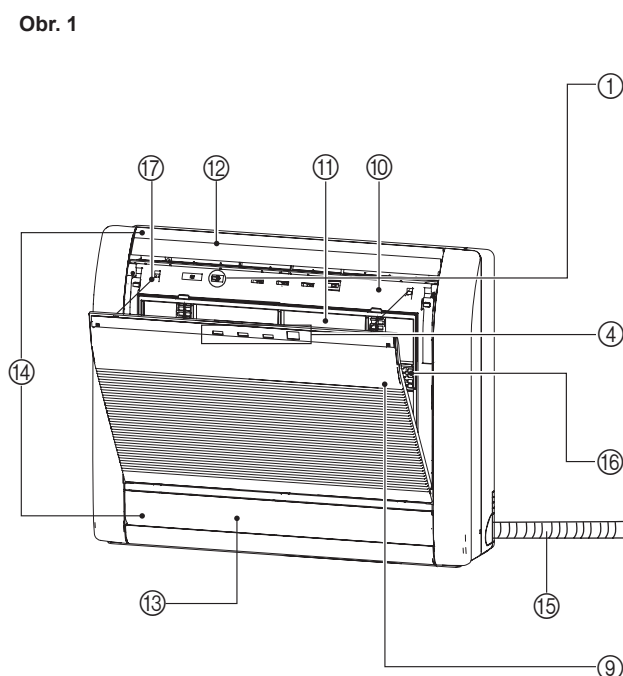


Obr. 2

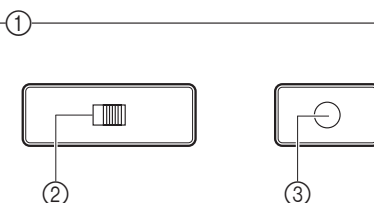



Obr. 3

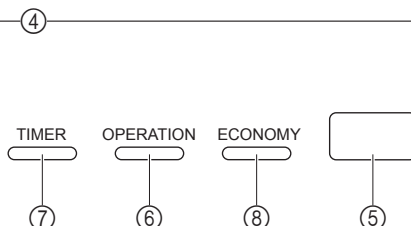

Obr. 4

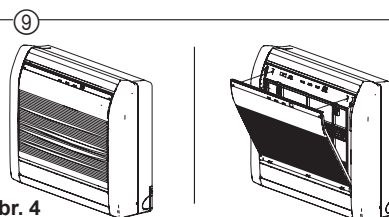

Obr. 5

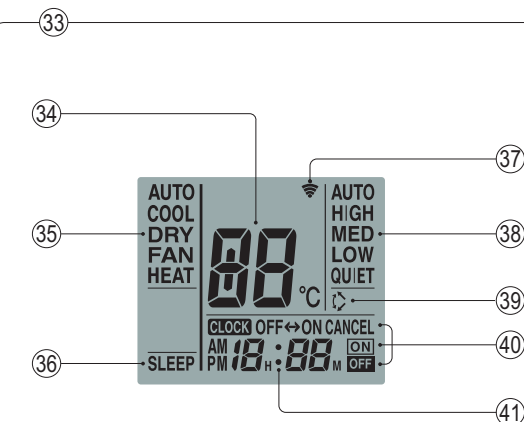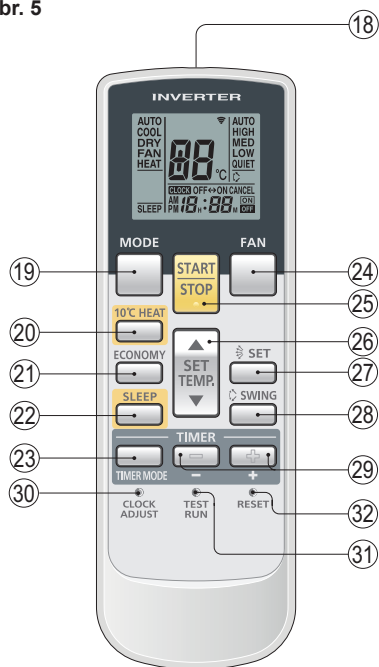

Obr. 6

Pro snazší pochopení je přiložena ilustrace zobrazující všechny možné kontrolky; ve skutečném provozu se však na displeji budou zobrazovat jen kontrolky odpovídající aktuálnímu režimu.

Obr. 1 Vnitřní jednotka

① Ovládací panel (obr. 2)

② Přepínač Air Outlet

③ Tlačítko MANUAL AUTO

- Stisknete-li tlačítko MANUAL AUTO na více než 10 sekund, spustí se vynucený chladicí provoz.
- Vynucený chladicí provoz se používá během instalace.
Jen pro použití autorizovaným servisním personálem.
- Pokud se vynucený chladicí provoz spustí neúmyslně, zastavte provoz stisknutím tlačítka START/STOP.

④ Kontrolka (obr. 3)

⑤ Přijímač signálu dálkového ovladače

⑥ Kontrolka provozu OPERATION (zelená)

⑦ Kontrolka časovače TIMER (oranžová)

- Jestliže kontrolka časovače TIMER bliká během provozu časovače, znamená to, že došlo k chybě při nastavení časovače (viz str. 16 Automatický restart).

⑧ Kontrolka ECONOMY (zelená)

⑨ Vstupní mřížka (obr. 4)

⑩ Přední panel

⑪ Vzduchový filtr

⑫ Žaluzie směru proudu vzduchu

⑬ Klapka

⑭ Pravolevá žaluzie

(za žaluzií směru proudu vzduchu a klapkou)

⑮ Odvodňovací hadice

⑯ Čisticí vzduchový filtr

⑰ Lanko

Obr. 5 Dálkový ovladač

⑱ Vysílač signálů

⑲ Tlačítko MODE

⑳ Tlačítko temperování 10 °C HEAT

㉑ Tlačítko ECONOMY

㉒ Tlačítko SLEEP

㉓ Tlačítko TIMER MODE

㉔ Tlačítko FAN

㉕ Tlačítko START/STOP

㉖ Tlačítko SET TEMP. (▲ / ▼)

㉗ Tlačítko SET

㉘ Tlačítko SWING

㉙ Tlačítko TIMER SET (⊕ / ⊖)

㉚ Tlačítko CLOCK ADJUST

㉛ Tlačítko TEST RUN

- Toto tlačítko se používá při instalaci klimatizace a za normálních podmínek by se nemělo používat, protože způsobí nesprávnou funkci termostatu klimatizace.
- Stisknete-li toto tlačítko při normálním provozu, jednotka se přepne do testovacího režimu a kontrolka provozu vnitřní jednotky OPERATION a kontrolka časovače TIMER začnou současně blikat.
- Testovací režim ukončíte stisknutím tlačítka START/STOP, jímž se zastaví klimatizace.

㉜ Tlačítko RESET

㉝ Displej dálkového ovladače (obr. 6)

㉞ Zobrazení nastavení teploty SET

㉟ Zobrazení provozního režimu

㊱ Zobrazení režimu SLEEP

㊲ Kontrolka vysílání

㊳ Zobrazení otáček ventilátoru

㊴ Zobrazení kývavého režimu SWING

㊵ Zobrazení režimu časovače

㊶ Zobrazení hodin


Vložte baterie (R03/LR03 × 2)

1 Stlačte a stáhněte víčko přihrádky na baterie na zadní straně a otevřete ji.

Posouvejte víko ve směru šipky se stisknutou značkou ▽.

2 Vložte baterie.

Dbejte na správnou polaritu vkládaných baterií (+/-).

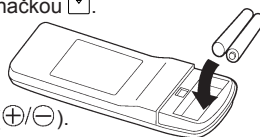

3 Uzavřete víčko přihrádky na baterie.

Nastavte aktuální čas.

1 Stiskněte tlačítko CLOCK ADJUST (obr. 5 30).

Ke stisknutí tlačítka použijte hrot propisovací tužky nebo jiný malý předmět.

2 Pomocí tlačítek TIMER SET (+ / -) (obr. 5 30) nastavte hodiny na aktuální čas dne.

Tlačítko + : Stisknutím posunete čas dopředu.

Tlačítko - : Stisknutím posunete čas dozadu.

(Každým stisknutím tlačítka se čas posune dopředu/dozadu v 1minutových přírůstcích; chcete-li čas měnit rychle v 10minutových přírůstcích, přidržte tlačítka stisknutá.)


3 Stiskněte tlačítko CLOCK ADJUST (obr. 5 30).

Tím se dokončí nastavení hodin a hodiny se spustí.

Používání dálkového ovladače

- Aby dálkový ovladač pracoval správně, musí být namířen na přijímač signálu (obr. 1 5).
- Dosah: Přibližně 7 metrů.
- Je-li signál klimatizací správně přijat, zazní pípnutí.
- Neuslyšíte-li pípnutí, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači ještě jednou.


Držák dálkového ovladače

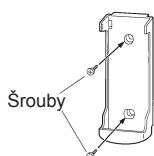

① Montáž držáku.



② Vložení dálkového ovladače.

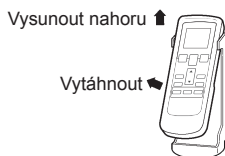

③ Vymutí dálkového ovladače (pro použití v ruce).

VAROVÁNÍ

- Dbejte, aby malé děti náhodně nespolkly baterie.

UPOZORNĚNÍ

- Nesprávné funkci nebo poškození dálkového ovladače zabráníte dodržováním následujících zásad:
 - Umíst'ujte dálkový ovladač na místo, kde není vystaven přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému horku.
 - Nebudete-li zařízení používat delší dobu, vyjměte z něho baterie.
 - Vybité baterie se musí ihned vyměnit a zlikvidovat v souladu s místními předpisy.
- Dostane-li se tekutina vyteká z baterie do kontaktu s pokožkou, očima nebo ústy, opláchněte postižené místo velkým množstvím vody a obraťte se na lékaře.
- Překážky mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou, jako jsou záclony nebo stěny, mohou nepříznivě ovlivnit přenos signálu.
- Nevystavujte dálkový ovladač prudkým nárazům.
- Nelijte na dálkový ovladač vodu.
- Nepokoušejte se dobíjet suché baterie.
- Nepoužívejte suché baterie, které byly dobíjeny.

Používejte pouze specifikovaný typ baterie.

Nepoužívejte společně různé typy baterií nebo nové a použité baterie.


Baterie mohou být při běžném používání používány přibližně 1 rok. Pokud se dosah dálkového ovladače znatelně snižuje, vyměňte baterie a stiskněte tlačítko „RESET“ hrotem propisovací tužky nebo jiným malým předmětem.

Volba provozního režimu

1 Stiskněte tlačítko START/STOP (obr. 5 25).
Rozsvítí se kontrolka provozu OPERATION vnitřní jednotky (zelená) (obr. 3 6). Klimatizace se spustí.

2 Stiskněte tlačítko režimu MODE (obr. 5 19) a zvolte požadovaný režim.

Při každém stisknutí tlačítka se režim změní v následujícím pořadí:



Zhruba o 3 sekundy později se znovu zobrazí celý displej.

Nastavení termostatu

Stiskněte tlačítko nastavení teploty SET TEMP. (obr. 5 26).

Tlačítko ▲: Stiskněte, chcete-li zvýšit nastavení termostatu.

Tlačítko ▼: Stiskněte, chcete-li snížit nastavení termostatu.

● Rozsah nastavení termostatu:

AUTO 18 – 30 °C

Chlazení / vysoušení 18 – 30 °C

Vytápění 16 – 30 °C

Termostat nelze použít k nastavení teploty v místnosti během režimu FAN (ventilátor) (na displeji dálkového ovladače se nezobrazí teplota).

Zhruba o 3 sekundy později se znovu zobrazí celý displej.

Příklad: Při nastavení režimu chlazení COOL:



Příklad: Při nastavení teploty na 26 °C.

Nastavení otáček ventilátoru

Stiskněte tlačítko ventilátoru FAN (obr. 5 24).

Při každém stisknutí tlačítka se otáčky změní v následujícím pořadí:



Zhruba o 3 sekundy později se znovu zobrazí celý displej.

Při nastavení AUTO:


Vytápění : Ventilátor pracuje tak, aby ohřátý vzduch optimálně cirkuloval.

Otáčky ventilátoru však budou velmi nízké, jestliže je nízká teplota vzduchu vycházejícího z vnitřní jednotky.

Chlazení : Jakmile se teplota místnosti přiblíží teplotě nastavené na termostatu, otáčky ventilátoru se zpomalí.

Ventilátor: Ventilátor běží s nízkými otáčkami.

Během monitorovacího režimu a na začátku režimu vytápění bude ventilátor pracovat s velmi nízkými otáčkami

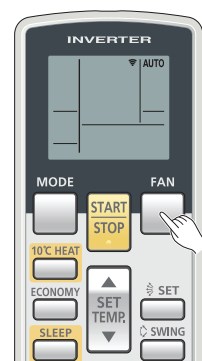

Příklad: Při nastavení na režim AUTO:

VELMI TICHÝ PROVOZ

Zahájí se VELMI TICHÝ PROVOZ. Průtok vzduchu vnitřní jednotkou se sníží za účelem ztišení provozu.

- Funkci velmi tichého provozu SUPER QUIET nelze použít v režimu sušení. (Totéž platí, je-li během režimu AUTO zvolen režim sušení.)
- Během velmi tichého provozu je výkonnost vytápění i chlazení poněkud snížena. Pokud se místnost v režimu velmi tichého provozu SUPER QUIET nevyhřívá nebo nechladí, upravte otáčky ventilátoru klimatizace.

Zastavení provozu

Stiskněte tlačítko START/STOP (obr. 5 25).

Kontrolka OPERATION (zelená) (obr. 3 6) zhasne.

O provozu AUTO CHANGEOVER

AUTO: ● Je-li zvolen režim AUTO CHANGEOVER (automatické přepínání), ventilátor bude nejprve několik minut pracovat s nízkými otáčkami. Během této doby vnitřní jednotka zjistí podmínky v místnosti a zvolí odpovídající provozní režim.

Pokud je rozdíl mezi nastavením termostatu a skutečnou teplotou v místnosti vyšší než +2 °C → Provoz chlazení nebo sušení

Pokud je rozdíl mezi nastavením termostatu a skutečnou teplotou v místnosti v rozmezí ±2 °C → Určeno venkovní teplotou

Pokud je rozdíl mezi nastavením termostatu a skutečnou teplotou v místnosti vyšší než -2 °C → Provoz vytápění

- Když se teplota místnosti působením vnitřní jednotky přiblíží teplotě nastavené na termostatu, začne monitorovací provoz. V monitorovacím režimu bude ventilátor pracovat na nízkých otáčkách. Jestliže se teplota místnosti následně změní, vnitřní jednotka opět zvolí odpovídající provozní režim (vytápění nebo chlazení), aby teplota místnosti odpovídala teplotě nastavené na termostatu.
- Pokud režim automaticky zvolený vnitřní jednotkou neodpovídá vašim požadavkům, zvolte jeden z provozních režimů (HEAT (vytápění), COOL (chlazení), DRY (sušení), FAN (ventilátor)).

O provozním režimu

Vytápění: ● Používá se k vyhřívání místnosti.

- Je-li zvolen režim vytápění, klimatizace bude asi 3 až 5 minut pracovat s velmi nízkými otáčkami. Po této době se přepne na nastavené otáčky ventilátoru. Tato doba slouží k zahřátí vnitřní jednotky před zahájením plného provozu.
- Je-li teplota místnosti velmi nízká, může se na venkovní jednotce vytvářet námraza a její výkonnost může být snížena. Aby se námraza odstranila, jednotka čas od času automaticky spustí odmrazovací cyklus. Během automatického rozmrazování bliká kontrolka provozu OPERATION (obr. 3 6) a vyhřívání je přerušeno.

Chlazení: ● Používá se k chlazení místnosti.

Sušení: ● Používá se k mírnému chlazení při odvlhčování místnosti.

- Během režimu sušení (odvlhčování) není možno místnost vytápět.
- Během režimu sušení pracuje jednotka s nízkými otáčkami; za účelem přizpůsobení vlhkosti místnosti se ventilátor vnitřní jednotky může čas od času zastavit. Ventilátor také může při přizpůsobování vlhkosti místnosti pracovat s velmi nízkými otáčkami.
- Je-li zvolen režim sušení, otáčky ventilátoru nelze měnit ručně.

Ventilátor: ● Používá se k cirkulaci vzduchu v místnosti.

Při režimu vytápění:

Nastavte termostat na teplotu, která je vyšší než aktuální teplota místnosti. Režim vytápění nebude pracovat, je-li termostat nastaven na nižší teplotu, než je skutečná teplota místnosti.

Během režimu chlazení/sušení:

Nastavte termostat na teplotu, která je nižší než aktuální teplota místnosti. Režim chlazení a sušení nebude pracovat, je-li termostat nastaven na vyšší teplotu, než je skutečná teplota místnosti (v režimu chlazení bude pracovat pouze ventilátor).

Při režimu ventilátor:

Klimatizační jednotku nelze použít k vytápění nebo chlazení místnosti.

PROVOZ S ČASOVAČEM


Před použitím funkce časovače zajistěte, aby byl dálkový ovladač nastaven na správný čas (☞ str. 5).

Použití časovače ON nebo časovače OFF

- 1 Stiskněte tlačítko START/STOP (obr. 5 ②⑤) (je-li jednotka již v provozu, přejděte k bodu 2).**
Rozsvítí se kontrolka provozu OPERATION vnitřní jednotky (zelená) (obr. 3 ⑥).

- 2 Stisknutím tlačítka režimu časovače TIMER MODE (obr. 5 ②③) zvolte funkci časovače OFF nebo ON.**

Při každém stisknutí tlačítka se funkce časovače změní v následujícím pořadí:



Rozsvítí se kontrolka TIMER vnitřní jednotky (oranžová) (obr. 3 ⑦).

- 3 Pomocí tlačítek TIMER SET (obr. 5 ②⑨) nastavte požadovaný čas vypnutí nebo zapnutí.**

Čas nastavujte v době, kdy bliká zobrazení času (blikání trvá asi 5 sekund).

Tlačítko : Stisknutím posunete čas dopředu.

Tlačítko : Stisknutím posunete čas dozadu.

Zhruba o 5 sekund později se znovu zobrazí celý displej.

Zrušení časovače

Pomocí tlačítka režimu časovače TIMER zvolte „CANCEL“.
Klimatizace se vrátí do normálního režimu.

Změna nastavení časovače

Proveďte kroky 2 a 3.

Zastavení provozu klimatizace v době činnosti časovače

Stiskněte tlačítko START/STOP.

Změna provozních podmínek

Přejete-li si po nastavení časovače změnit provozní podmínky (režim, otáčky ventilátoru, nastavení teploty, velmi tichý režim), počkejte, až se znovu zobrazí celý displej, a proveďte požadované změny stisknutím odpovídajících tlačítek.

Používání programového časovače

- 1 Stiskněte tlačítko START/STOP (obr. 5 ②⑤) (je-li jednotka již v provozu, přejděte k bodu 2).**
Rozsvítí se kontrolka provozu OPERATION vnitřní jednotky (zelená) (obr. 3 ⑥).

- 2 Nastavte požadované časy pro časovač OFF a časovač ON.**

Viz oddíl „Použití časovače ON nebo časovače OFF“ k nastavení požadovaného režimu a časů.

Zhruba o 3 sekundy později se znovu zobrazí celý displej.

Rozsvítí se kontrolka TIMER vnitřní jednotky (oranžová) (obr. 3 ⑦).

- 3 Stisknutím tlačítka režimu časovače TIMER MODE (obr. 5 ②③) zvolte funkci programového časovače (zobrazí se OFF → ON nebo OFF ← ON).**

Na displeji se bude střídavě zobrazovat „OFF timer“ a „ON timer“, pak se zobrazí nastavení času pro operaci, která se má provést jako první.

- Spustí se programový časovač. (Jestliže bylo jako první operace zvoleno ON (zapnutí), jednotka v tomto okamžiku zastaví provoz.)

Zhruba o 5 sekund později se znovu zobrazí celý displej.

Zrušení časovače

Pomocí tlačítka režimu časovače TIMER MODE zvolte „CANCEL“.
Klimatizace se vrátí do normálního režimu.

Změna nastavení časovače

- Postupujte podle pokynů v oddílu „Použití časovače ON (zapnutí) nebo OFF (vypnutí)“ k volbě nastavení časovače, která chcete změnit.
- Stisknutím tlačítka režimu časovače TIMER MODE zvolte OFF → ON nebo OFF ← ON.

Zastavení provozu klimatizace v době činnosti časovače

Stiskněte tlačítko START/STOP.

Změna provozních podmínek

Přejete-li si po nastavení časovače změnit provozní podmínky (režim, otáčky ventilátoru, nastavení teploty, velmi tichý režim), počkejte, až se znovu zobrazí celý displej, a proveďte požadované změny stisknutím odpovídajících tlačítek.

K programovému časovači

- Programový časovač umožňuje sloučit funkci časovače OFF a časovače ON do jedné sekvence. Sekvence může zahrnovat jeden přechod z časovače vypnutí na časovač zapnutí, nebo z časovače zapnutí na časovač vypnutí v intervalu 24 hodin.
- Funkce časovače, která bude provedena jako první, je funkce nastavená nejbližší k aktuálnímu času. Pořadí operací je indikováno šipkou na displeji dálkového ovladače (OFF → ON nebo OFF ← ON).
- Jeden příklad použití programového časovače by mohla být situace, kdy chcete klimatizaci vypnout, (časovač OFF), když jdete spát, a automaticky zapnout (časovač ON) ráno předtím, než vstanete.

PROVOZ S ČASOVAČEM SLEEP

Na rozdíl od jiných funkcí časovače se časovač SLEEP používá k nastavení časového intervalu, po jehož uplynutí se klimatizace zastaví.

Používání časovače SLEEP

Stiskněte tlačítko SLEEP, když je klimatizace v provozu nebo zastavená (obr. 5 22).

Svítil kontrolka provozu vnitřní jednotky OPERATION (zelená) (obr. 3 6) svítí i kontrolka časovače TIMER (oranžová) (obr. 3 7).

Zrušení časovače:

Pomocí tlačítka režimu časovače TIMER MODE zvolte „CANCEL“.
Klimatizace se vrátí do normálního režimu.

Zastavení klimatizace při provozu časovače:

Stiskněte tlačítko START/STOP.

Změna nastavení časovače

Stiskněte tlačítko SLEEP (obr. 5 22) ještě jednou a nastavte čas pomocí tlačítek TIMER SET ($\boxed{+}$ / $\boxed{-}$) (obr. 5 29).

Čas nastavujte v době, kdy bliká režim časovače (blikání trvá asi 5 sekund).

Tlačítko $\boxed{+}$: Stisknutím posunete čas dopředu.

Tlačítko $\boxed{-}$: Stisknutím posunete čas dozadu.

Zhruba o 5 sekund později se znovu zobrazí celý displej.


Poznámky k časovači spánku SLEEP

Aby nedocházelo k nadměrnému vytápění nebo chlazení během spánku, funkce časovače SLEEP automaticky upraví nastavení teploty na termostatu na základě nastaveného času. Po uplynutí nastaveného času se klimatizace kompletně zastaví.

Během provozu vytápění:

Je-li nastaven časovač SLEEP, nastavení termostatu se každých 30 minut automaticky snižuje o 1 °C. Když se nastavení termostatu sníží celkem o 4 °C, zůstane již beze změny, dokud neuplyne nastavený čas. V tento čas se klimatizace automaticky vypne.


Nastavení časovače SLEEP

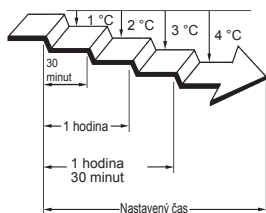

Během provozu chlazení/sušení:

Je-li nastaven časovač SLEEP, nastavení termostatu se každou hodinu automaticky zvyšuje o 1 °C. Když se nastavení termostatu zvýší celkem o 2 °C, zůstane již beze změny, dokud neuplyne nastavený čas. V tomto čase se klimatizace automaticky vypne.

Nastavení časovače SLEEP

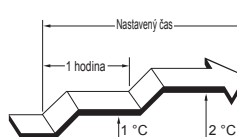

ÚPRAVA NASMĚROVÁNÍ PROUDĚNÍ VZDUCHU

Vertikální (nahoru-dolů) směr proudění vzduchu se nastavuje pomocí tlačítka dálkového ovladače SET. Horizontální (vpravo-vlevo) směr proudění vzduchu se nastavuje ručně, posunutím žaluzie směru proudění vzduchu. Kdykoliv provádíte úpravy horizontálního proudění vzduchu, spustíte klimatizaci a ujistěte se, že žaluzie ve svislém směru proudění vzduchu jsou zastaveny.


Nastavení svislého směru proudění vzduchu

Stiskněte tlačítko nastavení SET (obr. 5 ②7).

Po každém stisknutí tlačítka se poloha nastavení směru proudění vzduchu změní takto:

① ←→ ② ←→ ③ ←→ ④ ←→ ⑤

Zobrazení na displeji dálkového ovladače se nemění.

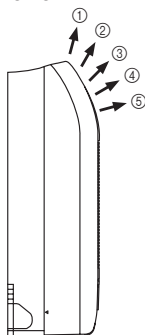


- Používejte nastavení směru proudění vzduchu do poloh zobrazených výše.
- Vertikální směr proudění vzduchu se automaticky nastaví, jak je zobrazeno, podle zvoleného typu provozu.
 - Během režimu chlazení/sušení : Vertikální proudění ①
 - Během režimu vytápění : Horizontální proudění ④
- Během provozu v režimu AUTO se na první minutu po začátku provozu nastaví vertikální směr proudění vzduchu ①; během této doby nelze směr vzduchu nastavit.
- Během provozu v režimu vytápění, pokud je teplota vzduchu vypouštěného zevnitř nízká, bude proudění vzduchu směrem nahoru ①.

Pravolevé nastavení

Nastavte pravolevé žaluzie.

- Přesuňte pravolevé žaluzie a upravte proudění vzduchu podle požadavků.

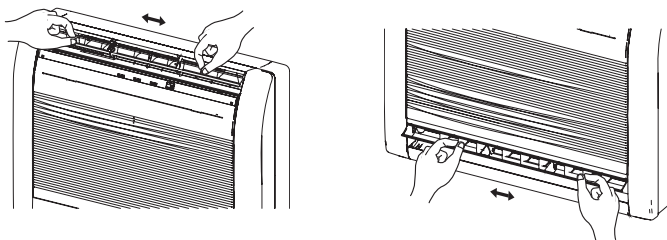

⚠ VAROVÁNÍ

- Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do výstupních kanálů, protože vnitřní ventilátor pracuje s vysokými otáčkami a může způsobit zranění.

- K nastavení žaluzií vertikálního proudění vzduchu používejte vždy tlačítko SET na dálkovém ovladači. Pokus o jejich ruční nastavení může mít za následek nesprávný provoz; v tom případě provoz zastavte a znovu nastartujte. Žaluzie by pak měly opět fungovat správně.
- Používáte-li zařízení v místnosti, ve které pobývají děti, starší nebo nemocné osoby, při nastavování pečlivě zvažte směr proudu vzduchu a teplotu místnosti.
- Pokud je vnitřní jednotka vestavěná do zdi, průtok vzduchu je nastaven na horizontální směr ⑤.
Vestavění jednotky do zdi si nechte provést servisním pracovníkem.

⚠ VAROVÁNÍ


- Pravolevé žaluzie nastavujte vždy, když je klapka otevřena. Násilné otevření klapky může způsobit její poškození.

VÝBĚR VÝSTUPU VZDUCHU

Pomocí této funkce vzduch vystupuje současně z horních a dolních výstupů vzduchu tak, že místnost může být účinně chlazena nebo vytápěna. Tato funkce se nastavuje pomocí přepínače za přední mřížkou vnitřní jednotky. (Tato funkce je k dispozici pro chlazení i vytápění.)

Jak nastavit výstup vzduchu z horního a dolního otvoru

■ Přepínač pro výběr výstupu vzduchu nastavte do polohy

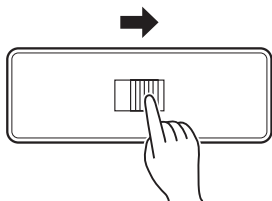

Vzduch vystupuje automaticky z horního a dolního výstupu vzduchu, jak je uvedeno v tabulce níže.

POZNÁMKA:


Přepínač pro výběr výstupu vzduchu nastavte do konce. V opačném případě výstup vzduchu nelze nastavit, jak bylo zamýšleno.

Popis činnosti

Provoz	Režim chlazení		Režim sušení	Režim vytápění	
Proudění vzduchu	 Horní a dolní proudění vzduchu	 Horní proudění vzduchu	 Pouze horní proudění vzduchu	 Horní a dolní proudění vzduchu	 Horní proudění vzduchu
Podmínky	Teplota místnosti a nastavená teplota se liší.	Teplota místnosti je blízko nastavené teploty nebo klimatizace pracovala po 1 hodinu.	—	Teplota proudícího vzduchu je vysoká.	Teplota proudícího vzduchu je nízká. (Během rozmrazování, zahájení provozu atd.)

Jak nastavit výstup vzduchu pouze z horního otvoru pro výstup vzduchu

■ Přepínač pro výběr výstupu vzduchu nastavte do polohy

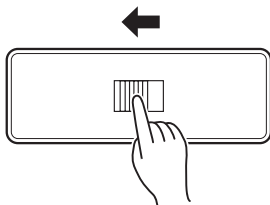

10 °C HEAT (TEMPEROVÁNÍ NA 10 °C)

- Teplota místnosti může být udržována na 10 °C stisknutím tlačítka 10 °C HEAT (obr. 5 20), čímž se zabráňuje příliš velkému poklesu teploty místnosti.

Chcete-li používat provoz TEMPEROVÁNÍ NA 10 °C

Stiskněte tlačítko 10 °C HEAT (obr.5 20)

Kontrolka OPERATION (zelená) (obr.3 6) zhasne a kontrolka ECONOMY (zelená) (obr.3 8) se rozsvítí.

- Směr proudění vzduchu je nastaven na horizontální

Je-li v provozu funkce TEMPEROVÁNÍ NA 10 °C, může být použit jen následující typ provozu.

- SET

Zastavení režimu TEMPEROVÁNÍ NA 10 °C

Stiskněte tlačítko START/STOP (obr. 5 25).

Následně se provoz zastaví.

● Kontrolka

TIMER OPERATION ECONOMY



● : Svítí

○ : VYPNUTA

O provozu TEMPEROVÁNÍ NA 10° C

- Vytápění nebude v provozu, pokud je teplota místnosti dostatečně vysoká.
- Teplota místnosti může být udržována na 10 °C stisknutím tlačítka 10 °C HEAT (obr. 5 20), čímž se zabráňuje příliš velkému poklesu teploty místnosti.
- Je-li v případě vícenásobné klimatizace použita pro vytápění jiná vnitřní jednotka, teplota v místnosti, kde je použita funkce temperování na 10 °C, bude vzrůstat. Při používání funkce temperování na 10 °C doporučujeme, aby v tomto režimu pracovaly všechny vnitřní jednotky.

ÚSPORNÝ PROVOZ

Před prováděním tohoto postupu spusťte klimatizaci.

Používání úsporného provozu

Stiskněte tlačítko úsporného provozu ECONOMY (obr. 5 21).

Rozsvítí se kontrolka OPERATION (zelená) (obr. 3 6) a kontrolka ECONOMY (zelená) (obr. 3 8).

Spustí se úsporný provoz.

● Kontrolka

TIMER OPERATION ECONOMY



● : Svítí

○ : VYPNUTA

Zastavení úsporného provozu

Stiskněte znovu tlačítko ECONOMY (obr. 5 21).

Kontrolka ECONOMY (zelená) (obr. 3 8) zhasne.

Spustí se normální provoz.

O úsporném provozu

V případě samostatné klimatizace dosahuje při maximálním výkonu úsporný provoz přibližně 70 % normálního výkonu klimatizace pro chlazení a vytápění.

- Během provozu ECONOMY se nastavení termostatu automaticky mění v závislosti na teplotě, aby se zabránilo zbytečnému chlazení a vytápění, čímž se dosahuje nejvíce ekonomického provozu.
- Pokud místnost během úsporného provozu není dobře chlazená (nebo vytápěna), zvolte normální provoz.
- V případě vícenásobné klimatizace je úsporný provoz dostupný jen pro nastavenou vnitřní jednotku.

PROVOZ V KÝVAVÉM REŽIMU

Před prováděním tohoto postupu spusťte klimatizaci.

Volba kývavého režimu

Stiskněte tlačítko SWING (obr. 5 ⑳).

Na displeji se zobrazí symbol SWING (obr. 6 ㉔).

V tomto režimu se budou žaluzie směru proudění vzduchu automaticky kývat, aby proudění vzduchu směřovalo nahoru a dolů.

Zastavení kývavého režimu

Znovu stiskněte tlačítko SWING (obr. 5 ㉔).

Na displeji zhasne symbol SWING (obr. 6 ㉔).

Směr proudění vzduchu se vrátí na nastavení před spuštěním kývavého režimu.

Ke kývavému režimu

Kývá mezi ① a ⑤.

- Kývavý režim SWING se může dočasně zastavit, jestliže ventilátor klimatizace nepracuje nebo pracuje-li s velmi nízkými otáčkami.

PROVOZ MANUAL AUTO

Provoz MANUAL AUTO použijte v případě ztráty dálkového ovladače nebo jeho nedostupnosti.

Jak používat ovládací prvky hlavní jednotky

Stiskněte tlačítko MANUAL AUTO na ovládacím panelu hlavní jednotky (obr. 2 ③) na dobu delší než 3 sekundy a kratší než 10 sekund.

Chcete-li provoz zastavit, stiskněte tlačítko MANUAL AUTO (obr. 2 ③) po dobu 3 sekund.

- Je-li klimatizace ovládána ovládacími prvky na hlavní jednotce, bude pracovat ve stejném režimu jako při volbě režimu AUTO na dálkovém ovladači (viz str. 6).
- Zvolené otáčky ventilátoru budou AUTO a nastavení termostatu bude standardní. (24 °C)

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA




UPOZORNĚNÍ

- Před čištěním zařízení zajistěte, aby bylo vypnuté a odpojené od napájení.
- Ujistěte se, že vstupní mříž (obr. 1 ⑨) je pevně nainstalovaná.
- Při vyjímání a výměně vzduchového filtru dbejte na to, abyste se nedotkli tepelného výměníku. Můžete si způsobit zranění.
- Nevystavujte těleso jednotky působení tekutých insekticidů nebo sprejů na vlasy.

Čištění vstupní mřížky

1. Vyjměte vstupní mřížku.

- ① Dejte prsty za oba horní konce indikátoru mřížky a táhněte ji dopředu; pokud mřížka někde vázne, zatlačte ji dále dolů a vyjměte ji.
- ② Vyhákněte lanka, která drží mřížku.

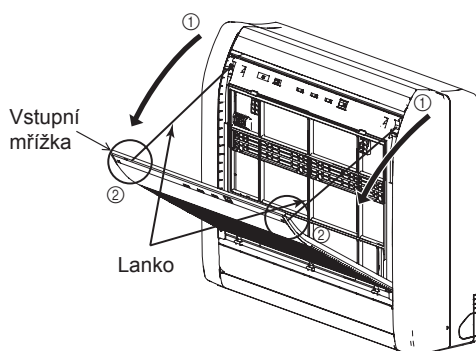


2. Čištění vodou

Odstraňte prach vysavačem, otřete jednotku teplou vodou a vysušte ji čistou suchou tkaninou.

3. Zpětná montáž vstupní mřížky.


- ① Zahákněte lanka.
- ② Vložte levý a pravý hřídel držáku do uložení na spodní straně panelu.
- ③ Zatlačte na místa naznačená na obrázku a zavřete vstupní mřížku.

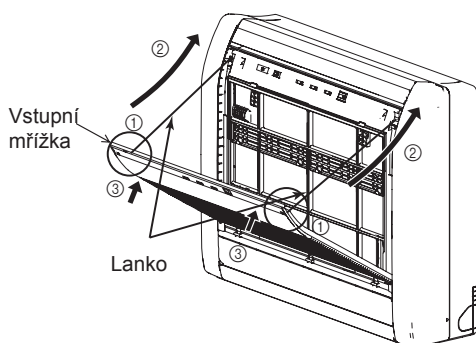

Čištění vzduchového filtru

1. Otevřete vstupní mřížku a vyjměte vzduchový filtr.

Rukojeť vzduchového filtru zatlačte směrem dolů, odpojte dvě horní příchytky a vytáhněte jej ven.

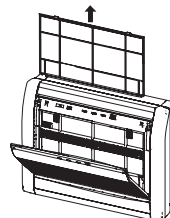


2. Odstraňte prach vysavačem nebo umytím filtru.

Po umytí nechte filtr důkladně vyschnout na stinném místě.

3. Vraťte vzduchový filtr na místo a zavřete vstupní mřížku.

- ① Vyrovnajte boční strany vzduchového filtru s panelem a zcela jej zatlačte dovnitř. Dbejte na to, aby obě horní úchytky řádně zapadly do otvorů v panelu.

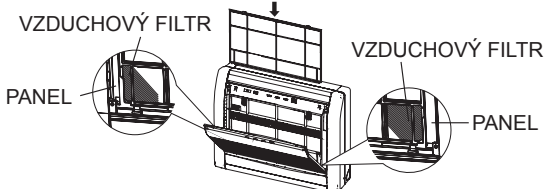

- ② Zavřete vstupní mřížku.

- Prach je možno ze vzduchového filtru odstranit buď vysavačem nebo vypráním filtru v teplé vodě s jemným pracím prostředkem. Po vyprání nechte filtr důkladně vyschnout na stinném místě předtím, než jej nainstalujete zpět.
- Je-li na vzduchovém filtru usazená nečistota, proud vzduchu bude nižší, sníží se provozní účinnost a dojde ke zvýšení hluku.
- Během normálního provozu by se měly vzduchové filtry pravidelně čistit každé 2 týdny.

- Po dlouhodobém používání může být uvnitř jednotky nahromaděná nečistota, což snižuje její výkon. Doporučujeme, abyste kromě vlastního čištění a údržby nechávali jednotku pravidelně kontrolovat. Více informací získáte u autorizovaného servisu.
- Při čištění tělesa jednotky nepoužívejte vodu teplejší než 40 °C, drsné pískové čisticí prostředky ani prchavé látky jako benzen nebo ředidlo.
- Pokud jednotka nebude v provozu po dobu 1 měsíc a delší, důkladně vysušte vnitřní části jednotky zapnutím jednotky na půl dne do režimu ventilátoru.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Instalace čistícího vzduchového filtru

1. Otevřete vstupní mřížku a vyjměte vzduchový filtr.




2. Nainstalujte sadu čistícího vzduchového filtru (sada 2 kusů).


Vložte čistící vzduchový filtr do panelu.

Uchyťte jej na 5 místech.

(3 místa na horní části a 2 místa na dolní části)

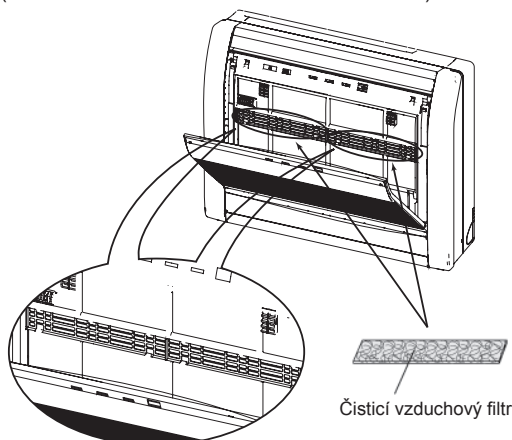

3. Nainstalujte vzduchový filtr a zavřete vstupní mřížku.

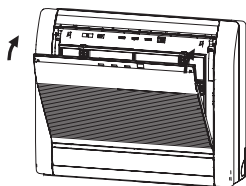

- Jsou-li použity čistící vzduchové filtry, jejich účinek se zvýší nastavením otáček ventilátoru na „High“ (vysoké).

Výměna znečištěných čistících vzduchových filtrů

Vyměňte filtry za následující komponenty (nakupované samostatně):

- JABLEČNÝ – KATECHINOVÝ FILTR: UTR-FC03-2
- IONIZAČNĚ DEODORIZAČNÍ FILTR: UTR-FC03-3


1. Otevřete vstupní mřížku a vyjměte vzduchový filtr.



2. Nahradte je 2 novými čistícími vzduchovými filtry.

- ① Vyjměte staré čistící vzduchové filtry obráceným postupem jejich instalace.
- ② Nainstalujte nové filtry stejným postupem, jaký se používá pro instalaci sady čistících vzduchových filtrů.

3. Nainstalujte vzduchový filtr a zavřete vstupní mřížku.

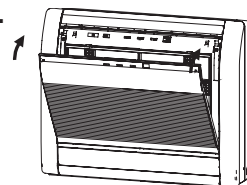

Poznámka k čistícím vzduchovým filtrům

JABLEČNÝ – KATECHINOVÝ FILTR (1 panel)

- Filtry jsou na jedno použití. (Nelze je vyprat a znovu použít.)
- Pokud jde o skladování filtrů, spotřebujte je co nejdříve po otevření balíku.
(Čistící účinek klesá, jsou-li filtry ponechány v otevřeném balíku.)
- Obvykle by se filtry měly měnit přibližně každé 3 měsíce.

Na výměnu použitých znečištěných čistících vzduchových filtrů kupujte vyhrazený JABLEČNÝ – KATECHINOVÝ FILTR (UTR-FC03-2) (prodávány samostatně).

[IONIZAČNĚ DEODORIZAČNÍ FILTR (1 panel) – světle modrý]

- Filtry by se měly měnit přibližně každé 3 roky, aby zůstal zachován jejich deodorizační účinek.

Na výměnu filtrů kupujte vyhrazený IONIZAČNĚ DEODORIZAČNÍ FILTR (UTR-FC03-3) (prodávány samostatně).

Údržba IONIZAČNĚ DEODORIZAČNÍHO FILTRU


Aby zůstal zachován deodorizační účinek filtru, čistěte jej jednou za 3 měsíce následujícím postupem:

- ① Vyjměte filtr.
- ② Vyčistěte jej vodou a vysušte na vzduchu.
 - 1) Omývejte filtr vysokotlakou horkou vodou, dokud povrch filtrů nebude pokryt vodou. Omývejte rozředěným neutrálním čistícím prostředkem.
(Nikdy filtry neperte drhnutím nebo třením, jinak by se zhoršil deodorizační účinek.)
 - 2) Opláchněte proudem vody.
 - 3) Vysušte ve stínu.
- ③ Filtr znovu nainstalujte.

Vynulování indikátoru filtru (speciální nastavení)

Lze použít, je-li správně nastaveno během instalace. O používání této funkce se poraďte s autorizovaným servisním pracovníkem.

- Rozsvítí se, když nastane čas na čištění vzduchových filtrů. Filtr vyčistěte podle postupu v kapitole „ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA“. Po vyčištění stiskněte tlačítko MANUAL AUTO (obr. 2 ③) na vnitřní jednotce na dobu kratší než 2 sekundy.

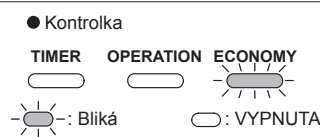

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ



VAROVÁNÍ

V následujících případech ihned zastavte provoz klimatizace a odpojte elektrické napájení vypnutím vypínače nebo vytažením napájecí zástrčky. Poté se obraťte na prodejce nebo pověřený servisní personál.

Dokud je jednotka připojena k napájecímu zdroji, není izolována od napájecího napětí, i když je vypnutá.

- Jednotka je cítit spáleninou nebo z ní vychází kouř.
- Z jednotky vytéká voda.

Než zavoláte servis, proveďte následující kontroly:

	Příznak	Příčina	Viz strana
NORMÁLNÍ FUNKCE	Nefunguje okamžitě:	● Je-li jednotka zastavena a pak je znovu okamžitě spuštěna, kompresor nebude pracovat po dobu přibližně 3 minut, aby se zabránilo spálení pojistek. ● Je-li jistič vypnut a pak znovu zapnut nebo je zástrčka zdroje napájení odpojena a opět připojena, bude po dobu přibližně 3 minut pracovat ochranný obvod, který zabráňuje provozu jednotky během této doby.	—
	Je slyšet hluk:	● Za provozu a ihned po zastavení jednotky je možno slyšet zvuk vody proudící potrubím klimatizace. Takový zvuk také bývá slyšitelný zejména asi 2 až 3 minuty po zahájení provozu (zvuk proudícího chladiva). ● Během provozu je možné slyšet pískavý zvuk. To je výsledkem nepatrné expanze a smrštění předního panelu v důsledku změn teploty.	—
		● Během režimu vytápění může být příležitostně slyšet syčivý zvuk. Tento zvuk je vytvářen během automatického rozmrazování.	18
	Pachy:	● Z vnitřní jednotky může vycházet zápach. Tento zápach je důsledkem pachů v místnosti (nábytek, tabák, atd.), které byly nasáty vnitřní jednotkou.	—
	Z jednotky vychází mlha nebo pára:	● Během režimu chlazení nebo sušení může z vnitřní jednotky vycházet lehká mlha. Vyplyvá to z náhlého ochlazení vzduchu v místnosti vzduchem vycházejícím z klimatizace, což má za následek kondenzaci a vznik mlhy.	—
		● Během režimu vytápění se může ventilátor venkovní jednotky zastavit a může být vidět pára stoupající z jednotky. Je to důsledkem automatického rozmrazování.	18
	Proudění vzduchu je slabé nebo přestává:	● Při spuštění režimu vytápění jsou otáčky ventilátoru dočasně velmi nízké, aby se mohly ohřát vnitřní části klimatizace. ● Pokud teplota v místnosti během režimu vytápění stoupne nad hodnotu nastavenou na termostatu, venkovní jednotka se zastaví a ventilátor vnitřní jednotky bude pracovat s velmi nízkými otáčkami. Pokud si přejete dále vytápět místnost, nastavte termostat na vyšší hodnotu.	—
		● Během režimu vytápění se jednotka může dočasně zastavit (na dobu mezi 7 a 15 minutami), protože se provádí automatické rozmrazování. Během automatického rozmrazování bliká kontrolka provozu OPERATION.	18
		● Ventilátor může pracovat během provozu sušení při velmi nízkých otáčkách nebo pokud jednotka monitoruje teplotu v místnosti.	6 – 7
		● V režimu velmi tichého provozu SUPER QUIET pracuje ventilátor s velmi nízkými otáčkami.	6
		● Při sledovacím režimu AUTO pracuje ventilátor s velmi nízkými otáčkami.	7
		● Jestliže v případě vícenásobné jednotky pracuje více jednotek v různých provozních režimech uvedených níže, následně spuštěné jednotky se zastaví a začne blikat kontrolka provozu OPERATION. Režim vytápění a režim a chlazení (nebo sušení) Režim vytápění a režim ventilátoru	19
		● Během režimu vytápění může vytékat voda z venkovní jednotky v průběhu automatického rozmrazování.	18
	Vytékající voda z venkovní jednotky:		

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

	Příznak	Příčina	Viz strana
NORMÁLNÍ FUNKCE	Klapka se otevírá a zavírá automaticky	● Klapka je automaticky řízena mikropočítačem podle teploty a proudícího vzduchu provozní doby klimatizace.	—

	Příznak	Diagnostika	Viz strana
ZKONTROLUJTE JEŠTĚ JEDNOU	Nefunguje vůbec:	● Je jistič vypnutý?	—
		● Došlo k výpadku napájení?	
		● Je spálená pojistka nebo vybavil jistič?	
		● Pracuje časovač?	8 – 9
	Slabý výkon chlazení (nebo vytápění):	● Je vzduchový filtr špinavý?	—
		● Je vstupní mřížka nebo výstupní otvor klimatizace zablokovaný?	
		● Je správně nastavena teplota místnosti (termostat)?	
		● Je otevřené okno či dveře?	—
		● V případě režimu chlazení, nachází se v místnosti okno, které umožňuje pronikání přímého slunečního záření? (Zatáhněte závěsy.)	
		● V případě režimu chlazení, nachází se v místnosti topné přístroje nebo počítače, nebo je v místnosti příliš mnoho lidí?	
		● Ujistěte se, že spodní výstup vzduchu není zanesený cizorodým materiálem, což může způsobovat neobvyklý provoz klapky.	6
		● Je na jednotce nastaven velmi tichý režim SUPER QUIET?	
		● Jsou baterie dálkového ovladače vybité?	
	Jednotka pracuje jinak, než jak je nastaveno na dálkovém ovladači:	● Jsou řádně vloženy baterie do dálkového ovladače?	5

Pokud problém po provedení těchto kontrol nadále trvá, nebo zjistíte-li zápach spáleniny, nebo bliká-li kontrolka provozu OPERATION (obr. 3 ⑥) a kontrolka časovače TIMER (obr. 3 ⑦) a kontrolka úsporného režimu ECONOMY (obr.3 ⑧) bliká rychle. Ihned zastavte provoz, vypněte jistič a obraťte se na autorizovaný servis.

PROVOZNÍ TIPY

Provoz a výkon

Účinnost vyhřívání

- Tato klimatizace pracuje na principu tepelného čerpadla, absorbuje teplo z venkovního vzduchu a předává toto teplo dovnitř. Jako výsledek tohoto principu se sníží provozní výkon tehdy, když klesne teplota venkovního vzduchu. Pokud máte pocit nedostatečného topného výkonu klimatizace, doporučujeme použít tuto klimatizaci ve spojení s jiným druhem topného zařízení.
- Klimatizační jednotky na principu tepelného čerpadla vytápějí celou místnost recirkulací vzduchu v místnosti, v důsledku čehož může trvat nějaký čas, než se místnost vytopí po prvním spuštění klimatizace.

Mikroprocesorem řízené automatické rozmrazování

- Používáte-li režim vytápění v podmínkách, kdy je nízká teplota venkovního vzduchu s vysokou vlhkostí, tvoří se námraza na venkovní jednotce, což vede ke snížení provozní výkonnosti. Aby se zabránilo tomuto druhu snížení výkonu, je tato klimatizace vybavena funkcí automatického rozmrazování řízenou mikroprocesorem. Pokud se utvoří námraza, bude klimatizace dočasně odstavena a rozmrazovací obvod bude krátce pracovat (přibližně 7 - 15 minut). Během automatického rozmrazování bude blikat kontrolka provozu OPERATION (zelená).
- Jestliže se po zastavení režimu vytápění vytvoří námraza na venkovní jednotce, jednotka zahájí automatické rozmrazování. V té době se venkovní jednotka po několikaminutovém provozu automaticky zastaví. (Nicméně, určitý typ vícenásobné klimatizace neposkytuje tuto funkci.)

AUTOMATICKÝ restart

V případě výpadku napájení

- Bylo přerušeno napájení klimatizace. Klimatizace se po obnově napájení automaticky znovu spustí v předchozím režimu.
- Jestliže k výpadku napájení dojde v průběhu režimu TIMER, časovač se znovu nastaví a jednotka zahájí (nebo ukončí) provoz podle nového nastavení času. V případě, že dojde k této chybě časovače, bude blikat kontrolka TIMER (časovač) (viz str. 3).
- Používání jiných elektrických přístrojů (elektrický holicí strojek ap.) nebo používání bezdrátových rádiových vysílačů v blízkosti jednotky může způsobit chybnou funkci klimatizace. V tom případě na chvíli odpojte napájecí konektor, znovu jej zapojte a použijte dálkový ovladač k obnovení provozu.

Vícenásobná klimatizace

Tato vnitřní jednotka může být připojena k vícenásobné venkovní jednotce. Vícenásobná klimatizace umožňuje provoz několika vnitřních jednotek na několika místech. Vnitřní jednotky mohou být provozovány současně podle jejich odpovídajících výkonů.

Současné používání několika jednotek

- Při používání vícenásobné klimatizace může být v provozu několik vnitřních jednotek současně, ale jsou-li dvě nebo více vnitřních jednotek téže skupiny současně v provozu, vytápění a chladicí účinnost bude menší, než kdyby byla používána jen jedna vnitřní jednotka. Přejete-li si tedy používat více než jednu vnitřní jednotku pro chlazení současně, používání by se mělo soustředit na noc nebo jiné doby, kdy je požadován menší výkon. Podobně, je-li používáno několik jednotek současně pro vytápění, doporučujeme, aby byly podle potřeby používány ve spojení s jinými doplňkovými topnými prvky.
- Sezónní a venkovní teplotní podmínky, konstrukce místností a počet přítomných osob také mohou mít za následek rozdíly provozní výkonnosti. Doporučujeme vyzkoušet několik provozních uspořádání k ověření topného a chladicího výkonu dodávaného jednotkami, a používat jednotky takovým způsobem, který nejlépe vyhovuje životnímu stylu vaší rodiny.
- Zjistíte-li, že jedna nebo několik jednotek dodává při současném provozu nízký chladicí nebo topný výkon, doporučujeme zastavit současný provoz několika jednotek.
- Provoz není možno provádět v následujících odlišných provozních režimech.
Je-li vnitřní jednotka nastavována pro provádění provozního režimu, který nemůže provádět, kontrolka provozu OPERATION (zelená) na vnitřní jednotce začne blikat (v intervalu jedné sekundy) a jednotka přejde do pohotovostního režimu.
Režim vytápění a režim chlazení (nebo sušení)
Režim vytápění a režim ventilátoru
- Provoz je možno provádět v následujících různých provozních režimech.
Režim chlazení a režim sušení
Režim chlazení a režim ventilátoru
Režim sušení a režim ventilátoru
- Provozní režim (režim topení nebo chlazení (sušení)) venkovní jednotky je určen provozním režimem vnitřní jednotky, která byla spuštěna první. Pokud byla vnitřní jednotka spuštěna v režimu ventilátoru, provozní režim venkovní jednotky nebude určený.
Například byla-li vnitřní jednotka (A) spuštěna v režimu ventilátoru a poté vnitřní jednotka (B) v režimu vytápění, vnitřní jednotka (A) dočasně zahájí provoz v režimu ventilátoru, ale jakmile jednotka (B) zahájí provoz v režimu vytápění, začne blikat kontrolka OPERATION (zelená) jednotky (A) (v intervalu jedné sekundy) a jednotka přejde do pohotovostního režimu. Vnitřní jednotka (B) bude pokračovat v provozu v režimu vytápění.

Poznámka

- Během používání režimu vytápění spustí venkovní jednotka čas od času na krátkou dobu odmrazování. Jestliže uživatel během odmrazování nastaví vnitřní jednotku opět na vytápění, režim odmrazování bude pokračovat a vytápění se spustí až po dokončení odmrazování, s tím důsledkem, že nějakou dobu může trvat, než z vnitřní jednotky začne vycházet teplý vzduch.
- Během režimu vytápění se horní strana vnitřní jednotky může zahřát, to je však způsobeno tím, že chladivo ve vnitřní jednotce cirkuluje, i když je zastavená; nejedná se o chybnou funkci.